



ビーキャスト  
B-CASカードについて

- カードの説明書に記載の文面をよくお読み  
のうえ、必ず挿入してください。
- B-CASカードを挿入しないと地上デジタル  
放送を視聴できません。
- 「使用許諾契約約款」をよくお読みください。

地上デジタルテレビ放送は、放送番組の著作権保護のため、コピー制御信号を加えて放送されています。その信号を有効に機能させるためにB-CASカードが必要です。

- 添付のハガキまたはウェブサイトから、  
B-CASカードのユーザー登録を行って  
ください。  
(ナビゲーションのユーザー登録とは別に  
ユーザー登録が必要です。)
- B-CASカード裏面のB-CASカード番号  
は、お問い合わせの際に必要です。  
忘れないようにメモをとっておいてください。


**B-CASカード**  
地上デジタル放送を視聴するために必要です。

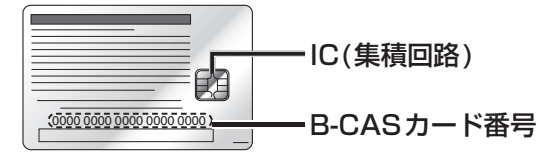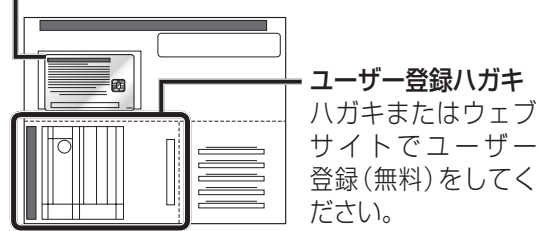

- お知らせ**
- 付属のB-CASカードは地上デジタル専用  
です。BS/110度CSデジタル放送対応受  
信機には使用しないでください。


B-CASカードを本機に挿入する

1 車のエンジンを切る。(またはACCをOFFにする。)

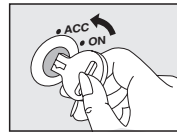

2 付属のB-CASカードを挿入する。

- B-CASカード以外のものを挿入しないで  
ください。故障や破損の原因となります。
- 使用中は抜き差ししないでください。  
視聴できなくなる場合があります。

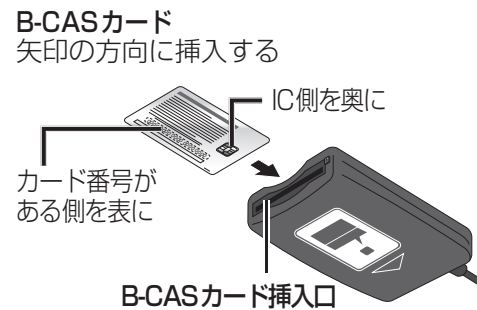


B-CASカードを取り出すには

エンジンを切った状態で、


B-CASカード取出ボタン(▲)を押す。

- B-CASカードにはICが組み込まれています。  
画面にメッセージが表示されたとき以外は、電源が入った状態で  
抜き差ししないでください。
- 電源が入った状態でB-CASカードを抜き差ししたときは、3秒以上  
経ってから、B-CASカードテストを行ってください。(P.129ページ)

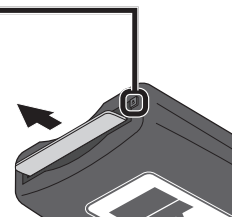

電源を入れるには

1 車のエンジンをかける。(またはACCをONにする。)

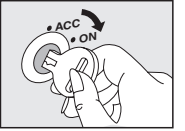

- ナビゲーションの電源が入ります。  
(画面が表示されるまで数秒かかります。)

CN-HX1000Dのみ

**OPEN** を押す。

- モニターが立ち上がります。




**お知らせ**

- 起動パスワードを設定している場合、バッテリーコードをはずすと、次回起動時にパスワード入力画面が表示されます。起動パスワードを入力して、ロックを解除してください。(P.33ページ)

2 警告画面の注意事項を確認して、**確認** をタッチする。

- 現在地画面(自車位置)が表示されます。
- リモコンで操作するときには、**決定** を押してください。
- 約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。

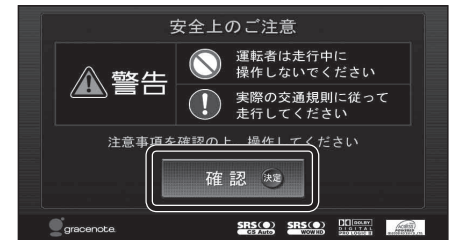

**お知らせ**

- オーディオ画面が表示されたときは、**現在地** を押すと、ナビゲーション画面(現在地)に切り換わります。
- 長時間ACCをONにしたままでエンジンをかけない場合、バッテリーがあがる原因になります。



**お願い**

- 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。  
システムを起動する準備をしています。

画面をOFFにするには

ツートップメニュー (P.54 ページ) から

**画面OFF** を選ぶ。

- 画面OFF設定 (P.228 ページ) の内容によって下記のように動作します。  
**モニターOFF** : 音声を出力したままで画面表示をOFFにする。  
**パワーOFF** : 画面表示と音声出力をOFFにする。  
(お買い上げ時の設定)



**お知らせ**

- 下記の場合は、画面OFFを解除します。  
・ハンズフリー接続時に、電話がかかってきたとき。  
・デジタルテレビの緊急警報放送(EWS)を受信したとき。

画面を表示するには

AUDIO MENU 現在地 のいずれかを押す。