


モニターの角度を調整するには(TILT)

取付位置に応じて見やすい角度に調整してください。

CN-HX1000D


- 1** モニターが立ち上がった状態で **TILT** を1秒以上押す。
- モニターポジション調整画面が表示されます。

- 2** **▽** **▲** を押して、調整する。
- 角度は55°~95°まで調整できます。
 - 操作を終了するには、**TILT** を押してください。
 - 約10秒間何も操作しないと、モニターポジション調整画面は消去されます。

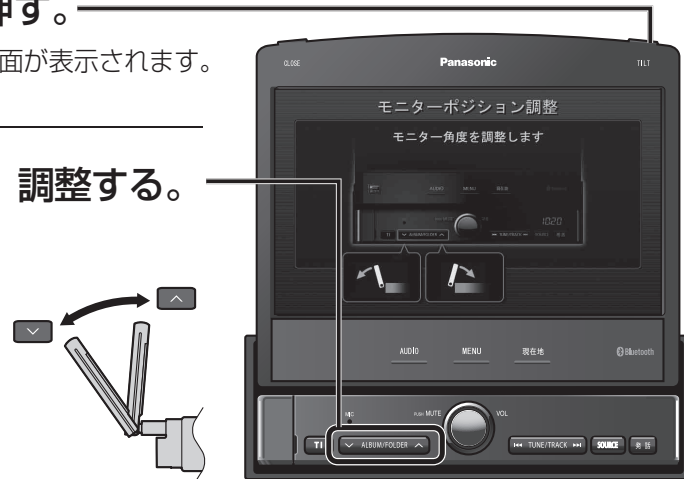

お知らせ

- 次回モニターを立ち上げたとき、今回調整した角度で立ち上がります。
- より見やすくするには、画面の明るさを調整してください。(P.222、235ページ)
- 前後の位置調整や左右の角度調整はできません。

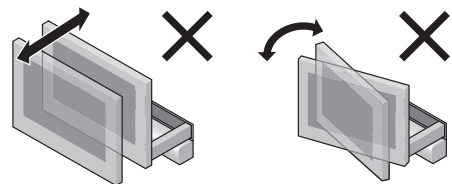


モニターを一時的に前に倒すには

モニターの背後にある車両側のスイッチなどを操作するとき、一時的にモニターを前に倒せます。

TILT を押す。

- 再度押すと、もとに戻ります。

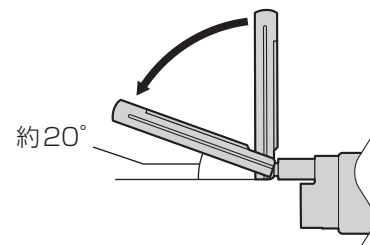


CN-HW1000D

- 1** **TILT** を押す。
- チルト/イジェクト画面が表示されます。



- 2** **CLOSE**、**小**~**大** をタッチして、調整する。

- CLOSE** を選ぶと、全閉状態になります。
- 操作を終了するには、**TILT** を押してください。(**AUDIO** **MENU** **現在地** のいずれかを押しても終了します。)

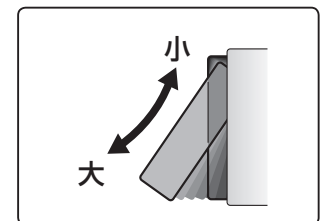

お知らせ

- エンジンを切ると、全閉状態に戻ります。
- 次回エンジンをかけたとき、今回調整した角度まで開きます。
- より見やすくするには、画面の明るさを調整してください。(P.222、235ページ)

お願い

- 電源を入れた状態でモニターを手で無理に動かしたり、動作を妨げないでください。
- モニター開閉時に手や指をはさまないように気を付けてください。
- モニターに強い衝撃を与えないでください。(荷物の出し入れ時などに、気を付けてください。)
- モニターの角度を傾けると、モニターと本体のすき間からディスク挿入口が見える場合がありますが、必ずモニターを開いてからディスクを挿入してください。本機が故障したりディスクに傷がつく原因になります。