

## 起動パスワードを設定する

起動パスワードを設定すると、万一盗難にあった場合などにパスワードを入力しないと本機の機能を使用できません。そのため、盗難後の使用を防止したり、個人情報情報を保護することができます。

- 起動パスワードが動作するのは、バッテリー交換などでバッテリーコードがはずされたときだけです。通常、エンジンをかけても(ACCをONにしても)起動パスワードは動作しません。
- パスワードは忘れないようにメモしておいてください。291ページの「起動パスワードメモ欄」をコピーして、ご使用ください。
- パスワードを忘れた場合は、お近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。
- 他人に譲渡される場合は、起動パスワードの設定を解除してください。(※33ページ)

### 1 メニュー画面 **設定** (※55ページ) から **各種設定** を選ぶ



- 各種設定画面が表示されます。

### 2 **システム設定** を選ぶ



### 3 起動パスワードの **設定する** を選ぶ



- 起動パスワード設定画面が表示されます。

### 4 **設定** を選ぶ



### 5 すでに起動パスワードが設定されている場合

- ① **はい** を選ぶ
- ② 現在のパスワードを入力し、**完了** を選ぶ

### 6 パスワードのヒントの設定方法を選ぶ




### 7 **マルチワードで設定** を選んだ場合 **ヒントを入力し、完了** を選ぶ



- 最大12文字(半角24文字まで)
- 文字入力のしかた(※236ページ)

### **固定文より設定** を選んだ場合 **ヒントを選ぶ**

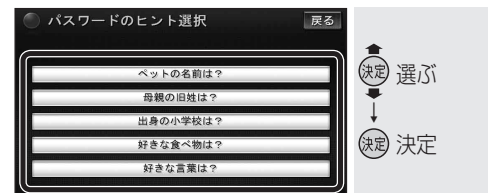

### 8 パスワードを入力し、**完了** を選ぶ



- 最大12文字(半角24文字まで)
- 文字入力のしかた(※236ページ)

### 9 パスワードのヒントとパスワードを確認し、**完了** を選ぶ




- 起動パスワードが設定されます。

## 起動パスワードの設定を解除する

### 1 起動パスワード設定画面 (※32ページ) から **解除** を選ぶ



### 2 **はい** を選ぶ

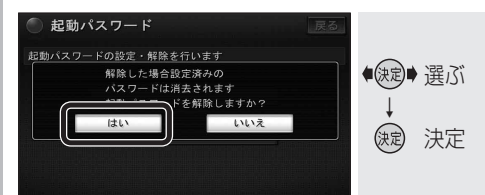

### 3 パスワードを入力し、**完了** を選ぶ



- 起動パスワードが解除されます。
- 文字入力のしかた(※236ページ)
- 設定していたパスワードとヒントは消去されます。再度、起動パスワードを設定するときは、パスワードとヒントを設定しなおしてください。

## 本機を起動時に起動パスワード入力画面が表示されたら

起動パスワードが設定された状態で本機のバッテリーコードをはずした場合、再度接続して本機を起動した際に、起動パスワード入力画面が表示されます。そのときは、下記の手順でパスワードを入力し、ロックを解除してください。

### 1 パスワードを入力し、**完了** を選ぶ



- 文字入力のしかた(※236ページ)

### 2 **確認** を選ぶ



- ロックが解除され、本機が起動します。