


メニュー画面の操作を覚えよう

AUDIO メニュー



- デジタルTV: (☎118, 120ページ)
- HDD MUSIC: (☎146ページ)
- Music Stylist: (☎162ページ)
- DISC
(DVD・CD・MP3/WMA): (☎132ページ)
- FM/AM: (☎131ページ)
- SD-Audio: (☎164ページ)
- Bluetooth® Audio: (☎166, 168ページ)
- iPod: (☎170ページ)
- PHOTO: (☎174ページ)
- VTR: (☎219ページ)
- ハンズフリー: (☎186, 188ページ)
- よく使うボタンを設定する: (☎56ページ)

ツートップメニュー

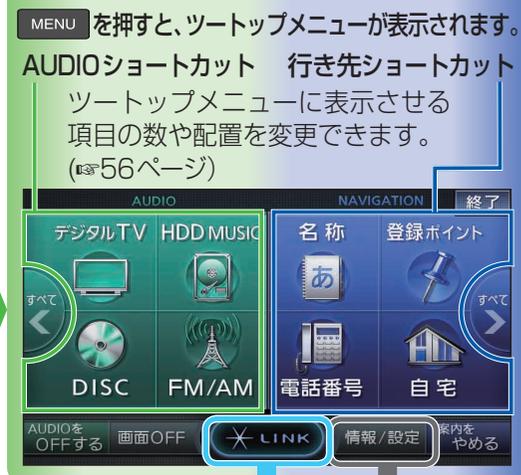

NAVIGATION メニュー

行き先メニュー (主な方法)



- 登録ポイント: (☎62ページ)
- おすすめジャンル: (☎62ページ)
- ジャンル: (☎63ページ)
- 名 称: (☎64ページ)
- おでかけストラダ: (☎66ページ)
- 住 所: (☎68ページ)
- 電話番号: (☎69ページ)
- 自 宅: (☎70ページ)
- 目的地を消す: (☎81ページ)
- よく使うボタンを設定する: (☎56ページ)

行き先メニュー (他の方法)



- 目的地履歴: (☎70ページ)
- 郵便番号: (☎71ページ)
- 緯度経度: (☎71ページ)

LINK



- ライフィニティ: (☎202ページ)
- かえる通知: (☎203ページ)
- ホームネットワークカメラ: (☎202ページ)

情報



- VICS情報: (☎102ページ)
- FM多重放送: (☎104ページ)
- 渋滞データバンク: (☎103ページ)
- 広域避難場所: (☎106ページ)
- ナビ案内音量: (☎22ページ)
- ETC料金表示: (☎218ページ)
- システム情報: (☎26ページ)
- お知らせ:
CLUB*Strada: サービスのお知らせ
DEMO: デモを表示

データ




- 登録ポイント: (☎96ページ)
- 迂回メモリー: (☎98ページ)
- SD読み/保存: (☎110ページ)
- データ消去:
(☎39, 70, 89, 114ページ)
- ナビ案内音量: (☎22ページ)

設定



- サラウンド効果: (☎230ページ)
- バランス/フェーダー: (☎232ページ)
- イコライザー: (☎232ページ)
- 各種設定: (☎220ページ)
- ナビ案内音量: (☎22ページ)

初期設定

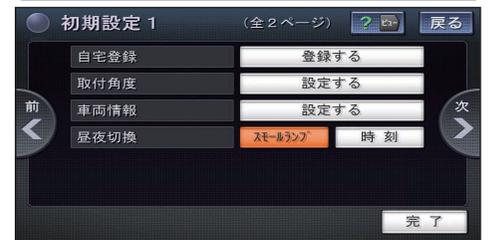

- 初期設定: (☎28ページ)

ひとつ前の画面に戻るには

画面右上の「戻る」をタッチする。
または
リモコンの「戻る」を押す。