

行き先を探す

行き先メニュー
(主な方法)

行き先メニュー
(他の方法)

自宅へ帰る

自宅を登録すると、現在地から自宅までのルートを簡単に作れます。

- 自宅を登録してください。(P.28ページ)

1 行き先メニュー(主な方法)から




目的地履歴から探す

以前に目的地・経由地に設定した場所から行き先を探します。

- 履歴は100件まで自動的に保存され、100件を超えると古いものから自動的に消去されます。

行き先メニュー(他の方法)から

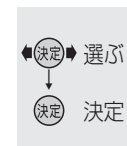

郵便番号で探す

郵便番号から行き先を探します。


行き先メニュー(他の方法)から



緯度経度で探す

緯度・経度から行き先を探します。

行き先メニュー(他の方法)から

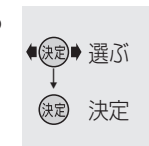

2 ルートが設定されていない場合

ルート探索を開始します。

- ルート探索が完了すると、探索結果画面が表示されます。(P.61ページ)

ルートが設定されている場合

地図が表示されます。(P.74~75ページ)

リストから履歴を選ぶ

地図が表示されます。
(P.74~75ページ)




目的地履歴を消去するには

1 メニュー画面「データ」(P.55ページ)から


「データ消去」を選ぶ



2 「目的地履歴消去」を選ぶ

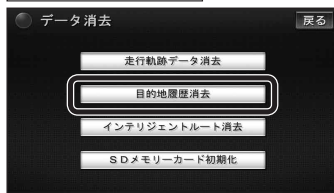


3 消去したい目的地履歴を選ぶ

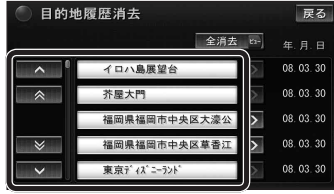

- 「全消去」: すべての目的地履歴を消去



4 「はい」を選ぶ

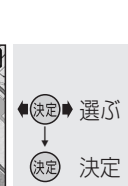

- 目的地履歴が消去されます。

郵便番号を入力し、「完了」を選ぶ



- 「修正」: 1文字削除
- リモコンの数字キーでも数字を入力できます。



地図が表示されます。(P.74~75ページ)

- 入力した郵便番号に該当する住所の一覧から場所を検索できます。(P.74~75ページ)

住所の一覧から検索する

「地点メニュー」を選ぶ



「住所一覧」を選ぶ



住所検索と同じ手順(P.68ページ)で検索する

地図が表示されます。(P.74~75ページ)

緯度・経度を入力する




- 「修正」: 1文字削除
- リモコンの数字キーでも数字を入力できます。



「完了」を選ぶ

地図が表示されます。(P.74~75ページ)

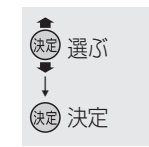

ナビゲーション
行き先を探す