

# 場所を登録する(登録ポイント)

## 登録ポイントを消去する

一度消去すると、もとに戻せません。  
消去する前に十分確認してください。


### 1 メニュー画面「データ」(☞55ページ)から登録ポイントを選ぶ



### 2 消去を選ぶ



### 3 消去する登録ポイントを選ぶ

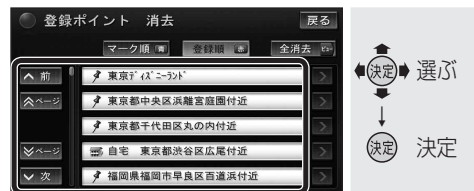

- 登録ポイント中心の地図が表示されます。
- 全消去** を選ぶと、すべての登録ポイントが消去されます。  
 押す
- マーク順**：マーク順で表示。  
(☞97ページ)  押す
- 登録順**：登録日付順で表示。  
 押す

### 4 はいを選ぶ



- 登録ポイントが消去されます。

#### お知らせ

- 登録ポイント情報画面からも消去できます。  
(☞95ページ)

## 登録ポイント情報を修正する


### 1 メニュー画面「データ」(☞55ページ)から登録ポイントを選ぶ



### 2 修正を選ぶ



### 3 修正する登録ポイントを選ぶ

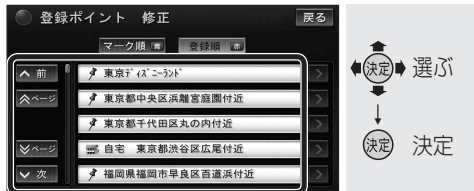

- 登録ポイント修正画面が表示されます。
- マーク順**：マーク順で表示。  
(☞97ページ)  押す
- 登録順**：登録日付順で表示。  
 押す

### 4 項目を選び、修正する(☞97ページ)



#### お知らせ

- 登録ポイント情報画面からも修正できます。  
(☞95ページ)

設定項目	操作	
マークを変更する	音声なし	マーク1～マーク3 を選ぶ。
	音声付き	音声付き を選ぶ。
自宅に設定する	自宅に設定 を選ぶ。	すでに自宅が登録されている場合、 <b>はい</b> を選ぶ。 ●自宅として設定されます。 ●今までの自宅は通常の登録ポイントとして残ります。
	自宅を解除するには 自宅に設定している登録ポイント 修正画面を表示させ、 <b>自宅解除</b> を選ぶ。	<b>はい</b> を選ぶ。
名称を入力する	名称 を選ぶ。	名称を入力し、 <b>完了</b> を選ぶ。 ●最大35文字(半角70文字)
名称を地図上に表示する/しないを選ぶ	する / しない を選ぶ。	
読み※を登録する	名称読み を選ぶ。	読みを入力し、 <b>完了</b> を選ぶ。 ●最大 半角24文字
場所を変更する	位置 を選ぶ。	変更したい位置にスクロールさせ、 <b>決定</b> を選ぶ。
電話番号を入力する	電話番号 を選ぶ。	電話番号を入力し、 <b>完了</b> を選ぶ。 ●PHS/携帯電話の番号でも可

※ 読みは、ボイスコントロールのコマンドで使用します。(☞212ページ)

#### お知らせ

- 文字入力のしかた(☞236ページ)
- 音声付きマークは自車が登録ポイントに約500mまで接近したときに音が鳴ります。
- 以下のような読みはボイスコントロールのコマンドとして認識できません。  
・小文字で始まる。・長音(-)で始まる。・「ッ」などの小文字で終わる。
- 登録ポイントの電話番号は、電話番号検索の対象になります。
- ハンズフリー接続中は、登録ポイントの電話番号に電話をかけることができます。  
(☞193ページ)