

受信するFM放送局を選ぶ

VICS情報を提供している放送局を選局します。

- 1 メニュー画面 **情報** (☞54ページ) から **VICS 情報** を選ぶ



● VICS画面が表示されます。

- 2 **VICS 選局** を選ぶ



● 前回、VICS選局を「マニュアル」に設定した場合☞手順4

- 3 選局方法を選ぶ



オート: 自車位置に応じて放送局を自動的に切り換える。

マニュアル: 手動で選局する。(☞手順4)

● 通常は、「オート」を選んでください。

- 4 選局し、**完了** を選ぶ

VICS選局を「オート」に設定する



自車位置のある 都道府県を選ぶ 周波数を変更

お願い

● 放送局を選んだあと、周波数の右側に「受信中」と表示されているか確認してください。受信していないときは、「未受信」と表示されます。

文字情報/図形情報を見る

文字情報(レベル1)、図形情報(レベル2)を見ることができます。


- 1 **VICS画面** (☞左記) から **文字情報** / **図形情報** を選ぶ



- 2 見たい情報の番号を選ぶ



文字情報/図形情報の切替

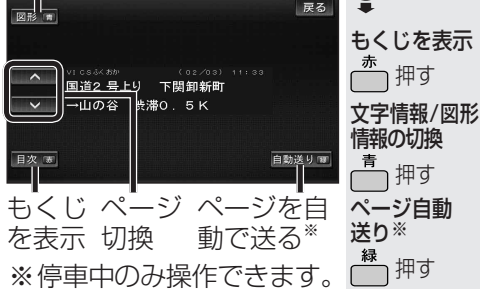

割込情報を見る

緊急情報や、光ビーコン/電波ビーコンから受信した文字情報(レベル1)/図形情報(レベル2)を見ることができます。

- 1 **VICS画面** (☞左記) から **割込情報** を選ぶ



文字情報/図形 ページ 表示消去 情報の切替 切換

渋滞データバンクを見る

お好みの日時/場所の渋滞データバンクの情報を表示できます。

● 渋滞データバンクについて

過去のVICS情報などから、年月日・曜日・時間などと渋滞の相関を割り出して作成したデータベースから、将来起こるであろう渋滞を考慮します。そのため、渋滞データバンクの内容は、実際の渋滞状況とは異なる場合があります。

渋滞データバンクを表示する

- 1 メニュー画面 **情報** (☞54ページ) から **渋滞データバンク** を選ぶ



● 渋滞データバンク画面が表示されます。

日時を表示



● 現在時刻の渋滞データバンク情報が表示されます。

● 現在時刻以降の渋滞データバンク情報を表示させたい場合☞右記

● 渋滞データバンク表示を解除するには、**現在地** を押してください。

お知らせ

● 下記の制限があります。

向き: 2D、ノースアップのみ

縮尺: 1.6 kmより広域では情報は表示されません。

操作: スクロール、縮尺切替のみ可

● 現在時刻以前の日時は設定できません。

● 渋滞データバンクを考慮したルートを探るには、渋滞データバンク探索設定を「する」にしてください。(☞224ページ)

時刻を微調整する場合

タッチ操作のみ

-1時間 -10分 +10分 +1時間 を選ぶ



● タッチすることにより、1時間単位(または10分単位)で時刻が変わります。

日時を設定する場合

- 1 **設定メニュー** を選ぶ



● 渋滞データバンク設定メニューが表示されます。

- 2 **日時設定** を選ぶ



- 3 **日時を入力し、完了** を選ぶ



● 日付けを修正するには

日付修正 を選んで、年・月・日を入力してください。

● **時刻** を修正するには **時刻修正** を選んで、時・分を入力してください。

● **時刻** を修正するには **時刻修正** を選んで、時・分を入力してください。

● **時刻** を修正するには **時刻修正** を選んで、時・分を入力してください。

※時刻は、24時間制/10分単位で入力してください。