


SDメモリーカードから
本機にデータを読み込む

1 **メニュー画面**
データ (P.55ページ) から
SD読み込み/保存 を選ぶ



● SDメモリーカード画面
が表示されます。

2 SDメモリーカードから読み込む
を選ぶ

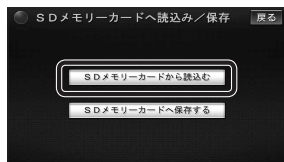

3 読み込む項目を選ぶ
(P.右表)



項目	操作	備考
<p>登録ポイント 登録ポイントを読み込みます。</p>	<p>登録ポイントのファイルを選ぶ。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 全ポイント読み込み を選ぶと、すべての登録ポイントを読み込みます。 <p>リモコン操作 全ポイント読み込み</p>	<p>はい を選ぶ。 確認 を選ぶ。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●すでに登録されているポイントを読み込むと、同じ地点に登録ポイントが複数あることとなります。不要な場合は消去してください。 ●読み込む登録ポイントと本機の登録ポイントの合計が400件を超える場合、本機の登録ポイントが400件になるまで、SDメモリーカード内の登録ポイントを保存日の古い順に読み込みます。 ●本機で自宅が設定されている場合、自宅として保存された登録ポイントは、普通の登録ポイントとして読み込みます。(自宅としては読み込まれません。) ●保存した登録ポイントで表示できるマークがない場合は、 で表示されます。 ●別のナビゲーションで保存した登録ポイントのファイル(拡張子 pmf)をSDメモリーカードの直下(ルートフォルダ)に保存すると、本機に読み込むことができます。
<p>音楽データ パソコンで録音したMP3/WMAデータを本機に読み込んで再生できます。</p>	<p>保存するフォルダを選ぶ。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● を選ぶと、下の階層が表示されます。 ● 下の階層で を選ぶと、上の階層が表示されます。 <p>リモコン操作 上の階層を表示</p>	<p>はい を選ぶ。 確認 を選ぶ。</p> <p>■ 音楽データについて</p> <ul style="list-style-type: none"> ●SDメモリーカード内にフォルダを作り、その中にMP3/WMAファイルを保存してください。SDメモリーカードの直下(ルートフォルダ)に保存しても、本機に保存できません。 ●選んだフォルダと、その直下の階層のMP3/WMAファイルが本機に保存されます。(数分かかる場合があります。) ●SDオーディオフォーマットに準拠したMP3は保存できません。 ●本機に保存された音楽データを、他の機器などに移動、コピーできません。マスターの音楽データは、パソコンに保存することをお奨めします。 ●MP3ファイルでは、曲名にはID3 Tagの情報(ない場合はファイル名)が、アルバム名にはフォルダ名が付与されます。 ●WMAファイルでは、曲名にはWMA Tagの情報(ない場合はファイル名)が、アルバム名にはフォルダ名が付与されます。 ●アルバムのアーティスト名に、「Various Artist」と付与される場合があります。 ●音楽データの形式について、詳しくは258ページをご覧ください。 ●保存中にACCをOFFにすると、正常に保存できません。保存された音楽データを消去し、保存しなおしてください。
<p>Gracenote データベース更新 Gracenoteデータベースを更新できます。 (P.160ページ)</p>	<p>はい を選ぶ。</p>	
<p>PHOTO一括保存 デジタルカメラで撮影された画像を本機に読み込んで見ることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●新規フォルダが作成され、静止画が保存されます。 		<ul style="list-style-type: none"> ●SDメモリーカードの直下(ルートフォルダ)にあるDCIMフォルダ内(サブフォルダ含む)のすべてのJPEGファイル・BMPファイルを保存します。 ●保存中は PHOTO一括保存中止 タッチキーが表示されます。選ぶと保存を中止します。 ●保存が完了すると、タッチキーが PHOTO一括保存中止 から PHOTO一括保存 に切り換ります。