

オーディオの基本操作

オーディオを切り換える

- 1 ツートップメニュー (P.54ページ) から **すべて** を選ぶ



- オーディオメニューが表示されます。

- 2 オーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。
- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。

例: CD




現在時刻を表示*

*時計表示する/しないの設定ができます。(P.228ページ)

CN-HX1000Dのみ

SOURCE を押す

- 押すごとに、オーディオが切り換わります。

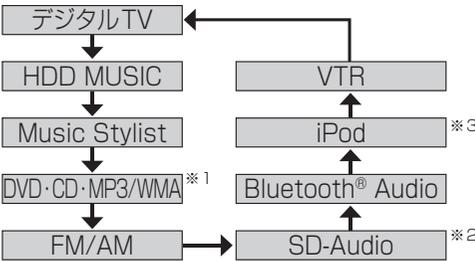

- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。

※1 ディスク(DVD・CD・MP3/WMA) 挿入時のみ

※2 SDメモリーカード挿入時のみ

※3 iPod接続時のみ

オーディオをOFFにする

- 1 ツートップメニュー (P.54ページ) から **AUDIOをOFFする** を選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。(オーディオOFF)
- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。

再度オーディオをONするには

- 1 ツートップメニュー (P.54ページ) から **AUDIOをONする** を選ぶ



- オーディオがONになります。

オーディオからナビゲーションの画面に切り換える

オーディオ画面表示中に **現在地** を押す



- オーディオの音声を出力したまま、ナビゲーション画面(現在地)に切り換わります。



- リモコンの **DISPLAY** を押すとオーディオの動作状態を確認できます。

お知らせ

- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオOFFにしてください。(P.54ページ)
- オーディオ画面に戻るには、**AUDIO** を押してください。

ディスクを入れる

CN-HX1000D


- 1 **OPEN** を押す



ナビゲーションユニット

- ふたが開きます。

- 2 ディスクを挿入する

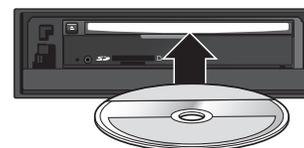

- ふたを閉めてください。
- 自動で再生を開始します。

CN-HW1000D

タッチ操作のみ

- 1 **TILT** を押す




- チルト/イジェクト画面が表示されます。

- 2 **DISC** を選ぶ



- モニターが開きます。
- ディスクが入っている場合は、**DISC EJECT** と表示され、選ぶとディスクが排出されます。

- 3 ディスクを挿入する

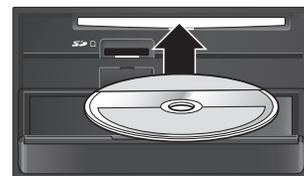

- モニターが自動的に閉じ、再生を開始します。

ディスクを取り出す


CN-HX1000D

- 1 ふたを開けて、**DISC EJECT** を押す



- ディスクが排出されます。

- 2 ディスクを取り出す

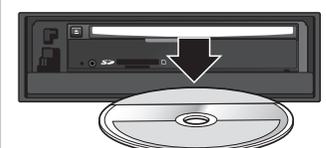

- ふたを閉めてください。

CN-HW1000D


タッチ操作のみ

- 1 チルト/イジェクト画面 (P.左記) から **DISC EJECT** を選ぶ



- モニターが開き、ディスクが排出されます。

- 2 ディスクを取り出す

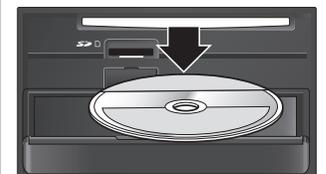

- TILT** を押して、モニターを閉じてください。