

地上デジタルTVを見る

デジタルテレビ初期設定を行う


はじめてデジタルTVに切り換えたときは、デジタルテレビ初期設定画面が表示されます。地上デジタル放送をご覧になる前に、必ずデジタルテレビ初期設定をしてください。

1 オーディオメニュー(116ページ)からデジタルTVを選ぶ



- デジタルテレビ初期設定画面が表示されます。

2 初期設定を選ぶ

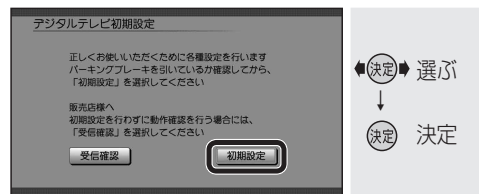

- 郵便番号設定画面が表示されます。
- 販売店にて初期設定を行わずに動作確認を行う場合には、「受信確認」を選んでください。



- 受信確認ができるのは、地上デジタルテレビ放送(12セグ)のみです。
- ワンセグは、確認できません。
- ◀▶で物理チャンネルを変更できます。

■ デジタルテレビ初期設定を変更・再確認するには

デジタルテレビ初期設定画面は、一度設定すると、システムの初期化(228ページ)をするまで表示されません。引越して受信地域が変わったなどの理由で、デジタルテレビ初期設定の項目を変更したい場合は、下記のメニューから設定してください。

- 郵便番号設定 : 情報/設定メニューの「システム設定」→「郵便番号」(128ページ)
- 県域設定 : 情報/設定メニューの「システム設定」→「県域」(129ページ)
- チャンネル設定 : 「ホームモード」(124ページ)に切り換えて、情報/設定メニューの「システム設定」→「ホームチャンネル」(124ページ)
- B-CASカードテスト : 情報/設定メニューの「B-CASカード」(129ページ)

郵便番号設定

地域の情報を受信するために、郵便番号を入力してください。

3 お住まいの地域の郵便番号を入力し、決定を選ぶ



- リモコンの数字キーでも数字を入力できます。

県域設定


4 お住まいの都道府県を選ぶ



伊豆、小笠原諸島、南西諸島鹿児島県地域は、下記のとおり設定してください。

- 伊豆、小笠原諸島地域 : 沖縄・その他の島部 → 東京都島部
- 南西諸島鹿児島県地域 : 沖縄・その他の島部 → 鹿児島県島部


5 次へを選ぶ

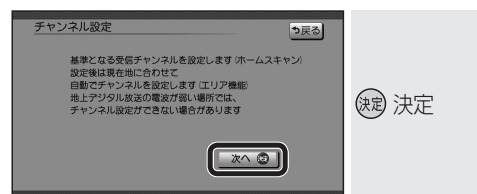

チャンネル設定

地上デジタル放送のチャンネルを設定します。(ホームスキャン)

6 地域を確認して、決定を選ぶ

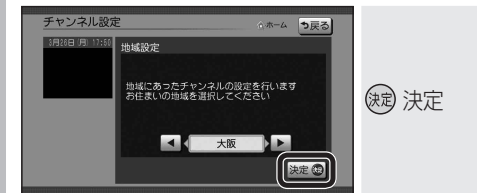

- 受信できる地上デジタル放送のチャンネルが検索されます。
- チャンネルの検索が完了すると、一覧表が表示されます。
- 地域によっては、検索が完了するまで時間がかかる場合があります。(約5分)
- 地域を変更する場合は、◀▶で選んでください。

7 各チャンネルの放送局を確認して、決定を選ぶ



チャンネル番号 (リモコンの数字キーで選局できる番号)

同じ系列局で受信できるチャンネル(複数ある場合があります)。ワンセグは、青色で表示されます。

■ チャンネルを修正する場合は

- ① ▲▼でチャンネル番号を選ぶ
 - ② ◀▶で放送局を選ぶ
- 自宅のディーガに遠隔録画する(204ページ)場合は、チャンネルを修正しないでください。


お知らせ

- ホームスキャンで検索できない放送局があった場合は、初期設定終了後に再スキャン(125ページ)を行ってください。

B-CASカードテスト


B-CASカードが正しく動作するかを確認します。

8 B-CASカードが正しく挿入されていることを確認して、テストを選ぶ

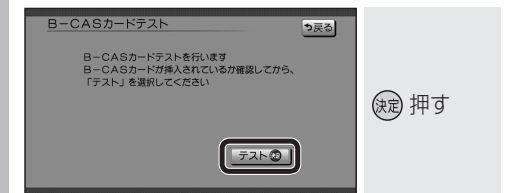


- B-CASカードテストを開始します。

9 テスト結果を確認する

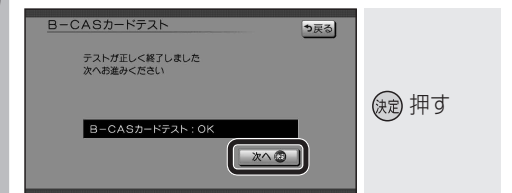

- OK : 正常に動作しています。次へを選ぶ
- NG : 正常に動作していません。いいえを選ぶ
- どちらの結果が出た場合も、いったん手順10に進んでください。

10 終了を選ぶ

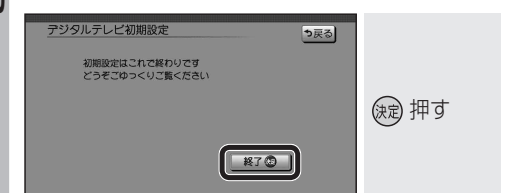

- デジタルテレビ初期設定を終了します。
- B-CASカードテストの結果がNGだった場合は、下記の手順で再度B-CASカードのテストをしてください。
 - ①車のエンジンを切る。(ACC OFF)
 - ②B-CASカードを取り出す。
 - ③B-CASカードを正しく挿入する。
 - ④車のエンジンをかける。(ACC ON)
 - ⑤B-CASカードテストを行う。(129ページ)

これで準備完了です。地上デジタル放送をご覧になれます。