

オート中継局スキャンを設定する

移動で受信状態が悪くなり、今まで見ていた番組が見れなくなった場合に、自動的に受信状態の良い中継局を探し出し、見ていた番組を視聴できます。

1 システム設定画面(124ページ)から  
オート中継局スキャンを選ぶ



2 する / しないを選ぶ



**する** : オート中継局スキャンします。  
**しない** : オート中継局スキャンしません。  
(太字はお買い上げ時の設定)


データサービスの設定をする

テレビサービスと独立データサービスの両方を選局するか、テレビサービスのみを選局するかを設定します。

1 システム設定画面(124ページ)から  
地上D選局対象を選ぶ



2 選局対象を選ぶ

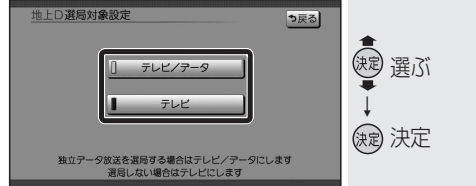

**テレビ/データ** : テレビサービスと独立データサービスを選局。  
**テレビ** : テレビサービスのみ選局。  
(太字はお買い上げ時の設定)

お知らせ

- 「テレビ」に設定したときは、番組表もテレビサービスのみ表示されます。
- 「地上D選局対象」を設定できるのは、地上デジタル放送のみです。ワンセグに対しては設定できません。

郵便番号を設定する

1 システム設定画面(124ページ)から  
郵便番号を選ぶ



2 お住まいの地域の郵便番号を入力し、  
決定を選ぶ



- リモコンの数字キーでも数字を入力できます。

県域を設定する

1 システム設定画面(124ページ)から  
県域を選ぶ



2 お住まいの都道府県を選ぶ



伊豆、小笠原諸島、南西諸島鹿児島県地域は、下記のとおり設定してください。

- 伊豆、小笠原諸島地域  
沖縄・その他の島部 → **東京都島部** を選ぶ
- 南西諸島鹿児島県地域  
沖縄・その他の島部 → **鹿児島県島部** を選ぶ

B-CASカードの情報を見る

情報/設定メニュー(124ページ)から  
B-CASカードを選ぶ



- カードの情報が表示されます。



- B-CASカードテストを開始します。

- カードID (B-CASカード番号) は、お問い合わせの際に必要です。忘れないようにメモをとっておいてください。

放送メールを見る

放送局や本機からのお知らせや情報を見ることができます。

1 情報/設定メニュー(124ページ)から  
放送メールを選ぶ




- 放送メールの一覧が表示されます。(最大31件)

2 確認したいメールを選ぶ



- 選んだメールの内容が表示されます。

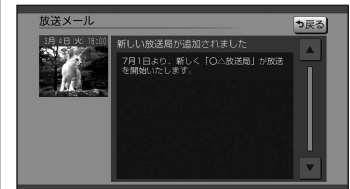

ソフト情報を見る


本機のソフト情報を見ることができます。

1 情報/設定メニュー(124ページ)から  
ソフト情報表示を選ぶ



- ソフト情報表示画面が表示されます。

2 情報を確認する

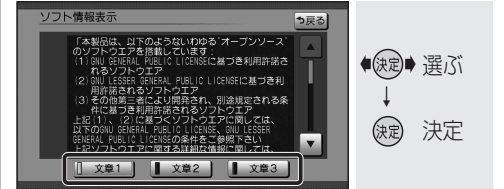

- 文章1、文章2、文章3を選ぶと文章を切り換えます。