

緊急警報放送(EWS)を見る

■ 緊急警報放送(EWS)とは

大規模災害など緊急な出来事が発生した場合に、緊急警報放送を放送局より送信して、視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。

EWSは緊急警報放送システム(Emergency Warning System)の略です。

■ 緊急警報放送(EWS)を受信したら

- 緊急警報放送を受信すると、自動的に緊急警報放送に切り換わります。



- 一度選局された緊急警報放送のチャンネルは、放送を終了するか、車のエンジンを切って(ACC OFF)、再度エンジンをかける(ACC ON)までは自動的に選局されません。
- 緊急警報放送が終了しても、そのままデジタルTV画面が表示されます。(もとのオーディオには戻りません。)もとに戻すには、手動で選んでください。
- 視聴中のデジタルテレビのチャンネル以外で緊急警報放送を開始しても、自動的に切り換わりません。
- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、緊急警報放送に切り換わりません。
- 走行中は、緊急警報放送は表示できません。車を安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

■ ナビゲーション連動について

緊急警報放送中に現在地画面に切り換えると、自車から最寄の広域避難場所を検索できます。

自車周辺の緊急避難場所を探す

1 緊急放送を表示中に、**現在地** を押す




- 現在地画面が表示されます。

2 **はい** を選ぶ



- 広域避難場所の検索を開始し、自車から最寄の広域避難場所の地図が表示されます。
- 広域避難場所を表示させると、設定しているランドマークは消去されます。再度表示させるには、ランドマークの設定をしてください。(P51ページ)

3 広域避難場所を確認する

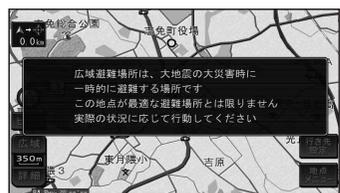

災害時は、安全な場所に駐車し、歩いて広域避難場所に避難してください。自動車避難すると、事故・渋滞の原因になるばかりでなく、緊急車両の通行の妨げになります。また、広域避難場所は、大地震の大火災時に一時的に避難する場所です。表示される場所が最適な避難場所とは限りません。実際の状況に応じて行動してください。

ラジオ(FM/AM)に切り換える

オーディオメニュー(P116ページ)から**FM/AM**を選ぶ



- ラジオ画面に切り換わります。
- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。
- AMステレオには対応していません。



FM/AMを切り換える

BAND を選ぶ



- 選ぶごとにFM/AMが切り換わります。

自車位置に応じて放送局を切り換える(エリアモード)

タッチ操作のみ

エリア を選ぶ

- 自車位置の地域に応じた放送局のリストが表示されます。

エリアモードを解除するには

エリアモード中に**エリア** を選ぶ

お知らせ

- オートプリセットすると、エリアモードは解除されます。

リストから選局する

状態に応じてリストの内容が異なります。

- エリアモード時: 自車位置の地域に応じた放送局
- エリアモード解除時: オートプリセット・プリセットメモリーで記憶させた放送局

リストをタッチして、**放送局**を選ぶ

- 選んだ放送局に切り換わります。
- リモコンの **◀▶** で前/次の放送局を選ぶこともできます。

プリセットメモリー

受信中の放送局を、手動でリストに記憶できます。

準備 記憶させたい放送局を選局してください。

保存したい枠(番号)を**1秒以上タッチ**する

- 受信中の放送局が選んだ番号に記憶されます。

お知らせ

- エリアモード時はプリセットメモリーできません。
- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名や、周波数のみが表示される場合があります。

放送局を自動的に記憶する(オートプリセット)

受信できる放送局を自動的に探して記憶します。(FM/AM各6局まで)

オート を**1秒以上タッチ**する

- 受信状態の良い放送局から順に上書きされ、記憶されます。
- 受信できる放送局が見つからないときは、1周してもとの放送局に戻ります。
- オートプリセット中に**オート** を選ぶと、オートプリセットを中止し、オートプリセットする前の状態に戻ります。

周波数を選ぶ(手動選局)

タッチ操作のみ

◀ TUNE SEEK ▶ を選ぶ

- 周波数が切り換わります。
- 1秒以上タッチすると選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

オーディオ 地上デジタルTVを見る/ラジオを聞く