

## ディスク(DVD・CD・MP3/WMA)に切り換える

**準備** ディスク(DVD・CD・MP3/WMA)を本機に挿入してください。

- 挿入されているディスクの種類によってオーディオメニューには、**[DVD]**/**[CD]**/**[MP3/WMA]**と表示が切り換わります。
- ディスクが挿入されていない場合、オーディオメニューには、**[DISC]**と表示されます。ディスクを挿入してください。

オーディオメニュー(116ページ)から**[DVD]**/**[CD]**/**[MP3/WMA]**を選ぶ  
例: DVD



- [DVD]**: DVD画面に切り換わります。(138ページ)
- [CD]**: CD画面に切り換わります。(140ページ)
- [MP3/WMA]**: MP3/WMA画面に切り換わります。(140ページ)

### お知らせ

- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。
- DVDでは、フォーマットが識別される少しの間、音声・映像がとぎれることがあります。
- DVDのディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しないものがあります。(画面に「**⊗**」が表示されます。)詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

## DVDの基本操作

本機では下記のディスクを再生できます。

- 市販のDVDビデオディスク、またはビデオ方式で記録されたDVD-R/DVD-RWディスク(DVD-Video)
- VR(ビデオレコーディング)方式で記録されたDVD-R/DVD-RWディスク(DVD-VR)

### 再生画面について

本編再生時、画面をタッチするとタッチキーが表示されます。

- DVD-VideoとDVD-VRでは、タッチキーの操作が一部異なります。

### ■ DVD-Video再生画面



タイトル番号/チャプター番号



### お知らせ

- ディスク挿入後にトップメニュー/タイトルメニューが表示されると、自動でダイレクトタッチメニューが表示される場合があります。そのときは、**[操作]**を選んでタッチキーを表示させてください。

### ■ DVD-VR再生画面

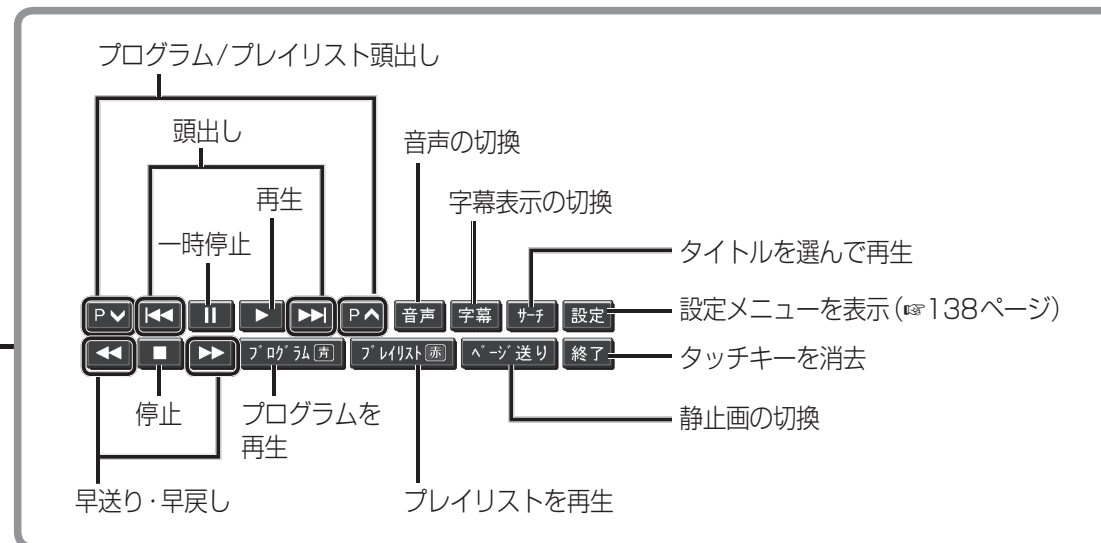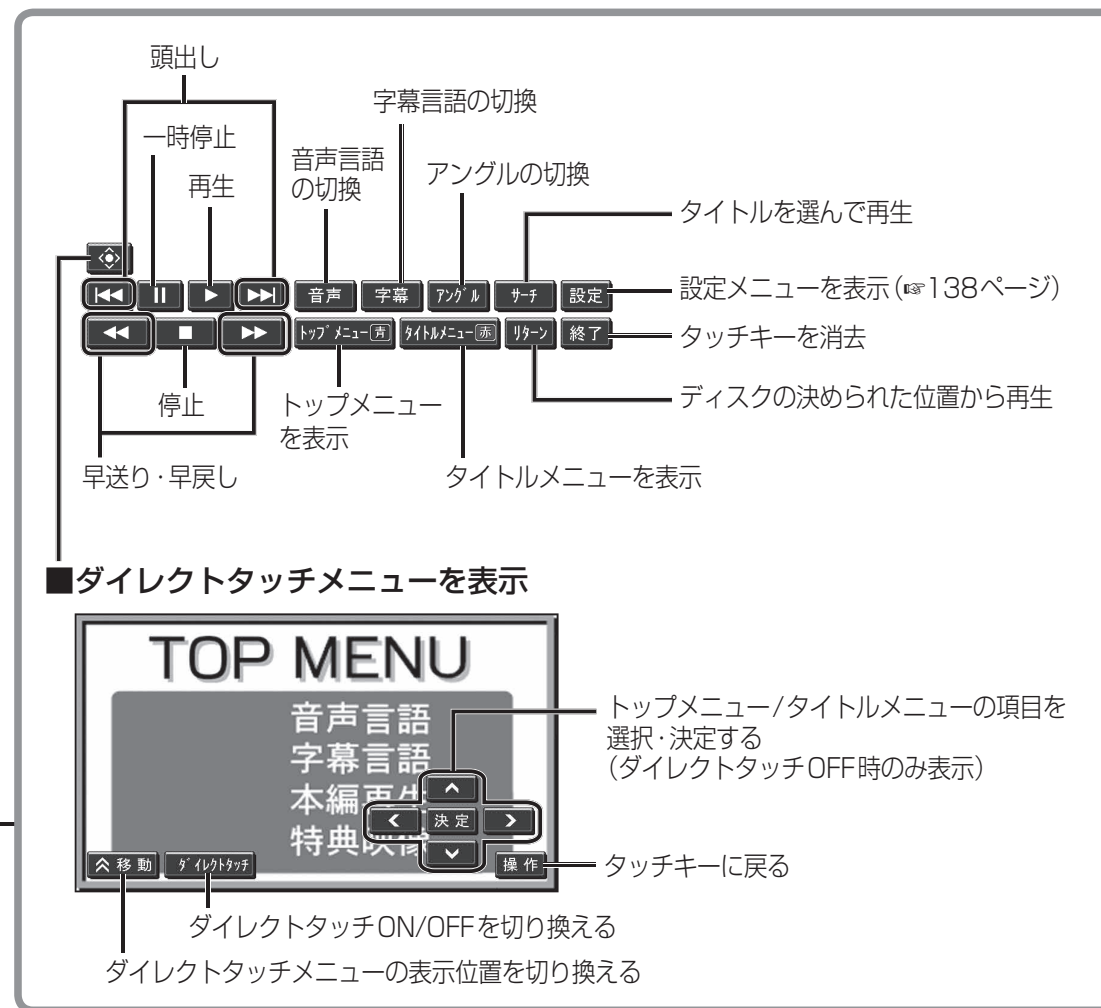

オーディオディスクを再生する