

曲を頭出しする **CD** MP3/WMA

◀▶ を選ぶ



押す

MP3/WMA

- リモコンの ▲ ▼ を押すと、フォルダの頭出しができます。

早送り・早戻しする **CD** MP3/WMA

◀▶ をタッチし続ける



押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲情報を見る **MP3/WMA**

曲情報 を選ぶ



選ぶ
決定

- 曲情報が表示されます。
- 情報 を選ぶと、フォルダ情報表示に戻ります。

条件を選んで再生する
(リピート/ランダム/スキャン)

CD MP3/WMA

1 設定 を選ぶ



選ぶ
決定

- 設定画面 (CD・MP3/WMA) が表示されます。

2 再生する条件を選ぶ



選ぶ
決定

- 再生条件は1つしか選べません。

繰り返し再生する(リピート)

すべて : 全曲を繰り返します。

フォルダ : **MP3/WMA**
再生中フォルダ内の曲を繰り返します。

1 曲 : 再生中の曲を繰り返します。

順不同に再生する(ランダム)

すべて : 全曲を順不同に再生します。

フォルダ : **MP3/WMA**
再生中フォルダ内の曲を順不同に再生します。

曲を探す(スキャン)

各曲を約10秒ずつ再生し、一周するとその曲の先頭に戻ります。


すべて : 全曲をスキャンします。

フォルダ内 : **MP3/WMA**
再生中フォルダ内の曲をスキャンします。

本機に録音する **CD**

デジタル録音モードを設定する

CD設定画面 (142ページ) から録音方法を選ぶ

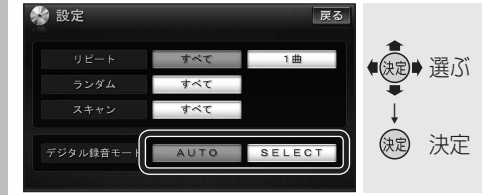

選ぶ
決定

AUTO : 自動的に全曲を録音します。

SELECT : 曲を選んで録音します。

(太字はお買い上げ時の設定)

自動的に音楽CDの全曲を録音する
(CDダイレクト録音)

準備 デジタル録音モードを「AUTO」に設定してください。(142ページ)

音楽CDを挿入する



- 自動的に録音を開始します。
- 録音状態表示について
 - REC (赤) : 録音中
 - REC (灰) : 録音準備中
 - REC WAIT * : 録音データ解析中のため、録音一時停止中
 - 表示なし : 録音していない
- リスト表示中、録音済の曲には、HDD が表示されます。

※ 本機では、CD録音後に録音データの曲調解析を行います。そのため連続でCDを録音する場合、解析状況により REC WAIT と表示され録音を一時停止することがあります。解析状況を確認してください。(150ページ)

曲を選んで録音する(手動録音)

準備 デジタル録音モードを「SELECT」に設定してください。(142ページ)

1 音楽CDを挿入し、録音 を選ぶ



選ぶ
決定

2 リストから曲を選び、完了 を選ぶ



選ぶ
決定
完了を選ぶ

- 選んだ曲の録音を開始します。ピュを押す
- 複数の曲を選ぶこともできます。(もう一度選ぶと解除されます。)
- 全選択 を選ぶと、全曲を青を選びます。青を押す
- 全解除 を選ぶと、選んだ曲がすべて解除されます。赤を押す

録音を中止するには

録音中に、録音中止 をタッチする

音楽CDの録音について

- 約3倍速から最大約7倍速で録音されます。本機の動作状態に応じて、速度は自動で切り換わります。
- 音楽CDの曲はAACファイルに変換され、HDDに保存されます。
- アルバム/曲の情報は、Gracenoteデータベースから検索したタイトルが保存されます。
- CD-TEXT情報のある音楽CDを録音しても、CD-TEXT情報はタイトル情報として保存されません。
- CD-R/RWに録音されたMP3/WMAファイルは、本機に保存(録音)できません。
- SDメモリーカードからは、MP3/WMAファイルを保存することができます。(112ページ)
- 保存(録音)した音楽データは、著作権保護のため、バックアップを取ることはできません。
- 録音された音楽データが正しく再生されない(音飛びする)場合などは、いったん音楽データを消去(156ページ)してから、再度録音してください。
- 録音に関する制限事項については、260ページをご覧ください。
- ナビゲーション画面表示中は、地図上に録音状態 (REC) が表示されます。

オーディオディスクを再生する