


# 音楽データを再生する

## プレイリストやお気に入りに曲を追加する

プレイリストやお気に入りに曲を追加できます。  
(ひとつのプレイリストあたり最大99曲)


### 1 プレイリスト編集画面(☞151ページ)から **トラックを追加** を選ぶ

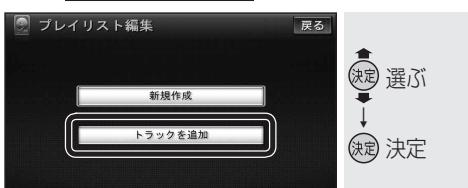

### 2 曲を追加したいプレイリストを選ぶ



### 3 追加するアルバム・曲の検索方法を選ぶ

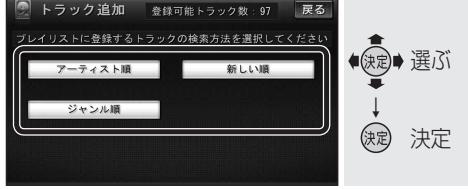


- アーティスト順**: アーティスト名をリスト表示します。
- 新しい順**: アルバムを新しい順にリスト表示します。
- ジャンル順**: ジャンルをリスト表示します。

### 4 追加したい項目を選ぶ




- 項目を選びごとに登録候補として追加されます。
- アーティスト/アルバム/ジャンルを選びと、選んだアーティスト/アルバム/ジャンルの全曲が登録候補として追加されます。
- [サビ]**をタッチすると、サビを試聴して確認することができます。(ちょい聴き)
- [...]**をタッチすると、下の階層を表示します。

### 5 確認を選ぶ

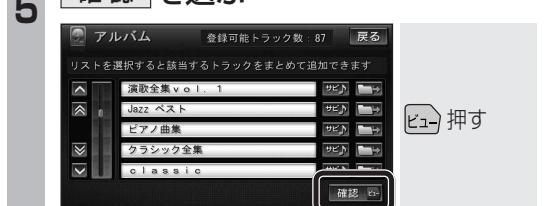

- 他にもプレイリストに追加したい曲がある場合は、**[戻る]**で手順3まで戻ってから曲を追加してください。

### 6 登録候補を確認して、**登録** を選ぶ

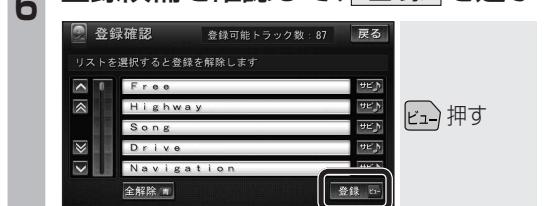


- 曲を登録候補から解除したい場合は、曲を選び、**[はい]**を選んでください。
- [全解除]**を選べば、登録候補がすべて解除されます。

## プレイリストの名称を変更する

お気に入りの名称は変更できません。

### 1 HDD MUSIC設定画面(☞150ページ)から **名称の編集** を選ぶ

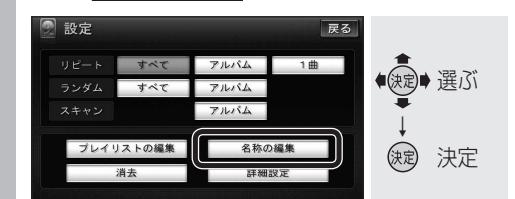

### 2 プレイリストを選ぶ



### 3 プレイリストを選ぶ



### 4 名称を入力して、**完了** を選ぶ



- 名称が変更されます。
- 全角16文字(半角32文字)まで。
- 文字入力のしかた(☞236ページ)

## プレイリストやお気に入りの曲を消去する

プレイリストやお気に入りから曲を消去しても、アルバムからは消去されません。

### 1 HDD MUSIC設定画面(☞150ページ)から **消去** を選ぶ



### 2 プレイリストを選ぶ



### 3 プレイリストを選び、**消去** を選ぶ



- 複数のプレイリストを選ぶことができます。(もう一度選ぶと解除されます。)
- [全選択]**を選べば、全プレイリストを選びます。

- [...]**を選べば、プレイリスト内の曲リストが表示され、曲単位で消去できます。(すでにプレイリストを選んでいる場合、この操作はできません。)
- プレイリスト内の全曲を選べば、そのプレイリストも消去されます。

- [はい]**を選ぶ



- 選んだプレイリスト/曲が消去されます。

### お知らせ

- CD録音中および曲調解析中は消去できません。