


モニターを閉じたまま、オーディオの音声を楽しめます。

オーディオを切り換える



SOURCE を押す

- 押すごとに、オーディオが切り換わります。

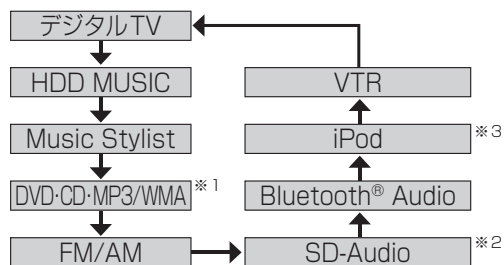

- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。

- ※1 ディスク(DVD・CD・MP3/WMA) 挿入時のみ
- ※2 SDメモリーカード挿入時のみ
- ※3 iPod接続時のみ

記憶させた放送局(チャンネル)を選ぶ



FM/AM | デジタルTV
 ◀ ▶ を押す

バンド(FM/AM)を選ぶ



◀ ▶ を押す

- 押すごとに切り換わります。
FM ↔ AM

頭出しする



■ アルバム/フォルダ/プレイリストの頭出し

MP3/WMA | HDD MUSIC | SD-Audio
 ◀ ▶ を押す

■ プログラム/プレイリストの頭出し

DVD (DVD-VR)
 ◀ ▶ を押す

■ チャプター/曲の頭出し

DVD | CD | MP3/WMA | HDD MUSIC | Music Stylist
 SD-Audio | iPod | Bluetooth® Audio
 ◀ ▶ を押す

電話に出る

ハンズフリー接続中に電話を受けた場合、電話に出ることができます。



発話 を押す

- 電話を切る場合は、**発話** を1秒以上押してください。

サブディスプレイ表示について

サブディスプレイに本機の状態・操作内容などを表示します。



■ CD

REP1: 1曲リピート
 RAND: ランダム再生
 SCAN: スキャン再生
 再生している曲番号

■ MP3

REP1: 1曲リピート
 REP: フォルダリピート
 RAND: ランダム再生
 SCAN: スキャン再生
 再生している曲番号

■ WMA

REP1: 1曲リピート
 REP: フォルダリピート
 RAND: ランダム再生
 SCAN: スキャン再生
 再生している曲番号

■ DVD

再生しているタイトル番号

■ HDD MUSIC

REP1: 1曲リピート
 REP: フォルダリピート
 RAND: ランダム再生
 SCAN: スキャン再生
 再生している曲番号

■ Music Stylist

再生している曲番号

■ SD-Audio

REP1: 1曲リピート
 REP: プレイリストリピート
 RAND: ランダム再生
 SCAN: スキャン再生
 再生している曲番号

■ iPod

※曲情報・フォルダ情報は表示されません。

お知らせ

- その他、操作によって以下のように表示されます。
例) PAUSE:一時停止 FF:早送り など

■ デジタルTV

視聴しているチャンネル番号
 3TV 001

■ ラジオ

受信周波数
 FM 82.5
 受信中のバンド(AM/FM)

■ TI(交通情報)

設定したTI受信周波数
 TI 1620

■ VTR

VTR

■ Bluetooth® Audio

※曲情報・フォルダ情報は表示されません。
 BT-A

■ ハンズフリー

発着信中: HF DIAL(点滅)
 着信中: HF CALL(点滅)
 通話中: HF TALK
 保留応答中: HF HOLD(点滅)
 HF DIAL

■ 音量調整

オーディオ音量を切り換えたとき音量を表示します。
 VOL 01

音声をミュート(消音)にしています。
 MUTE

音量をATT(アッテネート)で出力します。
 ATT

■ オーディオOFF

3秒後に表示が消えます。
 OFF

■ 時計表示

現在時刻を表示
 18:25

- サブディスプレイ表示設定を「時計」にしてください。(P.228ページ)