

着信中の操作

電話を受けると着信音が鳴り、着信画面が表示されます。



電話に出ない

- ☎を1秒以上タッチする ☎ 発話 押す
- 着信に出ることなく、電話が切れます。

応答保留にする

- ☎を選ぶ
- 着信に出ずに、応答保留されます。
- 応答保留中に☎を選ぶと、通話を開始します。
- 応答保留中に☎を選ぶと、電話を切ります。
- 応答保留中に「通話転送」を選ぶと、通話を携帯電話に切り換えます。

お知らせ

- 着信音は携帯電話側で設定されているものとは異なる場合があります。
- 携帯電話の機種によっては、着信中に☎を選んでも電話に出る場合があります。
- ハンズフリー用の機器とは別の機器をBluetooth® Audio用に接続している場合は、本機のオーディオがBluetooth® Audioのときに電話がかかってきてもハンズフリー通話できません。

着信音量を調整する



- 調整範囲：1～14
- ハンズフリー設定の音量設定からも調整できます。(☎ 196ページ)

電話に出る

- ☎を選ぶ
- 通話を開始します。(☎ 下記)
- 自動着信応答を「する」に設定している(☎ 196ページ)場合は、自動で電話に出ます。

通話中の操作

通話が開始されると、通話中画面が表示されます。



トーン信号(ピップポップ)を送る

- ブッシュホンサービスなどを利用できます。
- 1 トーンを選ぶ
- トーン画面が表示されます。

数字を選び、トーン信号を送る

- 2 数字を選び、トーン信号を送る
- ☎を選ぶと、電話が切れます。

通話を携帯電話に切り換える

- ☎通話転送を選ぶ
- 通話を携帯電話に切り換えます。
- もう一度選ぶと、ハンズフリー通話に戻ります。

受話音量を調整する



- 調整範囲：1～14
- ハンズフリー設定の音量設定からも調整できます。(☎ 196ページ)

電話を切る

- ☎を選ぶ
- 電話が切れます。
- 発信中に☎を選ぶと、発信を中止します。

電話をかける

電話番号を入力して電話をかける

電話番号を入力して、☎を選ぶ



- 入力された電話番号に電話をかけます。
- 「修正」を選ぶと、1文字削除されます。
- リモコンの数字キーでも数字を入力できます。

電話帳から電話をかける

携帯電話に登録された電話帳から電話をかけることができます。

- 電話帳を本機に転送してください。(☎ 194ページ)

1 ハンズフリー画面(☎ 186ページ)から電話帳を選ぶ



- 電話帳が表示されます。

2 電話をかける相手を選ぶ



- 選んだ相手の名前と電話番号が表示されます。(電話帳内容画面)
- 電話帳の見かた ☎ 右記

3 電話番号を選んで☎を選ぶ



- 選んだ相手に電話をかけます。
- 「詳細」を選ぶと、詳細な情報を確認できます。(☎ 195ページ)

電話帳の見かた

電話帳 (全件)

- ▲/▼: 前/次の項目にカーソルを送る
- ⬆️/⬆️: 前/次の音にカーソルを送る


タッチ操作のみ

「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「らわ」ごとにリストを切り換える

登録した電話帳をすべて削除する



グループの一覧を表示

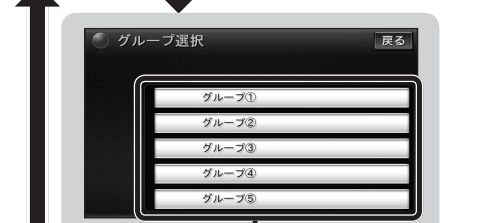

選んだグループの電話帳を表示

すべての電話帳を表示



電話帳 (グループ)