

さくいん(メニュー画面から)

ツートップメニュー



- AUDIOショートカット.....54
- 行き先ショートカット.....54
- AUDIOをOFF (ON) する 116
- 画面OFF21
- LINK202
- 情報/設定54
- 案内をやめる.....60

AUDIOメニュー



- デジタルTV..... 118、120
- HDD MUSIC 146
- Music Stylist..... 162
- DISC (DVD・CD・MP3/WMA) 132
- FM/AM 131
- SD-Audio 164
- Bluetooth® Audio 166、168
- iPod 170
- PHOTO 174
- VTR.....219
- ハンズフリー.... 186、188
- よく使うボタンを設定する56

行き先メニュー(主な方法)



- 登録ポイント.....62
- おすすめジャンル.....62
- ジャンル63
- 名称.....64
- おでかけストラダ66
- 住所68
- 電話番号69
- 自宅.....70
- 目的地を消す.....81
- よく使うボタンを設定する56

行き先メニュー(他の方法)



- 目的地履歴70
- 郵便番号71
- 緯度経度71

LINK



- ライフィニティ.....202
- かえる通知203
- ホームネットワークカメラ...202

情報/設定

情報



- VICS情報..... 102
 - VICS呼出
 - VICS設定
- FM多重放送 104
- 渋滞データバンク 103
- 広域避難場所..... 106
- ナビ案内音量.....22
- ETC料金表示.....218
- システム情報.....26
 - 取付角度設定
 - 車両信号情報
 - 拡張ユニット情報
 - GPS情報
 - HDD情報表示
 - 自車位置変更
- お知らせ54

データ




- 登録ポイント.....96
 - 登録
 - 修正
 - 消去
- 迂回メモリー.....98
 - 登録
 - 修正
 - 消去
- SD読み込み/保存..... 110
 - SDメモリーカードから読み込む
 - SDメモリーカードへ保存する
- データ消去39、70、89、114
 - 走行軌跡データ消去
 - 目的地履歴消去
 - インテリジェントルート消去
 - SDメモリーカード初期化
- ナビ案内音量.....22

設定




- サラウンド効果.....230
- バランス/フェーダー....232
- イコライザー.....232
 - Tuned by MIXER'S LAB
 - ユーザー設定
- 各種設定220
 - 画面の明るさ
 - 地図表示設定
 - 探索設定
 - 案内設定
 - VICS設定
 - オーディオ設定
 - 通信設定
 - 初期設定
 - システム設定
- ナビ案内音量.....22

初期設定

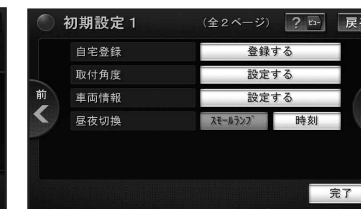

- 初期設定 128
 - 自宅登録
 - 取付角度
 - 車両情報
 - 昼夜切替

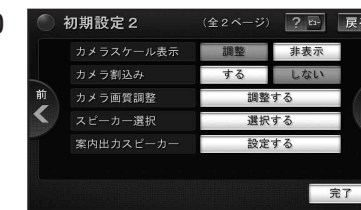

- 初期設定 230
 - カメラスケール表示
 - カメラ割込み
 - カメラ画質調整
 - スピーカー選択
 - 案内出力スピーカー