

はじめて使うときの準備

取り付け・配線が終わったら、使い始める前に必ず下記の設定を行ってください。

初期設定をする

1 MENU を押す

2 情報 / 設定 を選ぶ



3 初期設定 を選ぶ



4 各項目を設定する (右表)



● ? を選ぶと、ヒントモードになります。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

引き続き、カメラ・音声の設定を行ってください。(裏面)

リモコン操作

MENU ツートップメニューを表示

決定 項目を選ぶ

決定 決定する

ヒュー ヒントモードにする

<p>自宅登録</p> <p>自宅を登録すると、現在地から自宅までのルートを簡単に作れます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●すでに自宅が登録されている場合、今までの自宅は登録ポイントから消去されます。 ●登録した自宅は、マークで表示されます。 ※住所検索のしかたは取扱説明書をご覧ください。 	<p>登録する を選ぶ</p>	<p>■ 現在地周辺の地図から自宅を登録するには 現在地周辺から登録 を選ぶ</p>	<p>自宅の場所を確認し、決定 を選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●自宅の場所がポイント登録されます。 ●自宅を解除するには(取扱説明書)
	<p>■ 住所を入力して自宅を登録するには 住所から登録 を選ぶ</p>	<p>住所を検索する*</p>	<p>■ 住所を入力して自宅を登録するには 住所から登録 を選ぶ</p>
<p>取付角度</p> <p>取付角度を設定すると、SALAS(取扱説明書)による立体駐車場での自転車位置精度が向上します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●システム情報画面(取扱説明書)から取付角度設定を選んででも設定できます。 	<p>設定する を選ぶ</p>	<p>取付角度を設定する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●調整範囲(5°ステップ) -30° ~ +30° CN-HX1000D 0° ~ +30° CN-HW1000D ●お買い上げ時の設定: 未設定 <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●車体が水平になる場所で付属の取付ゲージをナビゲーションユニットにあてて、取付角度を測ってください。(詳しくは、取扱説明書をご覧ください。) 	<p>完了 を選ぶ</p>
<p>車両情報</p> <p>車両情報を設定すると、車両情報をVICS情報と参照し、交通情報をもとにしたルート作成に役立ちます。</p> <p>また、高速道路や有料道路の料金表示などに反映させたり、提携駐車場検索(取扱説明書)の際に、条件に合った駐車場の検索に役立ちます。</p> <p>お願い</p> <ul style="list-style-type: none"> ●モーターアンテナ車は、ラジオアンテナ設定を必ず「モーターアンテナ」にしてください。「固定アンテナ/手動アンテナ」に設定すると、アンテナが上がったままとなり、立体駐車場など天井の低い場所に入るときにアンテナを破損する原因になります。 <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ラジオアンテナ設定が「未設定」の場合、FM VICS・FM多重放送・ラジオは受信できません。 ●駐車場情報に制限や車高などの情報がない場合、設定した車両情報に合った条件の駐車場を検索できない場合があります。 ●ルートが設定された状態(ルート案内中・ルート案内中止時)では、車両情報を設定できません。ルートを消去してください。(取扱説明書) 	<p>設定する を選ぶ</p>	<p>車種</p> <p>設定する を選ぶ</p> <p>車種を設定する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●車種 ナンバープレート 軽自動車: 「4 *」 「5 *」 「4 * *」 「5 * *」 (黄色) 小型車両: 「4 *」 「5 *」 「6 *」 「7 *」 「4 * *」 「5 * *」 「6 * *」 「7 * *」 普通車両: 「3 *」 「3 * *」 大型車両: 「1 *」 「1 * *」 特定車両: 小型車・普通車の「8 *」 「8 * *」 大型特定: 大型車の「8 *」 「8 * *」 	<p>完了 を選ぶ</p>
		<p>長さ</p> <p>長さを設定する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●調整範囲: 450 cm ~ 600 cm (範囲外の場合、450 cm以下 / 600 cm以上 を選ぶ) ●お買い上げ時の設定: --- (未設定) 	<p>完了 を選ぶ</p>
		<p>幅</p> <p>幅を設定する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●調整範囲: 160 cm ~ 250 cm (範囲外の場合、160 cm以下 / 250 cm以上 を選ぶ) ●お買い上げ時の設定: --- (未設定) 	
		<p>高さ</p> <p>高さを設定する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●調整範囲: 150 cm ~ 300 cm (範囲外の場合、150 cm以下 / 300 cm以上 を選ぶ) ●お買い上げ時の設定: --- (未設定) 	
<p>ラジオアンテナ</p> <p>設定する を選ぶ</p> <p>固定アンテナ / 手動アンテナ / モーターアンテナ を選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●固定アンテナ / 手動アンテナ: モーターアンテナ車以外の場合に設定 ●モーターアンテナ: モーターアンテナ車の場合に設定 ●未設定 <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●バッテリー交換などでバッテリーコードをはずすと、お買い上げ時の設定(「未設定」)に戻ります。再度、設定しなおしてください。 	<p>完了 を選ぶ</p>		
<p>昼夜切換</p> <p>昼画面 / 夜画面の切換を、車のスモールランプに連動させるか、時刻に連動させるかを設定します。</p>	<p>スモールランプ / 時刻 を選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●スモールランプ: 車のスモールランプを点灯すると夜画面、消灯すると昼画面に切り換わります。 ●時刻: 日中は昼画面、夜間は夜画面に切り換わります。切り換わる時刻は、月によって異なります。 	<p>完了 を選ぶ</p>	


(太字はお買い上げ時の設定です。)

はじめて使うときの準備

初期設定をする

- MENU** を押す
- 情報 / 設定** を選ぶ
- 初期設定** を選ぶ
- 初期設定 1** を選ぶ
- 各項目を設定する** (右表)

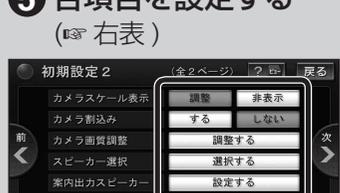

● **?** を選ぶと、ヒントモードになります。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

リモコン操作

MENU ツートップメニューを表示

決定 項目を選ぶ

決定 決定する

ヒュー ● ヒントモードにする

● 案内出力スピーカー設定時：出力するスピーカーを確認する(試聴)

<p>カメラスケール表示</p> <p>タッチ操作のみ</p> <p>リヤビューカメラ画面に、車幅や距離感の目安となるカメラスケールを表示する/しないを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 別売のリヤビューカメラ(CY-RC50KDなど)を接続している場合に設定してください。 <p>準備</p> <ul style="list-style-type: none"> サイドブレーキをしっかりと引き、シフトレバーをリバース(R)に入れてください。 	<p>調整 / 非表示 を選ぶ</p>	<p>調整 を選んだ場合は、カメラスケールを調整する</p>  <ul style="list-style-type: none"> 右角度 右側のカメラスケールの角度を調整する。 左角度 左側のカメラスケールの角度を調整する。 幅 カメラスケールの幅を調整する。 中心 カメラスケールの中心を調整する。 角度連動 片側のカメラスケールを調整すると、もう一方も連動して調整されます。 完了 調整した内容に決定する。 初期状態 お買い上げ時の設定に戻す。 	<p>完了 を選ぶ</p>										
<p>カメラ割込み</p> <p>車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときにカメラの映像を表示する/しないを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 別売のリヤビューカメラ(CY-RC50KDなど)を接続している場合に設定してください。 		<p>する / しない を選ぶ</p>	<p>完了 を選ぶ</p>										
<p>カメラ画質調整</p> <p>カメラ画面の明るさ、コントラスト、色あい、色の濃さを調整します。</p> <p>調整範囲: -15 ~ ±0 ~ +15</p> <p>準備</p> <ul style="list-style-type: none"> サイドブレーキをしっかりと引き、シフトレバーをリバース(R)に入れてください。 	<p>調整する を選ぶ</p>	<p>明るさを調整する 明: 明るくなる 暗: 暗くなる</p> <p>コントラストを調整する 強: 明暗の差がはっきりする 弱: 明暗の差が小さくなる</p> <p>色あいを調整する 緑: 緑色が強くなる 赤: 赤色が強くなる</p> <p>色の濃さを調整する 濃: 色が濃くなる 淡: 色が薄くなる</p>											
<p>スピーカー選択</p> <ul style="list-style-type: none"> 下記の組み合わせはできません。 <p>フロント : 16 cm 未満 センター : 16 cm 以上 リヤ : 16 cm 未満 または なし サブウーファー : なし</p>	<p>選択する を選ぶ</p>	<p>スピーカーを選択する</p>  <ul style="list-style-type: none"> 説明: 説明を表示 <table border="1" data-bbox="1920 1139 2497 1506"> <thead> <tr> <th colspan="2">設定項目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>フロント</td> <td>16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)</td> </tr> <tr> <td>センター</td> <td>16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー) なし</td> </tr> <tr> <td>リヤ</td> <td>16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー) なし</td> </tr> <tr> <td>サブウーファー</td> <td>あり なし</td> </tr> </tbody> </table>	設定項目		フロント	16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)	センター	16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー) なし	リヤ	16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー) なし	サブウーファー	あり なし	<p>完了 を選ぶ</p>
設定項目													
フロント	16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)												
センター	16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー) なし												
リヤ	16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー) なし												
サブウーファー	あり なし												
<p>案内出力スピーカー</p> <p>ナビゲーションの音声案内を出力するスピーカーを設定します。</p>	<p>設定する を選ぶ</p>	<p>右前 / 右前+左前 / 左前 のいずれかを選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> 試聴: 出力するスピーカーを確認する。 	<p>完了 を選ぶ</p>										

(太字はお買い上げ時の設定です。)