


はじめて使うときの準備


初期設定をする

1 MENU を押す


2 情報 / 設定 を選ぶ




3 初期設定 を選ぶ



4 次 を選ぶ



5 各項目を設定する (右表)

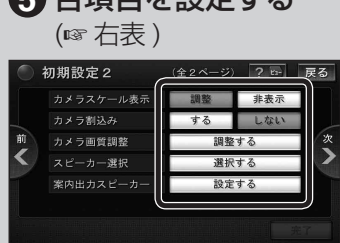

- **?** を選ぶと、ヒントモードになります。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

リモコン操作

MENU ツートップメニューを表示

決定 項目を選ぶ

決定 決定する

ヒュー

- ヒントモードにする
- 案内出力スピーカー設定時：出力するスピーカーを確認する(試聴)

カメラスケール表示

タッチ操作のみ

リヤビューカメラ画面に、車幅や距離感の目安となるカメラスケールを表示する/しないを設定します。

- 別売のリヤビューカメラ(CY-RC50KDなど)を接続している場合に設定してください。

準備

- サイドブレーキをしっかりと引き、シフトレバーをリバース(R)に入れてください。

調整 / 非表示 を選ぶ

調整 を選んだ場合は、カメラスケールを調整する



- 右角度** 右側のカメラスケールの角度を調整する。
- 左角度** 左側のカメラスケールの角度を調整する。
- 幅** カメラスケールの幅を調整する。
- 中心** カメラスケールの中心を調整する。
- 角度連動** 片側のカメラスケールを調整すると、もう一方も連動して調整されます。
- 完了** 調整した内容に決定する。
- 初期状態** お買い上げ時の設定に戻す。

完了 を選ぶ

カメラ割込み

車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときにカメラの映像を表示する/しないを設定します。

- 別売のリヤビューカメラ(CY-RC50KDなど)を接続している場合に設定してください。

する / しない を選ぶ

完了 を選ぶ

カメラ画質調整

カメラ画面の明るさ、コントラスト、色あい、色の濃さを調整します。

調整範囲: -15 ~ ±0 ~ +15

準備

- サイドブレーキをしっかりと引き、シフトレバーをリバース(R)に入れてください。

調整する を選ぶ

明るさを調整する

- 明**: 明るくなる
- 暗**: 暗くなる

コントラストを調整する

- 強**: 明暗の差がはっきりする
- 弱**: 明暗の差が小さくなる

色あいを調整する

- 緑**: 緑色が強くなる
- 赤**: 赤色が強くなる

色の濃さを調整する

- 濃**: 色が濃くなる
- 淡**: 色が薄くなる

スピーカー選択

- 下記の組み合わせはできません。

フロント : 16 cm 未満
 センター : 16 cm 以上
 リヤ : 16 cm 未満
 または なし
 サブウーファー : なし

選択する を選ぶ

スピーカーを選択する



- **説明**: 説明を表示

設定項目	
フロント	16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)
センター	16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー) なし
リヤ	16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー) なし
サブウーファー	あり なし

完了 を選ぶ

案内出力スピーカー

ナビゲーションの音声案内を出力するスピーカーを設定します。

設定する を選ぶ

右前 / 右前+左前 / 左前 のいずれかを選ぶ

- **試聴**: 出力するスピーカーを確認する。

完了 を選ぶ

(太字はお買い上げ時の設定です。)