

メニュー画面を操作する

ツートップメニュー

行き先ショートカット

ツートップメニューに表示させる項目の数や、配置を変更できます。(取扱説明書56ページ)

AUDIOの操作
(AV 2)

ツートップメニューを消去
します。



行き先メニュー
(主な方法)が
表示されます。

ルート案内を
中止します。

データ通信に関するメニュー
画面が表示されます。
(取扱説明書54ページ)

情報/設定に関するメニュー
画面が表示されます。
(取扱説明書54ページ)

行き先メニュー

← (戻る)、→ (進む) をタッチすると、
行き先メニューが切り換わります。

■ ツートップメニュー



■ 行き先メニュー (主な方法)



■ 行き先メニュー (他の方法)



行き先までのルートを作る

1 タッチパネルで、行き先を探す。
例: 「おすすめジャンル」から
「東京ジョイポリス」を探す。

行き先メニューから
おすすめジャンル
をタッチする。



おすすめジャンル
を選ぶ
例: 遊園地




都道府県を選ぶ。
例: 東京都




施設を選ぶ。
例: 東京ジョイポリス




2 行き先の地図が
表示されたら
地点メニュー
を
タッチする。

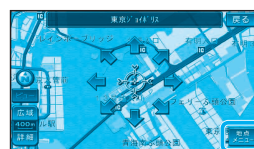

3 行き先設定
を
タッチする。

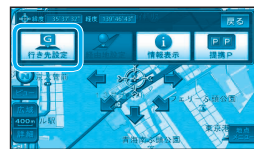

4 案内開始
を
タッチする。

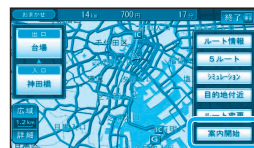

● ルート案内を開始します。