

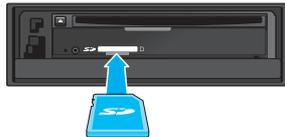
SDメモリーカードの出し入れ

CN-HX1000D

挿入する

- 1 **OPEN** を押す。
●ふたが開きます。

ナビゲーションユニット

- 2 SDメモリーカードを挿入する。
●挿入後、手でふたを閉めてください。


取り出す

SDメモリーカードの中央部を押して、取り出す。



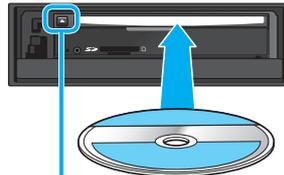
ディスクの出し入れ

CN-HX1000D

挿入する

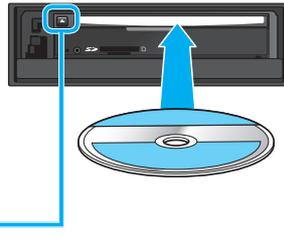
- 1 **OPEN** を押す。
●ふたが開きます。

ナビゲーションユニット

- 2 ディスクを挿入する。
●挿入後、手でふたを閉めてください。


取り出す

△ を押す。



CN-HW1000D


挿入する

- 1 **TILT** を押す。
●チルト/イジェクト画面が表示されます。


- 2 **OPEN** をタッチする。
●モニターが開きます。

- 3 SDメモリーカードを挿入する。
●自動的にモニターが閉まります。


取り出す

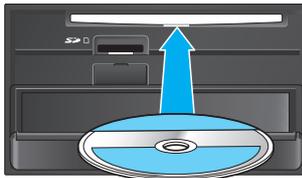
- 1 SDメモリーカードの中央部を押して、取り出す。


- 2 **TILT** を押す。
●モニターが閉まります。

挿入する

- 1 **TILT** を押す。
●チルト/イジェクト画面が表示されます。


- 2 **DISC IN / DISC EJECT** をタッチする。
●モニターが開きます。
●ディスクが入っている場合は、**DISC IN / DISC EJECT** と表示され、選ぶとディスクが排出されます。

- 3 ディスクを挿入する。
●自動的にモニターが閉まります。


取り出す

- 1 チルト/イジェクト画面から **DISC IN / DISC EJECT** をタッチする。
●モニターが開き、ディスクが排出されます。
- 2 ディスクを取り出して、**TILT** を押す。
●モニターが閉まります。