

DVD-Video

本編再生時、画面をタッチするとタッチキーが表示されます。

タイトル番号/
チャプター番号



現在のサラウンド効果と
チャンネル数



トップメニュー/タイトルメニューの項目を選ぶ


項目を直接タッチして選ぶ。

- 直接選びにくい場合は、**ダイレクトタッチ**を選び、**決定**を表示させて、選んでください。

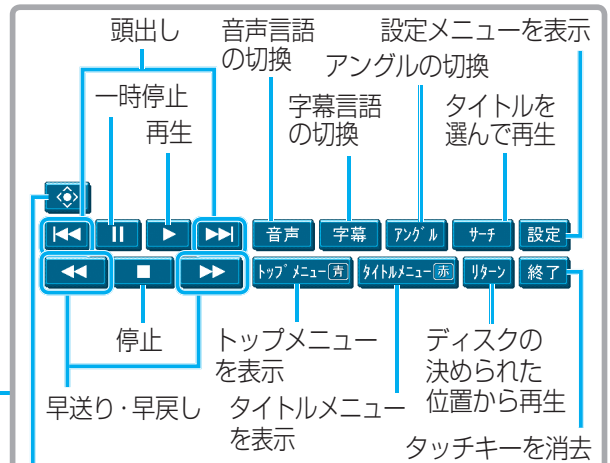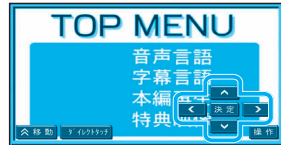

■ダイレクトタッチメニューを表示※

トップメニュー/タイトルメニューの項目を選択・決定する (ダイレクトタッチ OFF 時のみ表示)

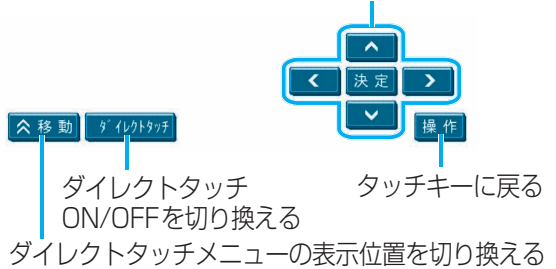

※ ディスク挿入後にトップメニュー/タイトルメニューが表示されると、自動でダイレクトタッチメニューが表示される場合があります。

DVD-VR

画面をタッチすると、タッチキーが表示されます。

