


## リモコンについて

## ■ 電池の入れ方

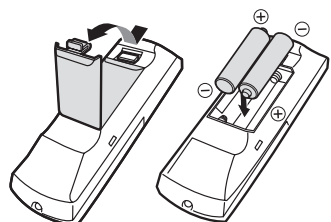

- 1 ふたを開ける
- 2 電池を入れ、ふたを閉める

- 使用電池：単3形乾電池（2個）
- 電池寿命：通常の使用状態（常温時）で約5か月（マンガン乾電池）
- 電池の取り扱いは、「安全上のご注意」をよくお読みください。（P.11）

## ■ リモコンホルダーの取り付け方



- 付属の両面テープで、運転の妨げにならない位置に取り付ける。
- 直射日光の当たるダッシュボードの上などには、取り付けしないでください。高温により変形するおそれがあります。

## ■ リモコンの使用範囲について

リモコン受信部に対し、下図の範囲内でご使用ください。



## B-CASカードについて

- 付属のB-CASカードの説明書および「使用許諾契約約款」をよくお読みください。
- 地上デジタル放送を視聴するには、付属のB-CASカードをB-CASカードリーダーに入れてください。


地上デジタル放送は、放送番組の著作権保護のため、コピー制御信号を加えて放送されています。その信号を有効に機能させるためにB-CASカードが必要です。

- B-CASカード裏面のB-CASカード番号は、お問い合わせの際に必要な場合があります。
- 付属のB-CASカードは、地上デジタル専用です。BS/110度CSデジタル放送対応受信機には使用しないでください。

## ■ B-CASカードの入れ方

- 1 車のエンジンを切る（またはACCをOFFにする）


- 2 B-CASカードを入れる

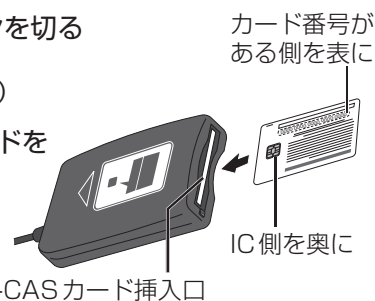

- B-CASカード以外のものを入れないでください。故障や破損の原因となります。
- 使用中は、抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。

## ■ B-CASカードの取り出し方

- 1 エンジンを切った状態で、▲を押す

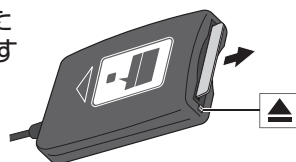


- B-CASカードにはICが組み込まれています。画面にメッセージが表示されたとき以外は、電源が入った状態で抜き差ししないでください。電源が入った状態で抜き差ししたときは、3秒以上たってから、「B-CASカードテスト」を行ってください。（P.111）

## 電源を入れる

- 1 車のエンジンをかける（またはACCをON）
  - 本機の電源が入る。



- 2 OPEN
  - モニターが立ち上がる。
  - パスワード認証画面が表示されたときは（P.24）

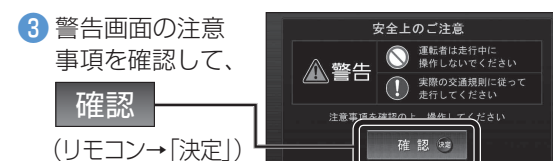

- 現在地画面（自車位置）を表示。
- 約10秒間操作しないと、警告画面は消えます。
- 別売のETC車載器（CY-ET909D/KDなど）を接続すると、ETCカードが有効期限切れのときお知らせします。（P.142）

## お願い

- 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。（システムの起動準備中のため）

## お知らせ

- オーディオ画面が表示されたときは、**現在地**を押すと、ナビゲーション画面（現在地）に切り換わります。

## ■ 画面をOFFにするとき

ツートップメニューから（P.40）

## 画面OFF

（**AUDIO** **MENU** **現在地**のいずれかを押すと、画面を表示）

- 画面OFF設定（P.154）により、動作が変わります。
- 下記の場合、画面OFFが解除されます。
  - ・デジタルTVの緊急警報放送（EWS）を受信したとき
  - ・ハンズフリー接続時に電話がかかってきたとき

## 自車位置を確認する

初めて電源を入れたときやバッテリーを外したときは、自車位置と異なる地図が表示されますが、GPS衛星からの信号を受信し、しばらくすると自車位置付近の地図（現在地画面）が表示されます。見通しのよい場所で下記の操作を行ってください。



- 1 GPSマークを確認する
  - GPSマークが表示されないときや、点滅が継続するときは、GPS受信状態を確認してください。（P.20）

- 2 現在地
  - （リモコン→「現在地」）

- 3 見通しのよい道路を、そのまましばらく走行する（60分以上）
  - 地図画面上の自車マークの位置と実際の自車位置との誤差が補正されます。