


初期設定をする

(太字はお買い上げ時の設定です)

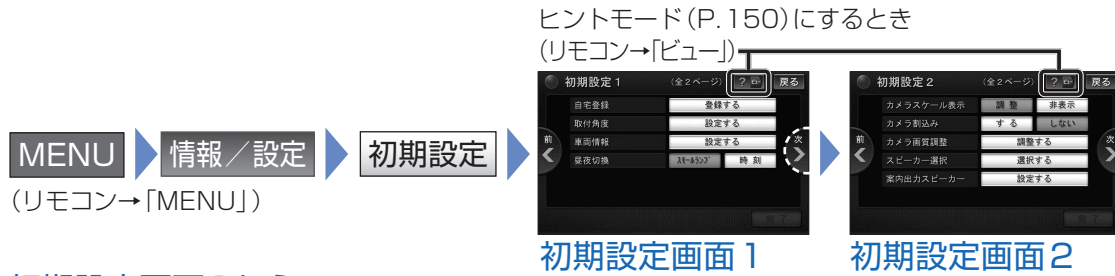

初期設定画面1から(上記)

自宅登録をする※1

- 登録する
- 自宅の探し方を選ぶ
 - 現在地周辺から登録 現在地周辺の地図から探す
 - 住所から登録 住所を入力して探す (P.48「住所で探す(住所検索)」の手順②～④)
- 自宅の場所を確認し、決定
 - 解除するとき(P.67)

取り付け角度を設定する※2

- 設定する
- 取り付け角度を設定する
 - 詳しくは取付説明書をご覧ください。
- 完了
 - 調整範囲(5°ステップ)※4 -30°～+40°

車両情報を設定する※3

- 設定する
- 各項目を設定する
 - 車種 [設定する] ▶ 車種を設定する (ナンバープレートから)
 - 軽自動車 [4*][5*][4**][5**](黄色)
 - 小型車両 [4*][5*][6*][7*][4**][5**][6**][7**]
 - 普通車両 [3*][3**]
 - 大型車両 [1*][1**]
 - 特定車両 小型車・普通車の [8*][8**]
 - 大型特定 大型車の [8*][8**]
 - 長さ※4 : 450cm～600cm (範囲外の場合 [450cm以下]/[600cm以上] を選ぶ)
 - 幅※4 : 160cm～250cm (範囲外の場合 [160cm以下]/[250cm以上] を選ぶ)
 - 高さ※4 : 150cm～300cm (範囲外の場合 [150cm以下]/[300cm以上] を選ぶ)
 - ラジオアンテナ※5 [設定する] ▶ [固定アンテナ/手動アンテナ]/[モーターアンテナ]
- 完了
 - ルートが設定されている場合は車両情報を設定できません。ルートを消去してください。 [P.58「(経由地・目的地)消去する」]

昼夜切り換えを設定する

- 昼画面と夜画面の切り換え方を選ぶ
 - [スモールランプ] スモールランプを点灯すると夜画面、消灯すると昼画面に切り換わります。
 - [時刻] 日中は昼画面、夜間は夜画面に切り換わります。(切り換わる時刻は、月によって異なる)
- 完了

初期設定画面2から(P.22)

カメラスケール表示を設定する※6

準備: サイドブレーキをしっかりと引き、シフトレバーをリバース(R)に入れてください。

- 調整/非表示を選ぶ
- 調整を選んだときのみ
 - 調整する (タッチ操作のみ)
- 完了
 - 幅: カメラスケールの幅
 - 中心: カメラスケールの中心
 - 右側/左側の角度: 右側/左側の角度
 - 角度連動: 左右のカメラスケールを連動して調整
 - 初期状態: お買い上げ時の設定に戻す

カメラ割り込みを設定する※6

- する/しないを選ぶ
- 完了

カメラ画質調整する※6

準備: サイドブレーキをしっかりと引き、シフトレバーをリバース(R)に入れてください。

- 調整する
- 各項目を調整する
 - 明るさ: 暗/明
 - コントラスト: 弱/強
 - 色あい: 赤/緑
 - 色の濃さ: 淡/濃

スピーカー選択をする

- 選択する
- スピーカーを選ぶ
 - 下記の組み合わせはできません。
 - フロント: 16cm以上(大型スピーカー)/16cm未満(小型スピーカー)
 - センター: 16cm以上(大型スピーカー)/16cm未満(小型スピーカー)/なし
 - リヤ: 16cm以上(大型スピーカー)/16cm未満(小型スピーカー)/なし
 - サブウーファー: あり/なし
- 完了
 - 説明を表示するとき [説明] (リモコン→「ビュー」)

案内出力スピーカーを設定する

- 設定する
- 音声案内を出力するスピーカーを選ぶ
 - 右前 / 右前+左前 / 左前
- 完了
 - 音声案内を出力するスピーカーを確認するとき [試聴] (リモコン→「ビュー」)

※1 登録すると、自宅までのルート簡単に作れます。
 ● 自宅が登録済みの場合、今までの自宅は登録ポイントから消去されます。
 ● 登録した自宅は、マークで表示されます。

※2 設定すると、SALAS(P.180)による立体駐車場での自車位置精度が向上します。
 ● システム情報画面(P.20)から [取付角度設定] を選んでも設定できます。

※3 設定すると、車両情報をVICS情報と参照し、交通情報を基にしたルート作成に役立ちます。また高速道路や有料道路の料金表示に反映させたり、条件に合った提携駐車場の検索(P.57)に役立ちます。

※4 お買い上げ時は未設定です。[<] [>] で選んでください。(リモコン→「<」 「>」)

※5 モーターアンテナ車は、ラジオアンテナ設定を必ず「モーターアンテナ」にしてください。「固定アンテナ/手動アンテナ」に設定すると、アンテナが上がったままとなり、立体駐車場など天井の低い場所に入るときにアンテナを破損する原因になります。

※6 別売のマルチカメラシステム(CY-MCRS 71 KDなど)を接続している場合に設定してください。