

起動パスワードを設定する


万一本機が盗難にあった場合でも、起動パスワードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報の漏洩を防ぐことができます。

- 本機を取り付けた後、しばらく走行してからパスワードを設定してください。未走行の場合はパスワードを設定できません。
- バッテリー交換時など、バッテリーコードが外された後に本機を起動すると、パスワード認証画面(下記)が表示されます。バッテリーコードが外されない限り、通常起動時にはパスワードを入力する必要はありません。
- パスワードは、忘れないようにメモしておいてください。下記の「起動パスワードメモ欄」をコピーしてご使用ください。パスワードを忘れた場合は、お近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。
- 他人に譲渡される場合は、起動パスワードの設定を解除してください。(下記)
- 文字入力のしかたは(P.25)


メニュー画面「設定」から(P.41)




設定する

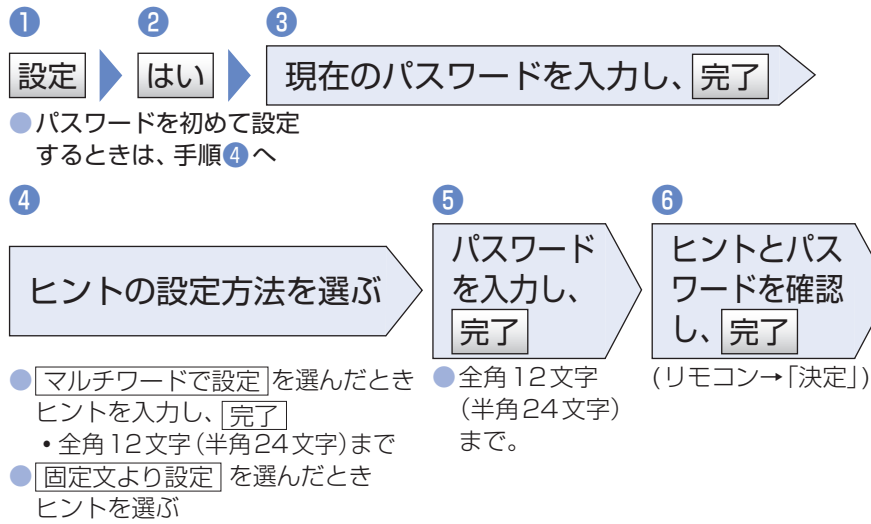

解除する



起動時にパスワード認証画面が表示されたら

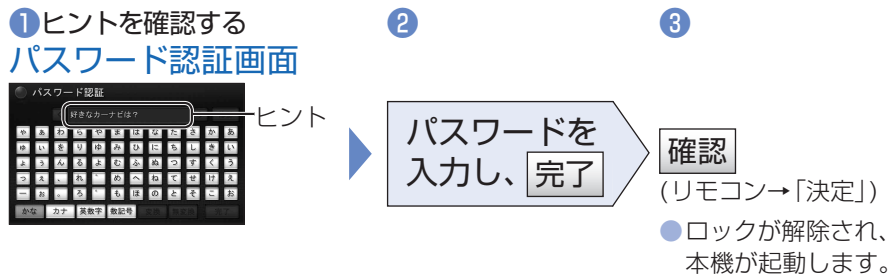

■ 起動パスワードメモ欄

下記のメモ欄をコピーし、起動パスワードをメモして大切に保管してください。

[Blank box for password memo]

文字入力のしかた



お知らせ

- 入力できる文字の種類や字数は、入力する項目や機能によって異なります。

<h3>ひらがな・漢字を入力する</h3>	<p>1 かな</p> <p>2 入力する (例: やまだ)</p> <p>■ひらがな(やまだ)にするととき [無変換]</p> <p>■漢字(山田)にするととき [変換] ▶変換したい漢字を選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●変換する文字の範囲を変えるとき [左] [右] ●変換完了するとき [全確定] (リモコン→「ビュー」)
<h3>カタカナを入力する</h3>	<p>1 カナ</p> <p>2 半角/全角を選ぶ</p> <p>3 入力する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●半角を選ぶと、全角が表示されます。
<h3>英数字を入力する</h3>	<p>1 英数字</p> <p>2 大文字/小文字を選ぶ</p> <p>3 半角/全角を選ぶ</p> <p>4 入力する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●大文字を選ぶと、小文字が表示されます。 ●半角を選ぶと、全角が表示されます。
<h3>数字・記号を入力する</h3>	<p>1 数記号</p> <p>2 半角/全角を選ぶ</p> <p>3 入力する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●半角を選ぶと、全角が表示されます。 ■ページを切り換えるとき [上] [下]

■スペース(空白)を入れるとき [スペース]

■一文字消去するとき [修正]

■デジタルTVで文字を入力するとき

デジタルTVの入力画面



- 基本的な入力方法は、上記と同じです。
- 入力できる字数は、最大で40文字までです。(番組によっては、すべての字数を表示できないことがあります)
- 漢字は入力できません。

文字入力のしかた 起動パスワードを設定する

入力がすべて終わったら、完了