

地図画面の見方

13:16 時計表示

GPS衛星から信号を受信して、時刻が自動的に調整されます。
(時刻は、手動では調整できません。)
●表示する/しないの設定(P.154)

方位マーク (地図の向きを表示。)

ノースアップ
(北が上の地図)
ヘディングアップ
(進行方向が上の地図)
タッチすると、地図の向きが切り換わります。(P.34)

ビュー

タッチすると、地図表示変更メニューが表示されます。(P.35)

広域 広域/詳細

タッチすると、地図の縮尺が切り換わります。(P.34)

GPS GPSマーク

GPS衛星による自車位置の測定を行っているときに表示されます。
●表示されないときや点滅が継続するときは、受信状態を確認してください。(P.20)

走行軌跡

走行した軌跡が赤い点で表示されます。
●表示する/しないの設定(P.151)
・「する」
軌跡を1000 kmまで表示して保存します。1000 kmを超えると古い軌跡から消去されます。
・「しない」(お買い上げ時の設定)
軌跡の表示は消去されますが、保存された走行軌跡のデータは消去されません。再度表示するには、「する」に設定してください。



抜け道表示

(縮尺: 25 m~800 m)
抜け道は、緑色の線で表示されます。

- 東京・名古屋・大阪の市街地およびその周辺の観光地のみ表示されます。
- 表示する/しないの設定(P.151)

82.5 MHz チューナーマーク



FM VICSチューナーが受信している周波数と受信状態を表示。

12:50 FM タイムスタンプ

VICS情報が提供された時刻とVICSの種類を表示。

走行軌跡のデータを消去するには

- 1 メニュー画面 データ (P.41) から データ消去 を選ぶ
- 2 走行軌跡データ消去 を選ぶ
- 3 はい を選ぶ
 - 走行軌跡のデータが消去されます。

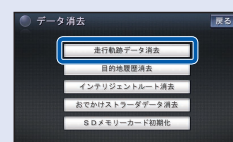

ランドマーク

目印となる施設などを地図上にマークで表示します。(縮尺: 25 m~800 m)

- 表示するランドマークを選択できます。(P.39)
- 施設の情報を表示させることができます。(P.57)



シーズンレジャーランドマーク

桜と紅葉の季節になると観光スポットの場所をマークで表示します。(縮尺: 25 m~800 m)

- 表示する/しないの設定(P.151)



立体ランドマーク

全国の有名施設を立体ランドマークで表示します。(縮尺: 25 m~800 m)

- 施設の情報を表示させることができます。(P.57)
- 表示する/しないの設定(P.151)

凡 例

表示	内 容	表示	内 容	表示	内 容	表示	内 容
	高速・有料道路		NTT		サービスエリア		電力会社・発電所
	国道		銀行・信用金庫		パーキングエリア		海水浴場
	主要地方道		デパート・スーパーなど		スマートIC		アイススケート場
	一般都道府県道		ホテル・旅館など		交差点		ヨットハーバー
	他の道路(巾5.5 m以上)		ビル		一方通行		競技場・体育館
	他の道路(巾3~5.5 m)		工場		駐車場		キャンプ場
	J R		灯台		駅		公園
	私鉄		神社		フェリーのりば		温泉
	水路		寺院		港湾		山
	都道府県境		教会		空港・飛行場		名所・観光地など
	緑地		霊園・墓地		道の駅		ゴルフ場
	庁舎・敷地など		城跡		踏切		スキー場
	官公庁		警察署		ボトルネック踏切		その他の施設
	都道府県庁		消防署		学校		
	市役所・東京23区役所		郵便局		幼稚園		
	町村・東京以外区役所		インターチェンジ		病院・医院		

- 地図データの整備上、すべての施設等を表示していません。
- 改善のため予告なく変更することがあります。