メニュー画面の基本操作

大きなアイコンで、多機能なのに簡単操作。

MENU を押すと、
ツートップメニューが表示されます。

ツートップメニュー

オーディオメニュー(P.76)

行き先メニュー(P.44)

＜主な方法＞

＜他の方法＞

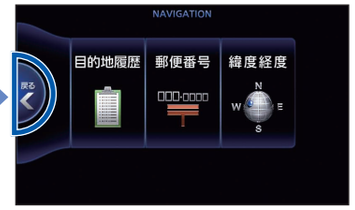

■ひとつ前の画面に戻るとき

画面右上の 戻る をタッチ
(リモコン→「戻る」)

※1 お知らせ
CLUB Strada: サービスのお知らせ
DEMO: デモを表示

LINK(P.134)

情報

お知らせ※1

データ

設定

初期設定(P.22)

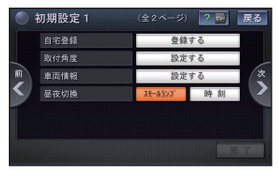

ツートップメニューを編集する

ツートップメニューに表示する項目を、よく使う項目に変更したり、レイアウトを変更したりすることができます。

●下記のように、レイアウトを変更できます。
(AUDIOショートカット: 行き先ショートカット)

4:4

6:2

2:6

3:3

お知らせ

●選んだ項目の順番は、左から右へ、上から下へ並びます。

(画面例 6:2を選んだ場合)

●「行き先メニュー＜他の方法＞」の項目は、選べません。

表示させる項目を変更する

ツートップメニューから

❶ または ❷ よく使うボタンを設定する ❸ 設定開始 ❹ ショートカットに設定する項目を選び、設定する

●行き先ショートカットを変更するときは を、AUDIOショートカットを変更するときは を選んでください。

●ツートップメニュー編集画面を表示。

●レイアウトに設定されている数だけ項目を選んでください。
●同じ項目をもう一度選ぶと、その項目は解除されます。

レイアウトを変更する

上記手順❸から

❶ レイアウト選択から変更したいレイアウトを選ぶ ❷ ショートカットに設定する項目を選び、設定する ❸ ショートカットに設定する項目を選び、設定する

●レイアウトに設定されている数だけ項目を選んでください。
●同じ項目をもう一度選ぶと、その項目は解除されます。