


AUDIOの基本操作

オーディオを切り換える

オーディオメニューから (P.40)


CD (P.78) 例: CD
 MP3/WMA (P.78)
 DVD (P.112)




● 入っているディスクの種類によって表示が変わります。
 (ディスクが入っていないときは、「DISC」と表示)



HDMI (P.144) Blu-ray



● 別売のブルーレイディスクプレーヤー (CY-BB 1000D) 接続時は表示が変わります。

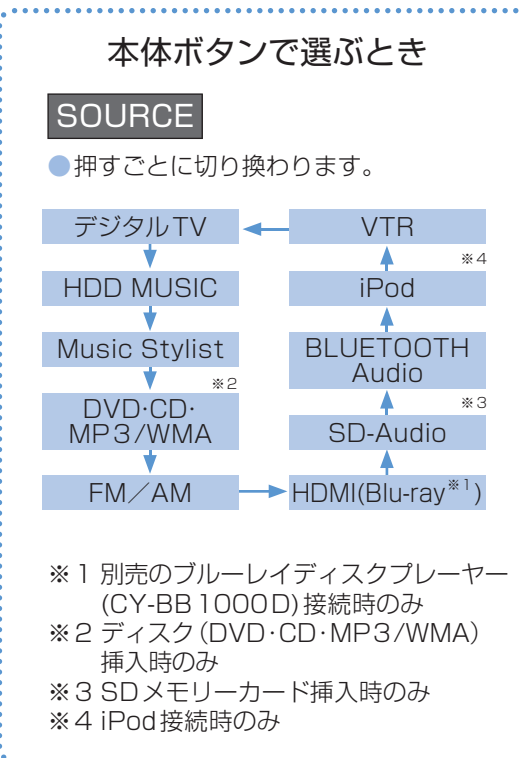


お知らせ

● ハンズフリー通信中 (発着信中、通話中) は、切り換えることができません。

● 走行中は、デジタルTV^{※5}、DVD^{※5}、HDMI(Blu-ray^{※1})^{※5}、VTR^{※5}、静止画、スナップエフェクターの映像は表示されません。安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

※5 走行中でも、2台目のモニターには映像が出力されます。

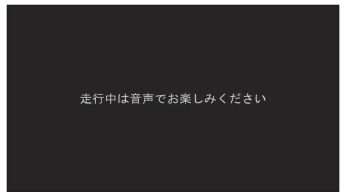

画面例

オーディオをOFFにする

ツートップメニューから (P.40)

AUDIOをOFFする (AUDIO 長押しでも可能です)

● オーディオの音声・映像がOFFになります。

再度オーディオをONにするとき

AUDIOをONする

お知らせ

● ハンズフリー通信中 (発着信中、通話中) は、切り換えることができません。

オーディオからナビゲーションの画面に切り換えるとき



オーディオ画面表示中に

現在地 押す
 (リモコン→「現在地」)

- オーディオの音は出たまま、ナビゲーション画面 (現在地) に切り換わります。ナビゲーションの音声・映像のみ出力したいときは、オーディオをOFFにする。(上記)
- ナビゲーション画面でオーディオの動作状態を確認するときは、リモコンの「DISPLAY」を押す。動作状態を消去するときは、再度、リモコンの「DISPLAY」を押す。
- オーディオ画面に戻るには、AUDIO を押してください。

ディスクの出し入れ

■ ディスクを入れる

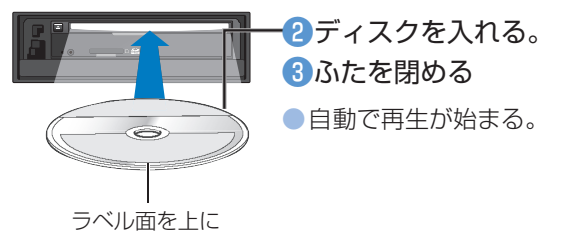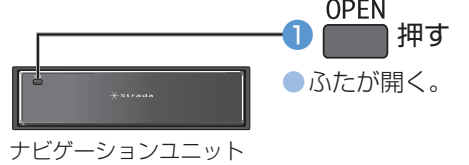

■ ディスクを取り出す

