

# CD・MP3/WMAを聴く

「再生できるディスク」(P.172)を、よくお読みください。

オーディオ  
メニュー  
から(P.76)

## ■ CDの基本操作 CD再生画面

録音を開始する/中止する※1



- 曲のリストを表示
- CD設定画面を表示
- 曲を頭出し(リモコン→「**◀**」「**▶**」)
- タッチし続けている間、早送り・早戻し(リモコン→「**◀**」「**▶**」押し続ける)
- ランダム再生(P.79)時に「**◀**」を選んでも、再生中の曲しか頭出しできません。

※1 デジタル録音モード(P.80)が「SELECT」のときのみ表示。

### CDタイトル表示について

音楽CDを入れると、本機内の音楽データベース(Gracenote 音楽認識サービスのデータベースの抜粋)を検索し、情報があれば、アルバム名・曲名などを表示します。

- データベースに一致する情報がない場合、異なるタイトル情報を表示することがあります。そのまま本機のHDDに録音した場合は、手動でタイトル情報を入力しなおしてください。(P.86)
- CD-TEXT 情報があるCDを入れた場合、データベースに情報があってもCD-TEXT 情報を優先してタイトル表示します。
- タイトルを表示して再生するまで、しばらく時間がかかる場合があります。

### お知らせ

- 音楽CDを入れると、自動的に本機のHDDにAACファイル形式で録音されます。(P.80「CDダイレクト録音」)
- 自動的に録音しないするには、デジタル録音モードを「SELECT」に設定してください。(P.80)
- ナビゲーション画面表示中にCDを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。CDの画面に切り換えるには、**AUDIO**を押してください。
- 5.1 Music Disc(DTS-CD)の場合、下記の動作はできません。
  - ・早送り/早戻し
  - ・曲リストの表示
  - ・CDタイトル表示
  - ・録音

オーディオ  
メニュー  
から(P.76)

## ■ MP3/WMAの基本操作 MP3/WMA再生画面

曲情報/フォルダ情報を表示



- 選曲方法を選んで再生
- MP3/WMA設定画面を表示
- 曲を頭出し(リモコン→「**◀**」「**▶**」)
- タッチし続けている間、早送り・早戻し(リモコン→「**◀**」「**▶**」押し続ける)
- ランダム再生(P.79)時に「**◀**」を選んでも、再生中の曲しか頭出しできません。
- リモコンの「**⏪**」「**⏩**」を押すと、フォルダの頭出しができます。


### MP3/WMAタイトル表示について

- 挿入したディスクにMP3/WMAのタグ情報がある場合は、「**曲情報**」を選んでアーティスト名・曲名などを表示できます。
- Gracenote 音楽認識サービスを利用したアルバム名・曲名などの検索表示はできません。

### MP3/WMAファイルの再生について

- MP3/WMAファイルが入ったフォルダのみ表示されます。
- ライティングソフトがフォルダやファイルを並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。
- 再生の順序は、同一のCDでも、使用する機器(プレーヤー)により異なる場合があります。
- 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせにより、正常な再生や文字の表示ができない場合があります。

### 階層と再生順序のイメージ(例)

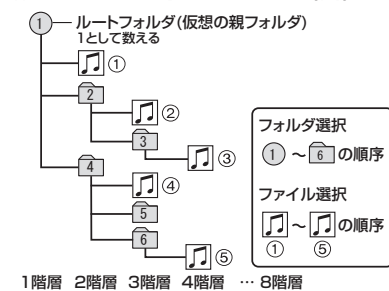

### お知らせ

- HDDへの録音はできません。
- ナビゲーション画面表示中にCD-Rを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。MP3/WMAの画面に切り換えるには、**AUDIO**を押してください。

## リストから曲を選ぶ

CD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 選曲する</li> <li>2 曲を選ぶ</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 選んだ曲が再生されます。</li> <li>● 録音済みの曲には、<b>HDD</b>が表示されます。</li> <li>● 再生中の曲は橙色で表示されます。</li> <li>● 5.1 Music Disc(DTS-CD)では操作できません。</li> </ul>
MP3/WMA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 選曲する</li> <li>2 選曲方法を選ぶ</li> <li>3 再生したいフォルダの再生▶</li> <li>4 曲を選ぶ</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>再生中リスト</b>再生中のフォルダの曲リストを表示(手順4へ)</li> <li>● <b>フォルダ</b>フォルダ選択画面を表示(手順3へ)</li> <li>● フォルダの先頭から再生されます。</li> <li>● 再生中のフォルダは橙色で表示されます。</li> <li>● フォルダをタッチすると、選んだフォルダの曲リストが表示されます。(手順4へ)</li> <li>● 選んだ曲が再生されます。</li> <li>● 再生中の曲は橙色で表示されます。</li> </ul>

## 条件を選んで再生する (リピート/ランダム/スキャン)

CD・MP3/WMA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 設定</li> <li>2 再生する条件を選ぶ</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>● CD設定画面またはMP3/WMA設定画面が表示されます。</li> <li>● 条件は1つしか選べません。</li> </ul> <p><b>繰り返し再生する(リピート)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 全曲を繰り返し再生 <b>すべて</b></li> <li>● 再生中のフォルダ内の曲を繰り返し再生 <b>フォルダ</b>(MP3/WMAのみ)</li> <li>● 再生中の曲を繰り返し再生 <b>1曲</b></li> </ul> <p><b>順不同に再生する(ランダム)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 全曲を順不同に再生 <b>すべて</b></li> <li>● 再生中のフォルダ内の曲を順不同に再生 <b>フォルダ</b>(MP3/WMAのみ)</li> </ul> <p><b>曲を探す(スキャン)</b></p> <p>各曲を約10秒ずつ再生。(一周すると元の曲の先頭から通常再生)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 全曲をスキャン <b>すべて</b>(CDの場合)</li> <li>● フォルダの先頭の曲のみスキャン <b>すべて</b>(MP3/WMAの場合)</li> <li>● 再生中のフォルダ内の曲をスキャン <b>フォルダ内</b>(MP3/WMAのみ)</li> </ul>
------------	---

## 曲情報を見る

MP3/WMA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 曲情報</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 曲情報を表示。</li> <li>● フォルダ情報表示に戻るとき <b>情報</b></li> </ul>
---------	--