

季節・場所・時間などに合わせて、ぴったりの曲をHDD MUSICから自動的に10曲選び、トークを交えつつ、ラジオの音楽番組のような雰囲気再生します。

Music Stylistの再生例

●オープニング



グッドモーニング!
DJのTOGGYです。
それでは、今朝は
この曲からスタート!

トークに連動しておすすめ
の曲が再生される。

●中締めトーク



こんな曲はいかがで
しょうか?
Enjoy this track!

トークに連動しておすすめ
の曲が再生される。

●エンディング



早いもので、あと
4曲でお別れです。
お相手はTOGGY
でした。ではまた!

トークに連動しておすすめ
の曲が再生される。

●次のオープニング



ミュージックスタイ
リストDJのLILY
です。暑中お見舞い
申し上げます。

トークに連動しておすすめ
の曲が再生される。

オーディオメニューから (P.76)



■ Music Stylistの基本操作

Music Stylist再生画面



- 曲を頭出し
(リモコン→「◀◀」「▶▶」)
- タッチし続けている間、早送り・早戻し
(リモコン→「◀◀」「▶▶」押し続ける)

スナップ
エフェクター
を再生
(P.93)

お知らせ

- 10曲すべての再生が終了すると、再度曲を選び直して再生します。
- 録音されている曲が10曲未満の場合は、オープニングトークのみ行われます。
- トーク中に電源を切って再度電源を入れた場合は、途中のトークは再生せずに次の曲を再生します。
- 下記の音楽データは、Music Stylistでは再生されません。
 - ・MCDB情報(年代/カテゴリ)がない
 - ・「カテゴリ再生、Music Stylistで選曲の対象にする」(P.86)が「しない」に設定されている
- 次のオープニングトークが始まると、それ以前の曲への頭出しはできません。
- 一度再生したトークへ頭出ししたとき、前回再生時とトーク内容が異なる場合があります。

本機に録音した曲のテンポや曲調に合わせて、保存されている静止画を再生します。

お知らせ

- 再生中に表示される曲名やアーティスト名は、一部表示されない場合や「Snap Effector」と表示される場合があります。
- 電源を切ったり、オーディオを切り換えるとスナップエフェクターは終了します。

準備: 静止画データを保存してください。(P.116)

HDD MUSIC再生画面 (P.81)/
Music Stylist再生画面 (P.92) から




スナップ エフェクター Snap Effectorの再生例

- 静止画をバックにタイトルが表示されます。



- 曲に合わせてエフェクトがかかります。

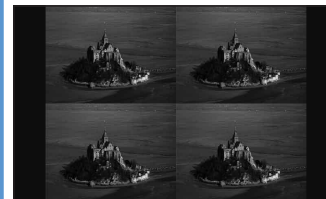

再生する

- 1 再生
 - 終了するときは、画面をタッチする。

再生する 静止画を 設定する

- 1 画像を選ぶ
 - 2 設定項目を選ぶ
- 手順②の設定項目
- [サンプル] 本機にあらかじめ保存されている静止画のみを順不同に表示。
 - [ランダム] 保存したすべての静止画を順不同に表示。
 - [新しいフォルダ] 作成日の新しいフォルダから順に表示。
 - [指定フォルダ] スナップエフェクター設定 (P.116) で指定したフォルダを、作成日の古い順に表示。