


オーディオメニューから (P. 76)

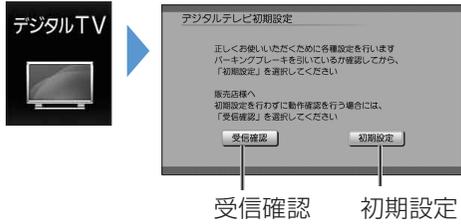

- 初めてデジタルTVに切り換えたときは、自動でデジタルテレビ初期設定画面が表示されます。

お知らせ

- 販売店で、初期設定をせずに動作確認を行う場合には、**受信確認**を選んでください。
- 受信確認中は、**◀ ▶** (リモコン→**◀ ▶**)で物理チャンネルを変更できます。

■ デジタルテレビ初期設定を変更・再確認するとき
デジタルテレビ初期設定画面は、一度設定すると、システムの初期化 (P. 154) をするまで表示されません。引越して受信地域が変わったなどの理由で、デジタルテレビ初期設定の項目を変更したい場合は、下記のメニューから設定してください。

- 郵便番号設定
情報 / 設定メニューの **システム設定 ▶ 郵便番号** (P. 111)
- 県域設定
情報 / 設定メニューの **システム設定 ▶ 県域** (P. 111)
- チャンネル設定
ホームモード (P. 108) に切り換えて、
情報 / 設定メニューの **システム設定 ▶ ホームチャンネル** (P. 108)
- B-CASカードテスト
情報 / 設定メニューの **B-CASカード** (P. 111)

郵便番号を設定する

- 1 **初期設定** ▶
- 2 **お住まいの地域の郵便番号を入力し 決定**
(リモコン→**▲ ▼**: 数字を変更、リモコン→**◀ ▶**: カーソルの移動、
リモコン→**決定**: 決定)
(リモコンの数字キーでも入力できます。)

都道府県を選ぶ (県域設定)

- 3 **お住まいの都道府県を選ぶ** ▶ **次へ**
(リモコン→**◀ ▶**: 地域を選ぶ、
リモコン→**▲ ▼**: 都道府県を選ぶ、
リモコン→**決定**: 決定)
 - 4 **次へ**
(リモコン→**決定**)
- 伊豆、小笠原、南西諸島鹿児島県地域を設定するとき
- 伊豆、小笠原諸島地域 **沖縄・その他の島部 ▶ 東京都島部**
 - 南西諸島鹿児島県地域 **沖縄・その他の島部 ▶ 鹿児島県島部**

ホームモードのチャンネルを設定する

- 5 **地域を確認して、決定**
(リモコン→**決定**)
● 受信可能なチャンネルの検索が完了すると、一覧表が表示される。
● 地域によって、検索に時間がかかる場合があります。(約5分)
 - 6 **各チャンネルの放送局を確認して 決定**
(リモコン→**決定**)
チャンネルを修正するとき
▲ ▼でチャンネル番号を選ぶ (リモコン→**▲ ▼**)
◀ ▶で放送局を選ぶ (リモコン→**◀ ▶**)
● 自宅のディーガに遠隔録画する場合 (P. 134) は、チャンネルを修正しないでください。
- ### チャンネル設定画面

チャンネル番号 (リモコンの数字キーで選局できる番号)

同じ系列局で受信できるチャンネル (複数ある場合があります)。ワンセグは、青色で表示されます。
- ホームチャンネルで検索できない放送局があった場合は、初期設定終了後に、再スキャン (P. 108) してください。

B-CASカードテストをする

- 7 **B-CASカードが正しく入っていることを確認して テスト**
(リモコン→**決定**)
● B-CASカード (P. 16)
 - 8 **テスト結果を確認する**
(リモコン→**決定**)
● OK (正常に動作している) のとき **次へ** (リモコン→**決定**)
● NG (正常に動作していない) のとき **いいえ**
手順⑨の後、右記の手順で再度B-CASカードテストを行う。
 - 9 **終了**
(リモコン→**決定**)
- B-CASカードのテスト結果がNGのとき
- ①車のエンジンを切る (ACC OFF)
 - ②B-CASカードを取り出す
 - ③B-CASカードを正しく挿入する
 - ④車のエンジンをかける (ACC ON)
 - ⑤B-CASカードのテストをする (P. 111)