

引っ越しなどで受信地域が変わったときや、旅行先でテレビを見るときのなどに、チャンネルを設定します。

選局パネルから (P.104)

デジタルTVメニュー
(タッチ操作のみ)

デジタルTVメニュー画面



ホーム / おでかけ でモードを切り換えられます。
(リモコン→「」)
このとき、上記画面を表示させる必要はありません。
●各モードのチャンネル設定方法は(右記)


ホームモードとは
デジタルテレビ初期設定 (P.102) で設定した、自宅周辺で受信できるチャンネルを選ぶモードです。

おでかけモードとは
ホームモードの放送局が受信できない旅行先などで、ホームモードとは別に、旅行先で受信できるチャンネルを登録できるモードです。

- ※1・新たに受信できたチャンネルが検索され、以前の設定に追加されます。
●以前登録されていたチャンネルは残ります。
- ※2・放送局の系列は、ホームモード時のチャンネル設定に合わせます。
●ワンセグは青色で表示されます。
●おでかけモードでは、チャンネルの修正はできません。
●一覧表示は、約10秒後に自動的に消去されます。

ホームモードで使用するチャンネルを設定する

準備: 「ホームモード」に切り換える(左記)

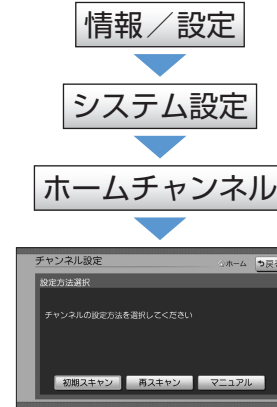

引っ越しのときなど

引っ越しなどで受信地域が変わった場合、ホームモードを再設定します。

- 初期スキャン
- でお住まいの地域を選び、決定
●現在受信できるチャンネルが検索され、以前の設定に上書きされる。
- 画面で内容を確認し、決定
(リモコン→「決定」)
チャンネルを修正するとき (P.103 手順6 参照)

放送局を追加するとき(再スキャン)

自宅付近に新しく開設された放送局や、自宅に隣接した地域で受信できる放送局を追加します。

- 再スキャン ※1
- 画面で内容を確認し、決定
(リモコン→「決定」)
チャンネルを修正するとき (P.103 手順6 参照)

設定したチャンネルを修正する

- マニュアル
- チャンネルを修正 (P.103 手順6 参照)
- 決定
(リモコン→「決定」)

おでかけモードで使用するチャンネルを設定する

準備: 「おでかけモード」に切り換える(左記)

自動

自動で切り換える(エリアプリセット)

自車位置に応じて、放送局リストを自動で切り換えます。

- エリア 解除するとき再度「エリア」を選ぶ
- おでかけ初期スキャン/おでかけ再スキャンすると、エリアプリセットは解除されます。

手動

旅行先のチャンネルを設定する(おでかけ初期スキャン)

- 初期スキャン
- 受信できるチャンネルを確認する ※2
●現在受信できるチャンネルがすべて検索され、以前の設定に上書きされます。
●デジタルTV画面で「」を1秒以上押ししても、おでかけ初期スキャンできます。(リモコン→「」1秒以上)

旅行中受信エリアが変わったとき(おでかけ再スキャン)

おでかけの途中で受信エリアが変わり、おでかけモードの放送局を追加するとき。

- 再スキャン ※1
- 受信できるチャンネルを確認する ※2
●デジタルTV画面で「」を1秒以上押ししても、おでかけ再スキャンできます。(リモコン→「」1秒以上)