

# その他の情報表示 / 設定をする

(太字はお買い上げ時の設定です)

## 地上デジタル放送 / ワンセグを切り換える (受信モード)

1

### 受信モードを選ぶ

- 受信状態に応じて、地上デジタル放送とワンセグを自動的に切り換えるとき

#### 自動切換

- 番組のタイトル表示・チャンネル表示に「AUTO」を表示
- ワンセグを受信するとき **ワンセグ**
- 地上デジタル放送を受信するとき **地上D**

#### お知らせ

- 受信状況により、切り換え時に数秒間映像が途切れることがあります。
- 放送局によっては、地上デジタル放送とワンセグの番組内容が異なる時間帯があるため、地上デジタル放送 / ワンセグを切り換えた際、異なる番組になる場合があります。

## デジタルTVメニュー (P.108)




### 情報 / 設定

## 情報 / 設定メニュー



### システム設定

## システム設定画面

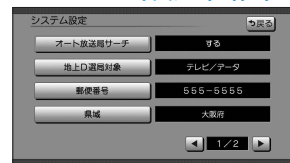

- ◀ / ▶ で設定したい項目 (P.111) を表示する。
- ホームチャンネルの設定は (P.108)

## 受信可能な放送局一覧を表示する

1

### 放送局一覧

- 本機に設定された受信可能なチャンネルが表示されます。

## 各種信号を切り換える

映像、音声、字幕が複数ある場合、選択できます。

1

### 信号切換

2

### 各項目を設定する

#### 手順②の設定項目について

**マルチビュー**: マルチビュー放送のときに選択できます。(マルチビュー放送とは、同一のチャンネルで主番組と副番組の複数映像が送られる放送のことです。)

**映像**: 映像が複数あるときに選択できます。

**音声**: 音声を選択できます。

**二重音声**: 音声多重放送のときに選択できます。

**字幕**: 字幕言語を選択できます。

**文字スーパー**: 文字スーパーの言語を選択できます。(文字スーパーとは、視聴者にお知らせしたい情報を、番組放送中の画面上に文字で表示させたものです。)

## B-CASカードの情報を見る

1



### ■ B-CASカードテストをするとき

手順①の後、**B-CASカードテスト**(リモコン→「決定」)

- カードID(B-CASカード番号)は、お問い合わせの際に必要です。(忘れないようにメモをとっておいてください)

## 放送メールを見る

1



2

### 確認したいメールを選ぶ

- 放送メールは、最大31件表示されます。

## ソフト情報を見る

1



2


### 情報を確認する

文章を切り換えるとき

- **文章1** **文章2** **文章3** を選ぶ

## 移動により受信状態が悪いとき

1



2

### する / しないを選ぶ

- **する** を選ぶと、自動的に受信状態のよい中継局、または同じ系列の放送局に切り換えます。

#### お知らせ

- 県境を越えて移動した場合など、オート放送局サーチ機能でも放送局を切り換えられない場合があります。手動で選局してください。(P.104「リストからチャンネルを選ぶ」)

## データサービスの設定をする

1



2

### 選局対象を選ぶ

- **テレビ**: テレビサービスのみ選局 (番組表も、テレビサービスのみ表示)
- **テレビ / データ**: テレビサービスと独立データサービスを選局

## 郵便番号を設定する

1



2

### お住まいの地域の郵便番号を入力して、決定

(リモコン→「▲」「▼」: 数字を変更、リモコン→「◀」「▶」: カーソルの移動、リモコン→「決定」: 決定)  
(リモコンの数字キーでも入力できます。)

## 都道府県を選ぶ (県域設定)

1



2

### お住まいの都道府県を選ぶ

(リモコン→「◀」「▶」: 地域を選ぶ、リモコン→「▲」「▼」: 都道府県を選ぶ、リモコン→「決定」: 決定)

伊豆、小笠原諸島、南西諸島鹿児島県地域のとき

- 伊豆、小笠原諸島地域 **沖縄・その他の島部** ▶ **東京都島部**
- 南西諸島鹿児島県地域 **沖縄・その他の島部** ▶ **鹿児島県島部**

## D2映像出力の設定をする

1



2

### 解像度を選ぶ

- **する(D2)**: リヤモニターをD2端子で接続した場合に設定してください。デジタルTVの解像度もD2になります。
- **しない(D3)**: 通常はこの解像度に設定してください。