

準備: DVDディスクを本機に挿入してください。

オーディオメニューから (P.76)




● DVD画面に切り換わります。

■ タッチキーを表示させるには

本編再生中に、画面をタッチ。

タイトル番号/チャプター番号

現在のサラウンド効果とチャンネル数

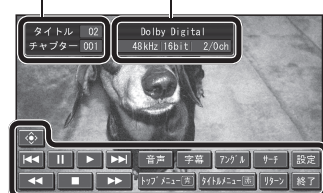

タッチキー


- DVD-VideoとDVD-VRでは、タッチキーの操作が一部異なります。
- DVDの種類により、ディスク挿入後トップメニュー/タイトルメニューが表示され、自動でダイレクトタッチメニューが表示される場合があります。そのときは「操作」を選んでタッチキーを表示させてください。
- 本機で再生できるディスクについては「ディスクについて」(P.172)をご覧ください。

■ 動作状態を表示させるには リモコンの「DISPLAY」 (リモコン操作のみ)

お知らせ

- DVDのフォーマットが識別される少しの間、音声・映像がとぎれることがあります。
- DVDの制約により、本書の操作説明どおりに動作しないものがあります。
(画面に⓪が表示されます)
詳しくは、DVDの説明書をご覧ください。

DVD-Videoの タッチキー

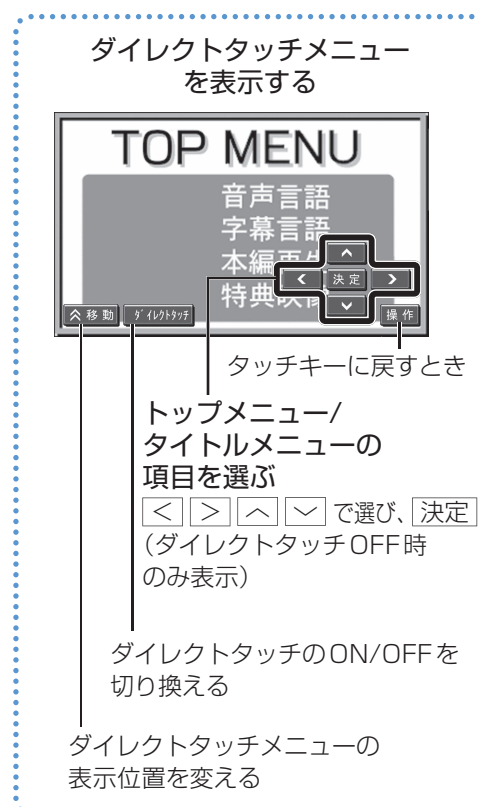

音声言語を切り換え^{※1}

- 音声 ▶ 音声切換
- 「音声切換」をタッチすることにより切り換わる

字幕言語を切り換え^{※1}

- 字幕 ▶ 字幕切換
- 「字幕切換」をタッチすることにより切り換わる
(字幕が表示されるまで時間がかかる場合があります。)
- 字幕を消すとき「字幕」▶「字幕消」(もう一度、「字幕消」を選ぶと字幕を表示)

アングルを切り換え^{※1}

- アングル ▶ アングル切換
- DVD初期設定(P.114)でマルチアングルマークを表示「する」に設定すると、アングル切り換えが可能になるときに画面右上にが表示されます。

タイトルを選んで再生^{※1}

サーチ ▶ 再生したいタイトル番号を入力する ▶ 完了

チャプターを頭出し (リモコン→「<<」「>>」)

一時停止^{※1} 再生^{※1}

再生を止める^{※1}

タッチし続けている間、早送り・早戻し
(リモコン→「<<」「>>」押し続ける)

● スロー再生するとき一時停止中に

▶▶ をタッチし続ける
(リモコン→「>>」押し続ける)

設定メニューを表示 (P.114)

タッチキーを消去

ディスクの決められた位置から再生
(リモコン→「戻る」)

再生を止める^{※1}

タッチし続けている間、早送り・早戻し
(リモコン→「<<」「>>」押し続ける)

● スロー再生するとき一時停止中に

▶▶ をタッチし続ける
(リモコン→「>>」押し続ける)

再生を止める^{※1}

タッチし続けている間、早送り・早戻し
(リモコン→「<<」「>>」押し続ける)

● スロー再生するとき一時停止中に

▶▶ をタッチし続ける
(リモコン→「>>」押し続ける)

再生を止める^{※1}

タッチし続けている間、早送り・早戻し
(リモコン→「<<」「>>」押し続ける)

● スロー再生するとき一時停止中に

▶▶ をタッチし続ける
(リモコン→「>>」押し続ける)

再生を止める^{※1}

タッチし続けている間、早送り・早戻し
(リモコン→「<<」「>>」押し続ける)

● スロー再生するとき一時停止中に

▶▶ をタッチし続ける
(リモコン→「>>」押し続ける)

再生を止める^{※1}

タッチし続けている間、早送り・早戻し
(リモコン→「<<」「>>」押し続ける)

● スロー再生するとき一時停止中に

▶▶ をタッチし続ける
(リモコン→「>>」押し続ける)

再生を止める^{※1}

タッチし続けている間、早送り・早戻し
(リモコン→「<<」「>>」押し続ける)

● スロー再生するとき一時停止中に

▶▶ をタッチし続ける
(リモコン→「>>」押し続ける)

再生を止める^{※1}

タッチし続けている間、早送り・早戻し
(リモコン→「<<」「>>」押し続ける)

● スロー再生するとき一時停止中に

▶▶ をタッチし続ける
(リモコン→「>>」押し続ける)

再生を止める^{※1}

タッチし続けている間、早送り・早戻し
(リモコン→「<<」「>>」押し続ける)

● スロー再生するとき一時停止中に

▶▶ をタッチし続ける
(リモコン→「>>」押し続ける)

再生を止める^{※1}

タッチし続けている間、早送り・早戻し
(リモコン→「<<」「>>」押し続ける)

● スロー再生するとき一時停止中に

▶▶ をタッチし続ける
(リモコン→「>>」押し続ける)

DVD-VRの タッチキー

プログラム・プレイリストを頭出し
(リモコン→「^」「v」)

タッチし続けている間、早送り・早戻し
(リモコン→「<<」「>>」押し続ける)

- スロー再生するとき一時停止中に ▶▶ をタッチし続ける
(リモコン→「>>」押し続ける)

字幕表示を切り換え^{※1}

- 字幕 ▶ 字幕消
- 字幕を消すとき「字幕」▶「字幕消」(もう一度、「字幕消」を選ぶと字幕を表示)

音声出力を切り換え^{※1}

- 音声 ▶ 音声切換
- 「音声切換」をタッチすることにより、下記のように切り換わる。
L, R: 主音声 → L, R: 副音声
L: 主音声, R: 副音声 →

タイトルを選んで再生^{※1}

サーチ ▶ 再生したいタイトル番号を入力する ▶ 完了

設定メニューを表示

再生を止める^{※1}

タッチし続けている間、早送り・早戻し
(リモコン→「<<」「>>」押し続ける)

● スロー再生するとき一時停止中に

▶▶ をタッチし続ける
(リモコン→「>>」押し続ける)

再生を止める^{※1}

タッチし続けている間、早送り・早戻し
(リモコン→「<<」「>>」押し続ける)

● スロー再生するとき一時停止中に

▶▶ をタッチし続ける
(リモコン→「>>」押し続ける)

再生を止める^{※1}

■ 音声言語/字幕言語/アングルについて

- 電源を入れたときやディスクを入れ換えたときの音声言語や字幕言語は、DVD初期設定が優先されます。
- 音声言語/字幕言語/アングルの数は、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。
- 音声言語、字幕言語、アングルの切り換えは、トップメニュー(上記)やDVD初期設定(P.114)からしかできない場合があります。

※1 タッチ操作のみ

※2 トップメニュー/タイトルメニューは、ディスクによって異なります。