


## ■ PHOTOの基本操作

## PHOTO画面

(P.116「静止画を再生する」)

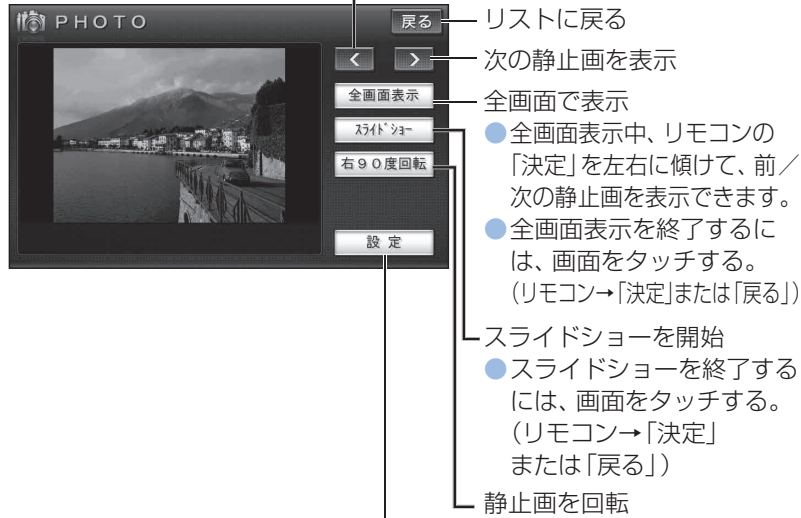

## 静止画をオープニング時に表示する


- 1 オープニングに設定したい静止画を表示させ、**設定**
- 2 オープニング画像にする
- 3 表示のさせかたを選び、**登録**
- 4 はい

- 静止画の縦横比はそのまま、上下幅を画面サイズに合わせて表示 **上下合わせ**
- 静止画の縦横比はそのまま、左右幅を画面サイズに合わせて表示 **左右合わせ**
- 静止画を右に90度回転 **右90度回転**
- 選ぶごとに、表示時間を変更(4秒→7秒→10秒) **表示時間変更**

## お知らせ

- お買い上げ時の画面に戻すには、HDDのフォルダ画面(P.116)からオープニングフォルダを選び、静止画を選びなおしてオープニング画像に設定してください。

## オーディオメニューから(P.76)

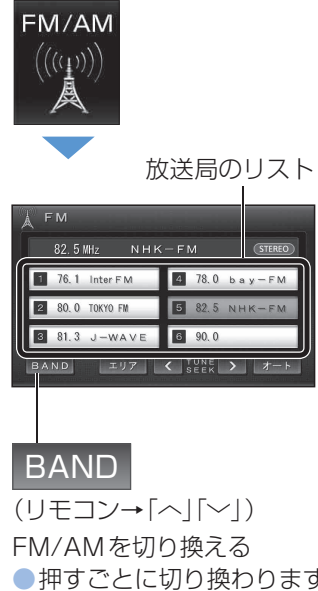

## お知らせ

- AMステレオには対応していません。

※1 FM/AM各6局まで、受信できる放送局を自動的に探して記憶します。

※2 エリアモード時はプリセットメモリーできません。  
・地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名や、周波数のみが表示される場合があります。

## ラジオ (FM/AM) を聴く

リストから  
選んで聴く

## リストをタッチして放送局を選ぶ

(リモコン→「◀」「▶」)

- 選んだ放送局に切り換わる。
  - 状態に応じてリストの内容は異なります。
- エリアモード時:**  
自車位置の地域に応じた放送局
- エリアモード解除時:**  
オートプリセット・プリセットメモリーで記憶させた放送局

周波数を  
選んで聴く  
(手動選局)

&lt; &gt; (タッチ操作のみ)

- 周波数が切り換わる。
- 1秒以上タッチすると選局を始め、受信すると止まる。(シーク選局)

放送局を  
記憶させる■ 自動で記憶させる  
(オートプリセットメモリー※1)

オート (1秒以上)

(リモコン→「▶」1秒以上押す)

- 受信状態のよい放送局から順に上書きされ、記憶される。
- 受信できる放送局がないときは、1周して元の放送局に戻る。
- オート操作を中止するときは、再度**オート**を選ぶ。

■ 手動で記憶させる  
(プリセットメモリー※2)

受信中の放送局をリストに記憶する

- ① **◀ ▶** で記憶させたい放送局を選局する。
- ② 記憶させたいリストの番号を1秒以上タッチする。(リモコン→「決定」1秒以上押す)(受信中の放送局がその番号に記憶される。)

自車位置に応じて  
放送局を  
切り換える  
(エリアモード)

エリア (タッチ操作のみ)

- 自車位置の地域に応じた放送局のリストが表示される。
- エリアモードを解除するときは、再度**エリア**を選ぶ。
- オートプリセットすると、エリアモードは解除されます。

## 交通情報(TI)を聴く



TI (本体操作のみ)

- 交通情報の音声が出力されます。
- オーディオ画面表示中は、交通情報画面が表示されます。
- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は切り換えられません。

■ 交通情報(TI)を  
OFFにするには再度 **TI**  
(本体操作のみ)■ 交通情報(TI)の周波  
数を変更するには

準備: AMラジオに切り換える。

- 1 **変更したい周波数に  
合わせる**(左記)

- 2 **TI** 1秒以上押す  
(本体操作のみ)

- 受信している周波数が記憶されます。