

モニターを閉じたまま、オーディオの音声を楽しめます。

頭出しする

■ アルバム／フォルダ／プレイリストの頭出し

(MP3/WMA、HDD MUSIC、SD-Audioのとき)



■ チャプター／曲の頭出し



(DVD、CD、MP3/WMA、iPod、HDD MUSIC、Music Stylist、SD-Audio、BLUETOOTH Audioのとき)

- タッチし続けると早送り・早戻し (SD-Audioは除く) となります。

■ プログラム／プレイリストの頭出し

(DVD-VRのとき)



電話に出る

(ハンズフリー接続中)



- 切るときは、1秒以上押す。



FM/AMを選ぶ



- 押すごとに切り換わります。


記憶させた放送局を選ぶ

FM/AM、デジタルTVのとき



オーディオを切り換える

● 押すごとに切り換わります。

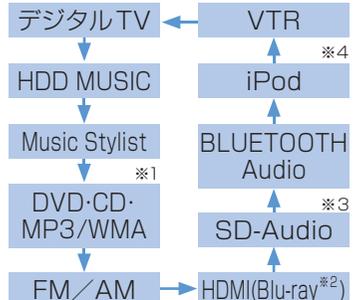

- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えられません。

サブディスプレイ表示の例

サブディスプレイに、本機の状態・操作内容などを表示します。

お知らせ

- 操作によって下記のように表示されます。
例) PAUSE: 一時停止
FF: 早送り など

CD



REP1: 1曲リピート
RAND: ランダム再生
SCAN: スキャン再生

MP3 WMA HDD MUSIC SD-Audio



REP1: 1曲リピート
REP: フォルダリピート (MP3/WMA、HDD MUSIC)/プレイリストリピート (SD-Audioのみ)
RAND: ランダム再生
SCAN: スキャン再生

DVD



Music Stylist



iPod BLUETOOTH Audio



- 曲情報・フォルダ情報は表示されません。

デジタルTV



ラジオ



受信中のバンド (AM/FM)

TI (交通情報)



HDMI



Blu-ray^{※2}



VTR



ハンズフリー



HF DIAL (点滅): 発信中
HF CALL (点滅): 着信中
HF TALK: 通話中

音量調整



オーディオ OFF



時計表示



- サブディスプレイ表示設定を「時計」にしてください。(P.154)

ナビゲーションの地図画面に、デジタルTV、DVD、HDMI(Blu-ray^{※2})、VTRの映像を表示できます。

地図画面から (P.30)




(リモコン→「ビュー」)

- 画面表示例(下記)参照
- 「表示しない」を選ぶと、オーディオ映像は表示されません。

お知らせ

- 走行中は、オーディオ映像は消去され、地図画面のみ表示されます。
- オーディオ映像を表示させるときは、安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。
- 拡大図表示中や地図モード画面では、オーディオ映像は表示されません。
- 案内図表示中は、「1/2画面左」、「1/2画面右」は表示されません。

画面表示例

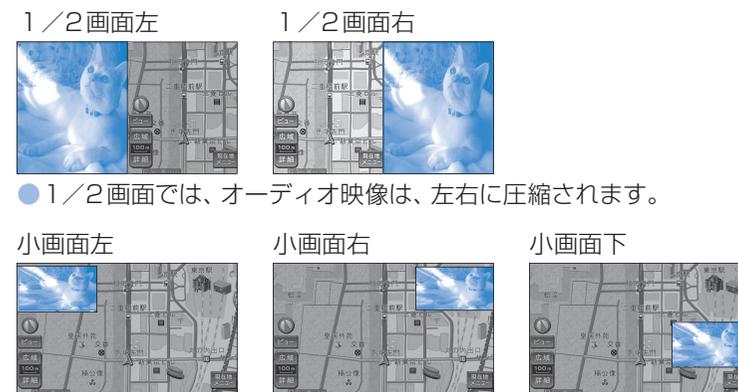

- 1/2画面では、オーディオ映像は、左右に圧縮されます。
- 小画面では、オーディオ映像は16:9で表示されます。
- 4:3の画面は左右に引き伸ばされます。

お知らせ

- オーディオ映像に隠れた地図画面のタッチキーは、操作できません。
- 上記画面では、オーディオはタッチ操作できません。本体ボタンまたはリモコンで操作してください。オーディオ映像が表示されている部分をタッチすると、オーディオ映像が全画面で表示されます。
- 「1/2画面左」、「1/2画面右」に設定後、別の画面表示を選ぶと、地図は2画面になります。手動で1画面に戻してください。(P.35)