


接続する機器の説明書も、よくお読みください。


■ 本機に付属のリモコンで操作する

- ブルーレイディスクプレーヤーに付属のリモコンでは操作できません。
- 操作の詳細については、ブルーレイディスクプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。下記の「BDリモコン」のボタンに対応したボタンで操作してください。

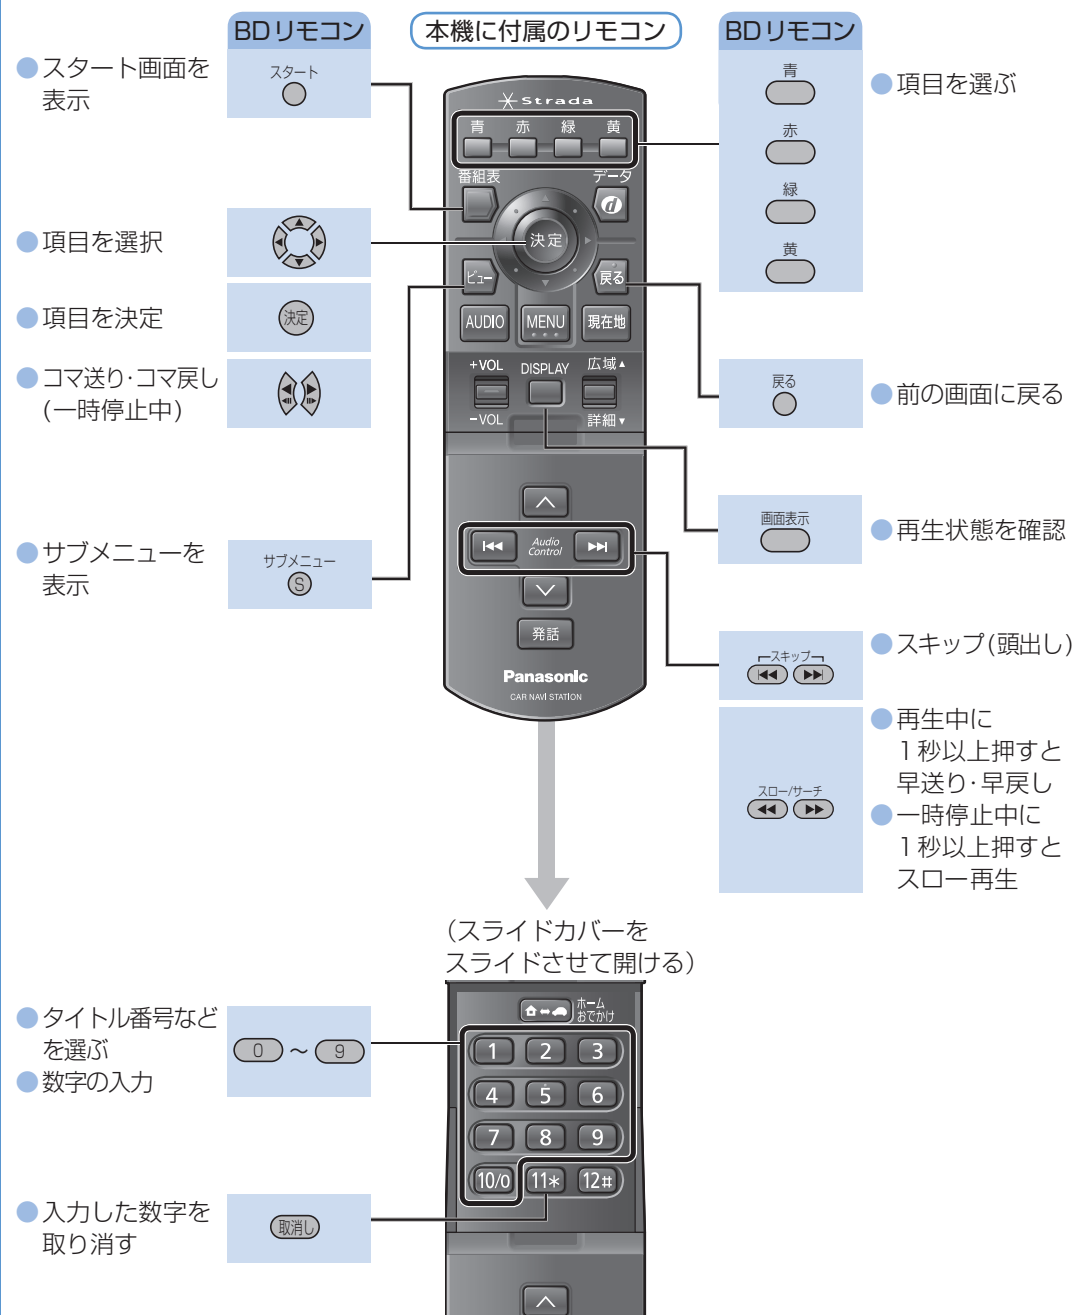


SDメモリーカードの出し入れ

■ SDメモリーカードを本機に入れる

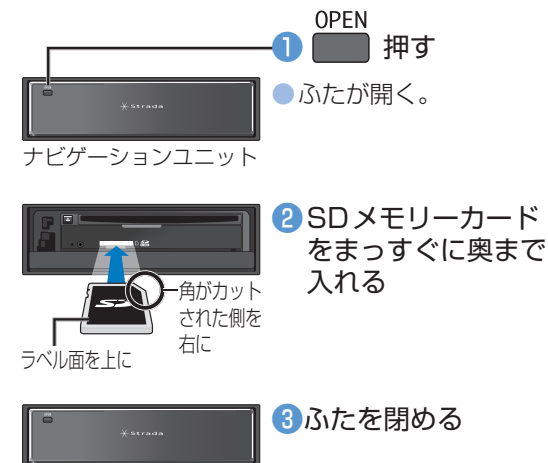

■ 取り出すとき

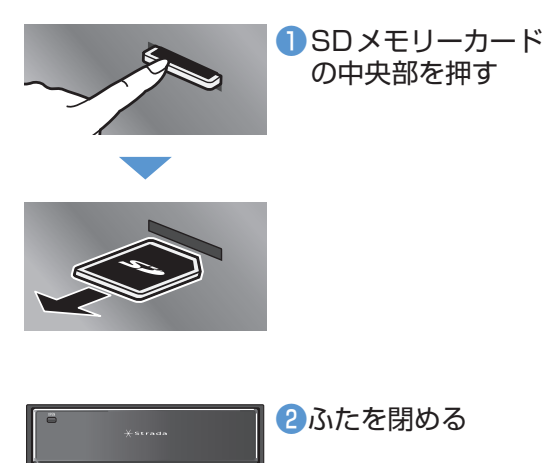

地図画面表示中にSDメモリーカードを挿入した場合

簡単に、SDメモリーカードを使ってできる機能が選べます。

