


# SDメモリーカードを使う


メニュー画面「データ」から (P.41)

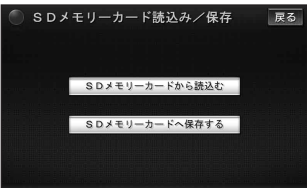

SDメモリーカード画面



SDメモリーカードに書き込むときは書き込み禁止スイッチを解除してください。

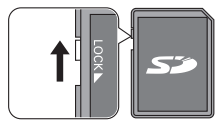

カードを初期化するとき

- 初期化により消去したデータは、元に戻せません。初期化は、十分確認のうえ行ってください。
- 本機以外の機器 (パソコンなど) でSDメモリーカードを初期化した場合、本機では使用できないことがあります。そのときは、本機で初期化してからご使用ください。

メニュー画面「データ」から (P.41)




お願い

- SDメモリーカードのデータを読み書きしているときに、車のACCをOFFにしないでください。

SDメモリーカードを使って


本機に登録ポイントを読み込む

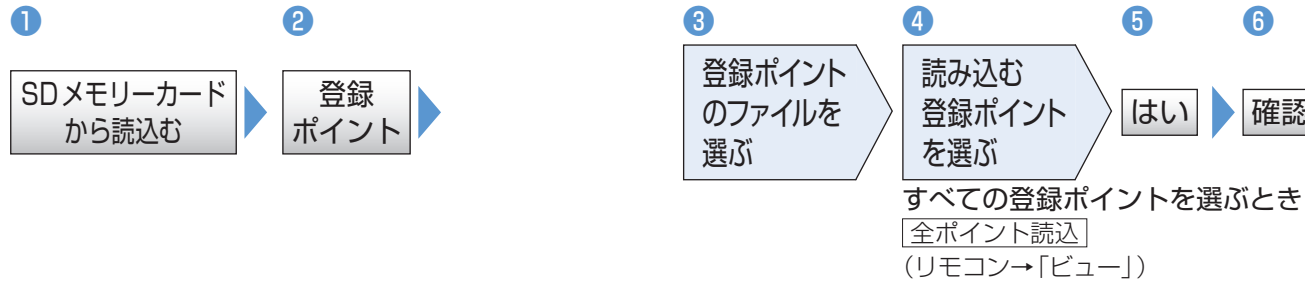

- 登録済みのポイントを読み込んだ場合、同じ場所に複数のポイントが登録されます。不要なポイントは消去してください。
- 読み込む登録ポイントと本機の登録ポイントの合計が400件を超える場合、本機のポイントが400件になるまで、SDメモリーカード内の登録ポイントを保存日の古いものから順に読み込みます。
- 本機で自宅を設定済みの場合、自宅として保存された登録ポイントは、自宅としてではなく、普通の登録ポイントとして読み込みます。
- 保存した登録ポイントに表示できるマークがない場合は、 で表示されます。
- 別のナビゲーションで保存した登録ポイントのファイル (拡張子 pmf) をSDメモリーカードの直下 (ルートフォルダ) に保存すると、本機に読み込みます。

本機に音楽データを読み込む (MP3/WMA)

準備: SDメモリーカード内にフォルダを作り、その中にMP3/WMA ファイルを保存する。  
● SDメモリーカードの直下 (ルートフォルダ) に保存しても、本機に保存できません。

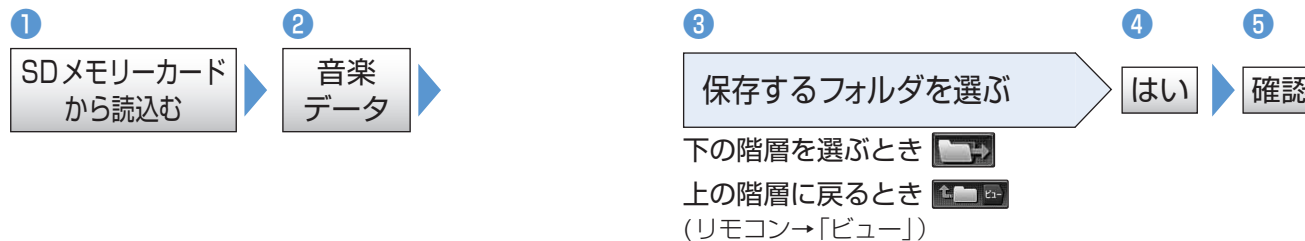

- 選んだフォルダと、その直下の階層のMP3/WMA ファイルが本機に保存されます。(数分かかる場合があります)
- SDオーディオフォーマットに準拠したMP3は保存できません。
- 本機に保存した音楽データを、他の機器などに移動・コピーできません。マスターの音楽データは、パソコンに保存することをおすすめします。
- 曲名・アルバム名の付与のされ方など、音楽データの形式について詳しくは (P.174)

本機に画像データを読み込む



- 新規フォルダが作成され、SDメモリーカードの直下 (ルートフォルダ) にあるDCIMフォルダ内 (サブフォルダ含む) のJPEG/BMPファイルが保存されます。

SDメモリーカードに本機の登録ポイントを保存する



- 本機に登録したすべての登録ポイント (P.66) が、SDメモリーカードに保存されます。  
出力先フォルダ名: imexport
- 保存されるファイル名: (日付\_時刻).ptf (例: 20091101\_120000.ptf)
- 自宅は、自宅の登録ポイントとして保存されます。

● 上記以外にも「PCツール出力」(P.89)、「録音曲タイトル取得」(P.88のSD

メモリーカードへの保存)、「Gracenoteデータベース更新」(P.89のSDメモリーカードから読み込み)が可能です。