


設定を変える(各種設定)


それぞれの項目を、お好みの設定にすることができます。
(太字はお買い上げ時の設定です)

探索設定

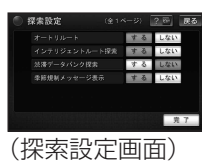

(探索設定画面)

で設定したい項目を表示

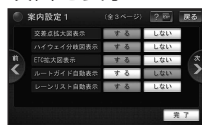

(案内設定画面1)



(案内設定画面2)




(案内設定画面3)

※1 「音声+拡大図」にしても、下記のような制限事項があります。
・拡大図の割込みはオーディオ画面でのみ可能です。
・拡大図表示が「する」の設定になっていないと拡大図は割込みません。
・条件により拡大図が割込まない場合があります。

オートリルート (P.63)	「する」/「しない」 ●通常は、「する」に設定してください。	完了
インテリジェントルート探索 (P.63)	「する」/「しない」	
渋滞データバンク探索 (P.62)	「する」/「しない」	
季節規制メッセージ表示 (P.60)	「する」/「しない」	
交差点拡大図表示 (P.28)	交差点拡大図、難交差点拡大図、側道拡大図、 ハイウェイ入口案内表示する/しないを設定 「する」/「しない」	完了
ハイウェイ分岐図表示 (P.28)	「する」/「しない」	
ETC 拡大図表示 (P.28)	「する」/「しない」 ●別売のETC 車載器使用時は、「する」に 設定してください。	完了
ルートガイド自動表示 (P.27)	「する」/「しない」	
レーンリスト自動表示 (P.27)	「する」/「しない」	完了
踏切案内 (P.29、64)	「する」/「しない」	
合流案内 (P.29、64)	「する」/「しない」	
カーブ案内 (P.29、64)	「する」/「しない」	
レーン案内 (P.29、64)	「する」/「しない」	
事故多発地点案内 (P.29、64)	「する」/「しない」	
到着予想時刻 (P.32)	一般道路 「<」「>」で平均車速を設定 (5~30~60 km/h) 有料道路 「<」「>」で平均車速を設定 (5~60~80 km/h) 高速道路 「<」「>」で平均車速を設定 (5~80~120 km/h) VICs 情報考慮 「する」/「しない」	完了
到着予想時刻を算出するための平均車速や、VICs 情報を考慮する/しないを設定	設定する	
ハートフル音声 (P.65)	「する」/「しない」	完了
居眠り防止案内 (P.65)	「する」/「しない」	
他モード時の案内	オーディオ画面やメニュー画面表示中に 拡大図割込みやナビゲーションの音声 案内の有無を設定 「音声+拡大図 ^{※1} 」/「音声のみ」/「案内しない」	完了


VICS設定

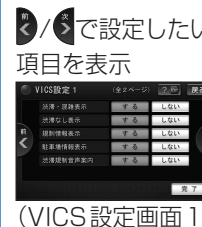

(VICS設定画面1)



(VICS設定画面2)

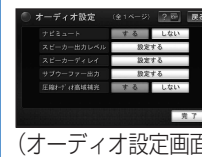


(オーディオ設定画面)

お知らせ

- SRS CS Auto DX/SRS WOW HD 設定時 (P.156) は、スピーカー出力レベル、スピーカーディレイおよびサブウーファー出力を調整しても効果がありません。
- ※2 SRS CS Auto DX/SRS WOW HD が ON の場合のみ
- ※3 HDD MUSIC、MUSIC Stylist、iPod、SD-Audio、BT-Audio で有効。MP3/WMA には効果がありません。

渋滞・混雑表示 (P.33)	「する」/「しない」 情報を受信時に、矢印で表示 渋滞 (赤)・混雑 (橙) の矢印	完了
渋滞なし表示 (P.33)	「する」/「しない」 情報を受信時に、矢印で表示 渋滞なし (緑) の矢印	
規制情報表示 (P.33)	「する」/「しない」 道路上の事象・規制をマークで表示	完了
駐車場情報表示 (P.33)	「する」/「しない」	
渋滞規制音声案内 (P.64)	「する」/「しない」	
VICS 経路探索 (P.62、63)	「する」/「しない」	
図形情報割込み表示 (P.69)	「する」/「しない」 (ビーコンで受信した情報)	
文字情報割込み表示 (P.69)	「する」/「しない」 (ビーコンで受信した情報)	
割込み表示時間 (P.69)	「5秒」/「10秒」/「15秒」/「20秒」/「25秒」/「30秒」 設定する	完了
ナビミュー	ナビゲーションの音声案内時のオーディオ (ハンズフリーを除く) の音声を消音します。 「する」/「しない」	完了
スピーカー出力レベル	各スピーカーの出力レベルを調整します。 (-12dB ~ ±0dB ~ +12dB) ●テスト信号 (「ザー」) が最も小さく聞こえる スピーカーを基準に、他のスピーカーが同じ 音量に聞こえるように調整する。	完了
スピーカーディレイ	基準点から各スピーカーまでの距離を設定。 ●各スピーカーの距離を入力する。 [0cm ~ 500cm (センターのみ 0cm ~ 200cm)] この距離を測定する ●距離を設定後、基準 点から最も離れた スピーカーに合わせ て、他のスピーカー の音声出力タイミ ングを遅らせます。 (10cm あたり 約 0.3 ms) ●基準点は、視聴位置 とする。 ●距離は、水平に測定 する。	完了
サブウーファー出力	サブウーファー接続時、出力音声を最高 何Hzまでにするかを設定する。 (カットオフ周波数) (60 Hz ~ 120 Hz ~ 200 Hz) ●サブウーファーにも同様の設定がある場合は、サブ ウーファーの設定を最大 (最も高い周波数) にする。	完了
圧縮オーディオ高域補完	圧縮音源が失った高域信号を補完し、原音 に近い音質で再生 ^{※3} 。 「する」/「しない」	完了

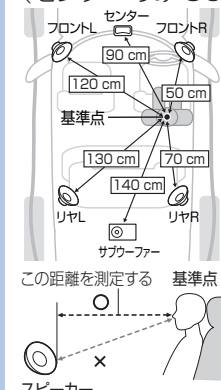

設定を変える(各種設定)
必要なとき