





ディスクについて

再生できるディスク

フォーマット	DVD-VIDEO  	DVD-VR	CD-DA  	MP3 ^{*4}	WMA ^{*4}
メディア					
DVD	○	×	×	×	×
DVD-R/RW ^{*1}	○	○	×	×	×
CD	×	×	○	×	×
CD-R/RW ^{*2}	×	×	○	○	○

- ※1 本機でご使用になる前に、記録した機器でファイナライズしてください。
- ※2 本機でご使用になる前に、記録した機器でクローズセッションしてください。
- ※3 このようなロゴが記載されている市販のディスクをご使用ください。
- ※4 MP3 PRO、MP3i、WMA Professional、WMA Loss-less、WMA Voiceには対応していません。

お願い

- MP3/WMAは、CD-R/RWに書き込んだもののみ再生できます。〔データ作成時の留意点〕P.174
- DVDは、ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しない場合があります。(ディスクの説明書参照)

お知らせ

- DVDのカラオケ機能は、未対応です。

再生できないディスク

8 cmディスク ^{*5} (シングルアダプターも)
リージョン番号が「2」「ALL」以外のDVDオーディオ/DVD-RAM/DVD+R/DVD+RW/NTSC以外の方式(PAL、SECAM方式など)で記録されたDVD/DVD-Video、DVD-VR以外のデータを保存したDVD/ファイナライズされていないDVD/AVCREC方式で録画されたDVD/AVCHD方式で撮影したDVD
CD-ROM(MP3、WMAを除く)/CD-R(MP3、WMA、CD-DAを除く)/CD-RW(MP3、WMA、CD-DAを除く)/CD-G/ビデオCD/VSD/CVD/CDV/SVCD/SACD/CD-EXTRA ^{*6} /DivX Video ディスク/フォトCD ^{*7} /クローズセッションされていないCD
Blu-ray Disc/BD-R/BD-RE/BD-ROM
HD DVD-Video/HD DVD-R/HD DVD-RW/HD DVD-ROM/HD DVD-RAM
DualDisc ^{*8} など

- ※5 無理に挿入しないでください。故障の原因になります。
- ※6 ファーストセッションが音楽データ(CD-DA)の場合は、再生できます。
- ※7 再生すると、ディスクの内容が壊れるおそれがあります。
- ※8 ディスクに傷が付いたり、ディスクが詰まって本機から取り出せなくなるおそれがあります。

DVDビデオのリージョン番号について

本機のリージョン番号は、「2」です。
ディスクに「2」(2を含むもの)または「ALL」が表示されているディスクが再生できます。



DVD-R/RWディスクについて

- 片面2層のDVD-R、また録画/編集に使用したレコーダーやディスクによっては、正常に再生できない場合があります。

コピーコントロールCDについて

パソコンなどによるコピー防止が施された音楽CDは、本機での再生や録音は保証できません。通常のCD再生には支障がなく、コピーコントロールCDの再生のみに支障がある場合は、そのCDの発売元にお問い合わせください。

CD-R/RWディスクについて

ディスクの使用上の注意書をよく読んでお使いください。

- CD-DA、MP3、WMA以外のデータを保存したディスク、クローズセッションされていないディスクは再生できません。
- 使用したライティングソフトやドライブ、またその組み合わせによって、正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。
- CDレコーダー(CD-R/RWドライブ)で記録したCD-R/RWディスクは、その特性・汚れ・指紋・キズなどにより、再生できない場合があります。
- 通常の音楽CDに比べ高温多湿環境に弱いため、長時間の車内環境において劣化し、再生できない場合があります。

SDメモリーカードについて

使用できるSDメモリーカード

(2009年8月現在)

SDHCメモリーカード(推奨品)

容量	品番(パナソニック製)
32GB	RP-SDW32GJ1K

SDメモリーカード(推奨品)

容量	品番(パナソニック製)
2GB	RP-SDW02GJ1K

microSDHCカード(推奨品)

容量	品番(パナソニック製)
16GB	RP-SM16GCJ1K

microSDカード(推奨品)

容量	品番(パナソニック製)
2GB	RP-SM02GCJ1K

お知らせ

- 本機は、2GBまでのSDメモリーカードおよび32GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。それ以外のメモリーカードには対応していません。
- 長時間お使いになった後、SDメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- SDメモリーカードには寿命があり、長期間使用すると書き込みや消去などができなくなる場合があります。
- SDメモリーカードが不良品の場合、正常に動作しない場合があります。
- SDメモリーカードのデータ消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 推奨品の品番は、予告なく変更する場合があります。

お願い

- SDメモリーカードが正常に動作しないときは、再度SDメモリーカードを抜き差ししてください。
- miniSDカード/microSDカードを本機のSDメモリーカード挿入口に入れる場合は、必ず専用アダプター(miniSDカード/microSDカードに付属)を装着してください。(取り出すときも、必ずアダプターごと取り出す)
- SDメモリーカードを本機に入れる前に、他のSDメモリーカードが入っていないことを確認してください。

メディアの取り扱い

メディアの取り扱い


持ち方

信号面や端子面に触れないように持つ。



ディスクが汚れたら

水を含ませた柔らかい布でふいた後、乾いた布でふく。

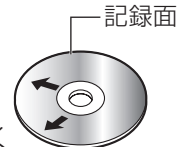

内側から外側へふく

- 回転する方向にふかないでください。
- ベンジンやシンナー、レコードクリーナー、静電防止剤を使用しない。

長時間使用しないときは

- 必ず本機から取り出す。
- ゴミなどの汚れやキズ・そりなどを避けるため、必ずケースに入れて保管する。

下記のようなディスクは使用しないでください

本機の内部で引っ掛かるなどして、ディスクの破損や本機の故障の原因になります。

- 円形以外の特殊な形状のディスク(ハート形、三角形、カード型など)
- ラベルなどを貼り付けたディスク(シールやテープ、のりの付着、保護シートを貼ったものなど)
- 破損や変形、粗雑なディスク(反りや、ひび、キズ、バリがある)
- 透明なディスク(全体が透明、一部が透明)

次のような場所に置かないでください

- 長時間直射日光の当たるところ(車のシート、ダッシュボードの上など)
- 暖房器具の熱が直接当たるところ
- 湿気やゴミ・ほこりの多いところ
- 腐食性のある外気に触れるところ
- 強い静電気・電氣的ノイズの発生しやすいところ