

# Panasonic®

## HDD カーナビステーション

# 基本操作ガイド

### CN-HX3000D

本書は、基本的な操作について説明しています。  
詳しい操作は、取扱説明書をお読みください。

ご使用前に、別冊の取扱説明書の「安全上のご注意」(P.8～11ページ)を必ずお読みください。

### 電源を入れる

#### 1 車のエンジンをかける (ACCをONにする)

- 本機の電源が入ります。

#### 2 OPEN を押す

- モニターが立ち上がります。



#### 3 注意事項を確認して、

確認 をタッチする



- 現在地画面(自車位置)が表示されます。

お願い

現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。  
システムを起動する準備をしています。

お知らせ

ナビゲーションの音量は、ツートップメニュー→情報/設定→情報(またはデータ/設定)→ナビ案内音量から調整してください。  
(P.取扱説明書18ページ)

### ツートップメニューを表示する

MENU を押すとツートップメニューが表示されます。



AVの操作

ナビの操作

# リモコンの基本操作

⌚: 1秒以上押す

**青・赤・緑・黄**  
項目の選択

**番組表**  
デジタルTV  
番組表を見る

**ビュー**  
地図表示変更  
メニューを表示  
デジタルTV  
番組内容を見る

ボリューム ボリューム  
**+VOL / -VOL**  
オーディオの  
音量調整

ディスプレイ  
**DISPLAY**  
現在地画面に  
オーディオの情報  
を表示 / 消去

**広域 / 詳細**  
地図の縮尺切替



**データ**  
デジタルTV  
データ放送を見る

**ジョイスティック/決定**

- 現在地メニュー / 地点メニューを表示
- 項目の選択 / 決定
- 地図のスクロール

**戻る**

- 一つ前の状態に戻す
- 拡大図を消去

**現在地**  
自転車位置 (現在地) を表示

メニュー  
**MENU**  
ツートップメニューを表示

オーディオ  
**AUDIO**

- オーディオ画面に切替
- オーディオメニューを表示
- ⌚ オーディオ OFF

**発話**

- 音声認識を起動
- ⌚ 音声認識を中止

**ハンズフリー**

- 電話に出る (着信中)
- ⌚ 電話に出ない (着信中)
- ⌚ 電話を切る (通話中)

## オーディオコントロールボタン

DVD CD MP3/WMA iPod

HDD MUSIC Music Stylist

BLUETOOTH Audio

⏪ ⏩ 頭出し

⏪ ⏩ ⌚ 早送り・早戻し

SD-Audio

⏪ ⏩ 頭出し

FM/AM

⏪ ⏩ 選局する

▶▶ ⌚ オートプリセット

デジタルTV

⏪ ⏩ 選局する

▶▶ ⌚ おでかけ初期スキャン

⏪ ⌚ おでかけ再スキャン

MP3/WMA

⏪ ⏩ フォルダの頭出し

HDD MUSIC

⏪ ⏩ アルバム / プレイリストの頭出し

SD-Audio

⏪ ⏩ プレイリストの頭出し

DVD (DVD-VR)

⏪ ⏩ プログラム / プレイリストの頭出し

FM/AM

⏪ ⏩ FM/AM切替

## ホーム おでかけ

デジタルTV ホームモード / おでかけモードの切替

## 数字キー

デジタルTV 選局する

● 1~10(0) 数字の入力



# メニュー画面を操作する

## ツートップメニュー

### 行き先ショートカット

ツートップメニューに表示させる項目の数や、配置を変更できます。(取扱説明書40ページ)

AUDIOの操作  
(AV 2)

ツートップメニューを消去します。



行き先メニュー  
(主な方法)が表示されます。

ルート案内を  
中止します。

データ通信に関するメニュー画面が表示されます。  
(取扱説明書134ページ)

情報/設定に関するメニュー画面が表示されます。  
(取扱説明書40ページ)

## 行き先メニュー

← (戻る)、→ (進む) をタッチすると、行き先メニューが切り換わります。

### ■ ツートップメニュー



### ■ 行き先メニュー (主な方法)



### ■ 行き先メニュー (他の方法)



ナビ 2

# 行き先までのルートを作る

**1** タッチパネルで、行き先を探す。  
例: 「主要施設」から  
「東京ディズニーランド」を探す。

行き先メニューから  
「主要施設」をタッチする



ジャンルを選ぶ  
例: 遊園地



都道府県を選ぶ  
例: 千葉県



施設を選ぶ


例: 東京ディズニーランド



**2** 「行き先設定」を  
タッチする



**3** 「案内開始」を  
タッチする

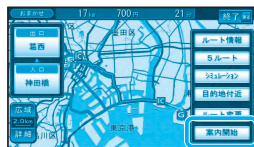









● ルート案内を開始します。

ナビ 3

# 行き先メニュー一覽

## 主な方法で探す

	登録ポイントから探す	主要施設から探す	周辺ジャンルから探す	施設の名称で探す	おでかけストラダで探す		住所で探す	電話番号で探す	自宅へ帰る
					おでかけスポットから探す	おでかけプランを使う			
1	 を選ぶ	 を選ぶ	 を選ぶ	 を選ぶ	 を選ぶ		 を選ぶ	 を選ぶ	 を選ぶ <small>*3</small>
2	リストから登録ポイントを選ぶ	ジャンルを選ぶ	施設分類名を選ぶ	名称を入力し、 <b>完了</b> を選ぶ	<b>おでかけスポット</b> を選ぶ	<b>おでかけプラン</b> を選ぶ	都道府県 / 東京 23 区 / 政令指定都市を選ぶ	電話番号を入力し、 <b>完了</b> を選ぶ	
3	<b>行き先設定</b> を選ぶ	都道府県を選ぶ	施設ジャンルを選ぶ	リストから施設を選ぶ	SDメモリーカード <small>*2</small> タブを選ぶ	SDメモリーカード <small>*2</small> タブを選ぶ	市区町村を選ぶ	(個人宅の場合) 名字を入力し、 <b>完了</b> を選ぶ	
4		リストから施設を選ぶ	企業名・小分類を選ぶ <small>*1</small>	<b>行き先設定</b> を選ぶ	リストからおでかけスポットを選ぶ	リストからおでかけプランを選ぶ	町名を選ぶ	<b>行き先設定</b> を選ぶ	
5		<b>行き先設定</b> を選ぶ	検索結果リストの表示順を設定する		リストから施設を選ぶ	<b>このプランを利用する</b> を選ぶ	丁目を選ぶ		
6			リストから施設を選ぶ		<b>決定</b> を選ぶ		<b>番地指定</b> を選ぶ		
7			<b>行き先設定</b> を選ぶ		<b>行き先設定</b> を選ぶ		番地・号を入力し、 <b>完了</b> を選ぶ		
8							<b>行き先設定</b> を選ぶ		

## 他の方法で探す

	目的地履歴から探す	郵便番号で探す	緯度経度で探す
1	 を選ぶ	 を選ぶ	 を選ぶ
2	リストから履歴を選ぶ	郵便番号を入力し、 <b>完了</b> を選ぶ	緯度・経度を入力し、 <b>完了</b> を選ぶ
3	<b>行き先設定</b> を選ぶ	<b>行き先設定</b> を選ぶ	<b>行き先設定</b> を選ぶ

※1 ジャンルによっては、表示されない場合があります。

※2 オンラインでHDDに保存したデータを利用する場合は、**HDD** を選んでください。

※3 すでに目的地が設定されている場合は、自宅周辺の地図が表示されます。

# 地図を操作する

## 現在地画面

地図の向きを切換 (ナビ 8)



地図表示変更メニューを表示  
(取扱説明書 35 ページ)

現在地メニューを表示 (下記)




縮尺切換 (取扱説明書 34 ページ)



## 地図を動かす (スクロール)

地図画面を  
タッチする

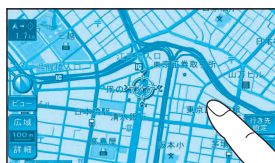

- タッチしているあいだ、スクロールし続けます。(連続スクロール)

## 現在地画面 に戻すには

現在地 を押す



## 地図モード画面

カーソルの位置を行き先  
(目的地) に設定する



カーソル

地点メニューを表示  
(下記)



## 現在地メニュー

- 渋滞情報** : 渋滞規制音声案内を出力します。\*1
- 周辺検索** : 現在地を中心に周辺の施設を検索します。
- ポイント登録** : 現在地をポイントとして登録します。
- ルート確認** : ルート確認画面を表示します。\*2
- 再探索** : 再探索メニューを表示します。\*2
- 1-1270-1** : 設定したルートに沿って地図画面をスクロールできます。\*2

\*1 情報がある場合のみ  
\*2 ルート案内中のみ

ナビ 6

## 地点メニュー

- 行き先設定** : カーソルの位置を行き先 (目的地) に設定してルートを探します。
- 経路地設定** : カーソルの位置を経由地に設定してルートを探します。\*3
- ポイント登録** : カーソルの位置をポイントとして登録します。
- 情報表示** : カーソルの位置の施設情報を表示します。\*4
- 周辺検索** : カーソルの位置を中心に周辺の施設を検索します。


\*3 ルートが設定されている場合のみ  
\*4 ランドマーク上にカーソルがある場合のみ

ナビ 7

# 表示のしかたを変更する

地図画面表示中に

**ビュー** をタッチする

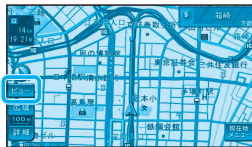


## 1画面表示

2Dの  
1画面表示




3Dの  
1画面表示

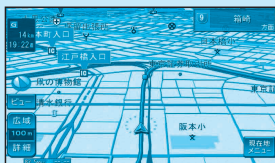


## 2画面表示

左画面が2Dの  
2画面表示

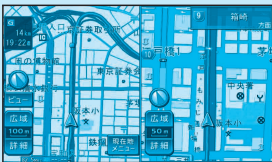

左画面が3Dの  
2画面表示

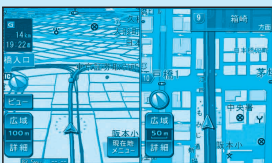


# 地図の向きを切り換える

ヘディングアップ（進行方向が上の地図）とノースアップ（北が上の地図）を切り換えられます。

ヘディングアップ  
↓  
ノースアップ

**をタッチする**  
● ノースアップに切り換わります。

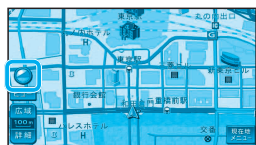

● 地図モード画面表示中は、ノースアップからヘディングアップに切り換えられません。

ノースアップ  
↓  
ヘディングアップ

**をタッチする**  
● ヘディングアップに切り換わります。



ナビ8

## 案内図表示


走行中の場所に応じて、表示できる案内図が異なります。




**ハイウェイマップ** ※1  
高速道路を走行時に表示。SA・PA・IC・JCTの名称、自転車からの距離、SA・PAの施設を表示。



**ルートガイド** ※2  
ルート案内中に表示。案内される分岐点の名称、区間の距離などをそれぞれ3つ先まで表示。

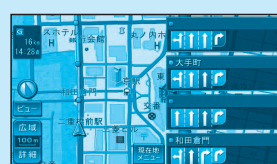

**レーンリスト** ※2  
ルート案内中、一般道を走行時に表示。交差点の名称と車線情報を表示。

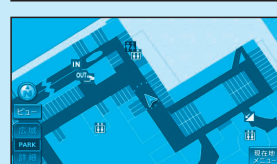

**駐車場マップ** ※2  
立体駐車場・地下駐車場などに入庫時、駐車場内の詳しい地図を表示。

※1 ルート案内していないときは、都市間高速走行時のみ表示されます。

※2 自動表示する/しないの設定ができます。  
(取扱説明書151、152ページ)

## いろいろな表示設定

### 3D調整

3Dの地図の傾きを調整する。

### 右画面3D表示 / 右画面2D表示

2画面表示時、右画面を3D/2D表示に切り換える。

### 都市高マップ表示

都市高マップ表示に切り換える。  
(ルート案内中に都市高速を走行時のみ)

### 表示設定

地図の配色 / ルートの色・太さ / 自転車マークのデザイン・大きさ / ランドマークの表示を設定する。

### VICS表示切換

地図上のVICS情報を表示する道路の種類を切り換える。

### ナビ+映像

ナビゲーションの地図画面に、デジタルTV/DVD/HDMI(Blu-ray※3)/VTRの映像を表示させる。

※3 別売のブルーレイディスクプレーヤー (CY-BB1000D) 接続時のみ

ナビ9


# オーディオを切り換える

## オーディオメニューからオーディオを選ぶ

● 選んだオーディオに切り換わります。

### ■ オーディオをOFFするには

トップメニューから  
**AUDIOをOFFする**を  
タッチする

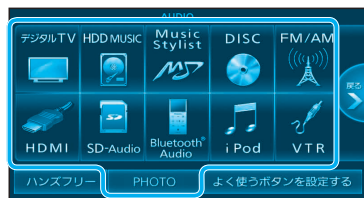

### ■ オーディオをONするには

トップメニューから  
**AUDIOをONする**をタッチする



### お知らせ

● ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、オーディオを切り換えたり、オーディオをOFFにすることができません。

# オーディオからナビ画面に切り換える

オーディオを選び(☞ 上記)、

**現在地**を押す

- オーディオの音声を出力したまま、ナビゲーション画面(現在地)に切り換わります。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオをOFFにしてください。(☞ 上記)

### ■ オーディオの画面に戻すには

**AUDIO**を押す

# オーディオの音量調整

### ■ 一時的に音を消すには(ミュート)

**VOL**を押す

● もう一度押すと、解除されます。



AV 3

# メニュー画面を操作する

## トップメニュー

### AUDIO ショートカット

トップメニューに表示させる項目の数や、配置を変更できます。(☞ 取扱説明書 40ページ)

トップメニューを消去します。

ナビゲーションの操作  
(☞ ナビ 2)

オーディオメニュー  
が表示されます。

オーディオをOFF  
にします。

音声を出力したまま、  
**画面をOFF**にします。  
● 画面と音声の両方をOFF  
にすることもできます。  
(☞ 取扱説明書 154ページ)

データ通信に関する  
メニュー画面が表示  
されます。(☞ 取扱説  
明書 134ページ)

情報/設定に関するメニュー画面が表示されます。  
(☞ 取扱説明書 40ページ)

## AUDIO メニュー

**戻る**、**進む**をタッチすると、  
メニュー画面が切り換わります。

### ■ トップメニュー



### ■ AUDIO メニュー



AV 2

# 音楽 CD の基本操作



曲のリスト  
を表示

● 曲を頭出し  
⌚ 早送り・早戻し

CD設定画面  
を表示

録音を開始する/中止する\*

\* デジタル録音モードが「SELECT」のときのみ表示

⌚ : 1 秒以上押す

音楽 CD を再生すると、自動的に録音を開始します。  
(CD ダイレクト録音)

- 自動的に録音しないようにするには、デジタル録音モードを「SELECT」に設定してください。  
(取扱説明書 80 ページ)

# MP3/WMA の基本操作



選曲方法  
を選んで再生

● 曲を頭出し  
⌚ 早送り・早戻し

MP3/WMA  
設定画面を表示

曲情報/フォルダ情報を表示

⌚ : 1 秒以上押す

# ディスクの出し入れ


## 挿入する

- 1 OPEN を押す  
● ふたが開きます。



- 2 ディスクを挿入する

- 挿入後、手動でふたを閉めてください。
- 自動で再生を開始します。

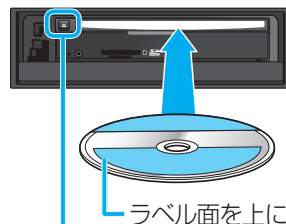

## 取り出す

- 1 上向き矢印 を押す

# SD メモリーカードの出し入れ


## 挿入する

- 1 OPEN を押す  
● ふたが開きます。



- 2 SDメモリーカードを挿入する

- 挿入後、手動でふたを閉めてください。

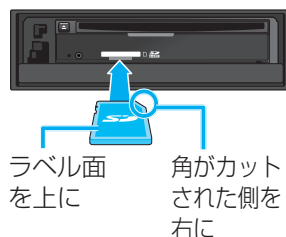

## 取り出す

SDメモリーカードの中央部を押して、取り出す。





## DVD-Video

本編再生時、画面をタッチするとタッチキーが表示されます。

タイトル番号/  
チャプター番号


現在のサラウンド効果と  
チャンネル数



### トップメニュー/タイトルメニューの項目を選ぶ


項目を直接タッチして選ぶ。

- 直接選びにくい場合は、**ダイレクトタッチ**を選び、**決定**を表示させて、選んでください。

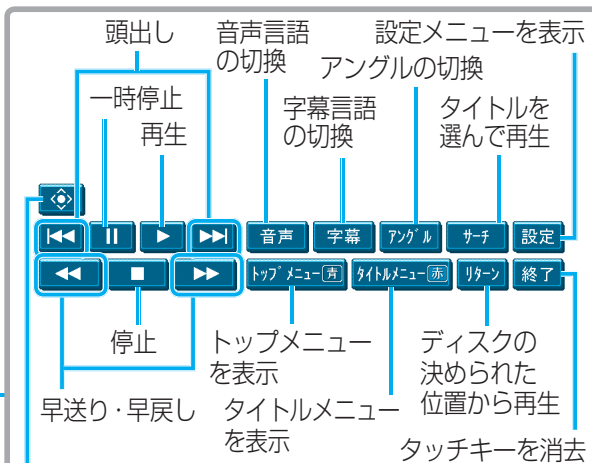

### ■ダイレクトタッチメニューを表示※


トップメニュー/タイトルメニューの項目を選択・決定する（ダイレクトタッチ OFF 時のみ表示）

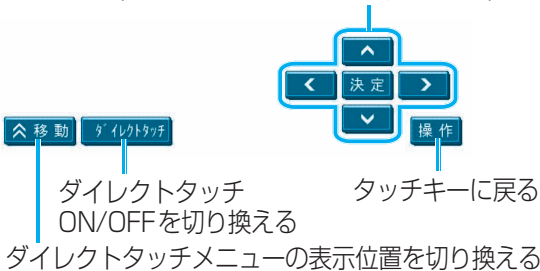

※ ディスク挿入後にトップメニュー/タイトルメニューが表示されると、自動でダイレクトタッチメニューが表示される場合があります。

## DVD-VR

画面をタッチすると、タッチキーが表示されます。

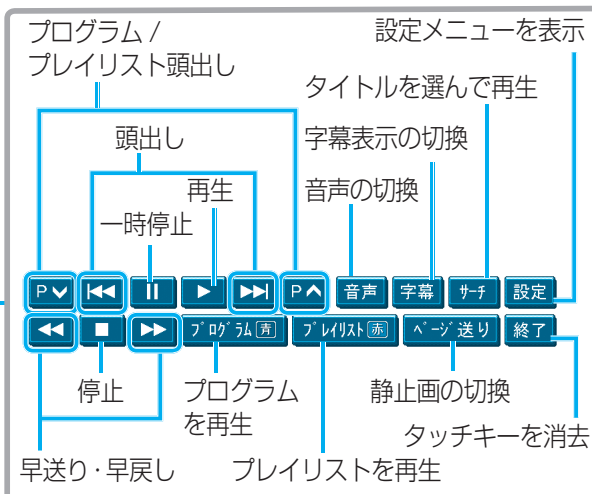

# オーディオ SD-Audioの基本操作




選曲方法を選んで再生

曲を頭出し

SD-Audio 設定画面を表示

# ミュージック HDD MUSICの基本操作

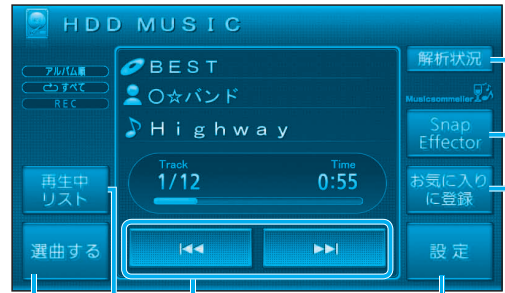

● 曲を頭出し  
⌚ 早送り・早戻し

再生中の曲のリストを表示

選曲方法を選んで再生

HDD MUSIC 設定画面を表示

再生中の曲をお気に入りに登録する

スナップエフェクターを再生

録音データの解析状況を見る (録音データ解析中のみ)

⌚ : 1 秒以上押す

# ブルートゥース BLUETOOTH® Audioの基本操作



再生/一時停止


BLUETOOTH Audio設定画面を表示

● 曲を頭出し  
⌚ 早送り・早戻し

手動でBLUETOOTH Audio機器と接続する (未接続時のみ)

⌚ : 1 秒以上押す

# ミュージック スタylist Music Stylistの基本操作

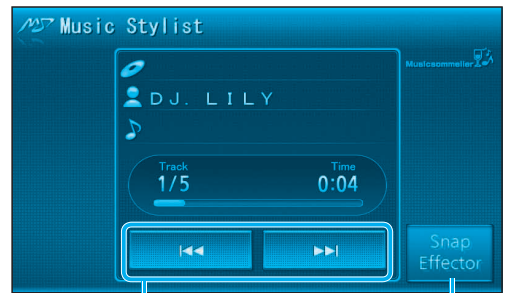

● 曲を頭出し  
⌚ 早送り・早戻し


スナップエフェクターを再生

⌚ : 1 秒以上押す

# デジタル TV の基本操作

画面をタッチすると、選局パネルが表示されます。

自宅のディーガで録画する

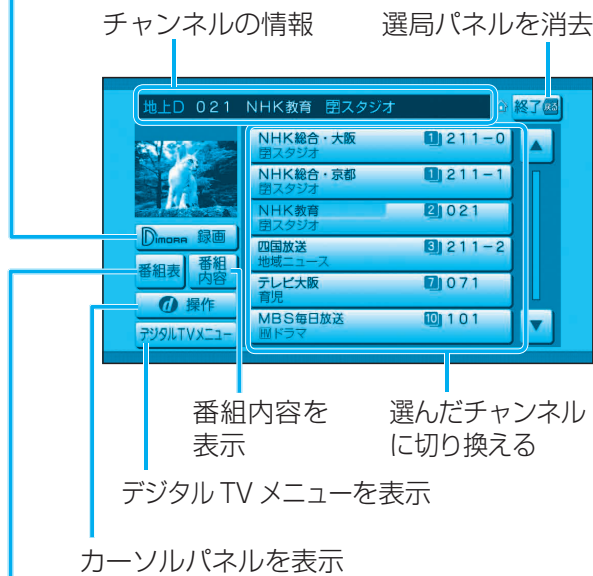

番組表を表示

# アイポッド iPod の基本操作



- 曲を頭出し
- ⌚ 早送り・早戻し

⌚ : 1 秒以上押す

# FM/AM の基本操作

リストから記憶された放送局を選ぶ



FM/AM を切り換える

- 手動選局する
- ⌚ シーク選局

自車位置の地域に応じた放送局リストを表示 (エリアモード)

⌚ 受信可能な放送局を自動的に記憶する (オートプリセット)

⌚ : 1 秒以上押す

# フォト PHOTO の基本操作

- 1 HDD / SDメモリーカード を選ぶ
- 2 フォルダを選ぶ (HDD の場合のみ)
  - フォルダ内のファイルを表示します。
- 3 ファイルを選ぶ
  - 選んだファイルを再生します。

ひとつ前/次の静止画を表示

リストに戻る



静止画を回転

PHOTO設定画面を表示