

音楽 CD の基本操作



曲のリストを表示

● 曲を頭出し
早送り・早戻し

CD設定画面を表示

録音を開始する/中止する*

※ デジタル録音モードが「SELECT」のときのみ表示

⏱ : 1 秒以上押す

音楽 CD を再生すると、自動的に録音を開始します。
(CD ダイレクト録音)

- 自動的に録音しないようにするには、デジタル録音モードを「SELECT」に設定してください。
(取扱説明書 80 ページ)

MP3/WMA の基本操作



選曲方法を選んで再生

● 曲を頭出し
早送り・早戻し

MP3/WMA 設定画面を表示

曲情報/フォルダ情報を表示

⏱ : 1 秒以上押す

ディスクの出し入れ


挿入する

- 1 OPEN を押す
● ふたが開きます。



- 2 ディスクを挿入する

- 挿入後、手動でふたを閉めてください。
- 自動で再生を開始します。

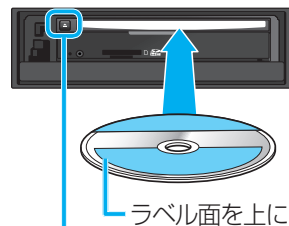

取り出す

- ▲ を押す

SD メモリーカードの出し入れ


挿入する

- 1 OPEN を押す
● ふたが開きます。



- 2 SDメモリーカードを挿入する

- 挿入後、手動でふたを閉めてください。

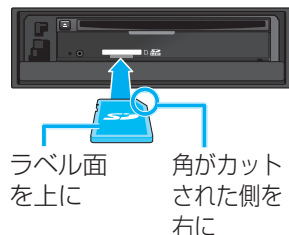

取り出す

SDメモリーカードの中央部を押して、取り出す。

