


デジタル TV の基本操作

画面をタッチすると、選局パネルが表示されます。

自宅のディーガで録画する

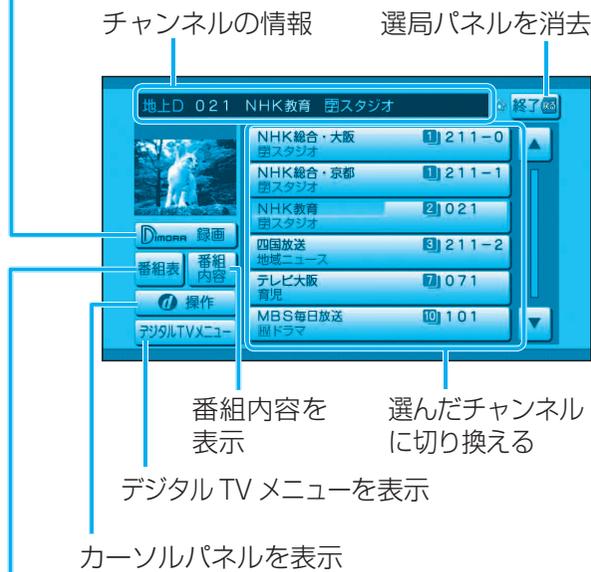

番組表を表示

アイポッド iPod の基本操作



- 曲を頭出し
- ⌚ 早送り・早戻し

⌚ : 1 秒以上押す

FM/AM の基本操作

リストから記憶された放送局を選ぶ



FM/AM を切り換える

- 手動選局する
- ⌚ シーク選局

自車位置の地域に応じた放送局リストを表示 (エリアモード)

⌚ 受信可能な放送局を自動的に記憶する (オートプリセット)

⌚ : 1 秒以上押す

フォト PHOTO の基本操作

- 1 HDD / SDメモリーカード を選ぶ
- 2 フォルダを選ぶ (HDD の場合のみ)
 - フォルダ内のファイルを表示します。
- 3 ファイルを選ぶ
 - 選んだファイルを再生します。

ひとつ前/次の静止画を表示 リストに戻る



静止画を回転

PHOTO設定画面を表示