

## 動かす

<スクロール>  
<3Dの地図モード画面の回転>

### ■ スクロールするとき

#### ① 画面をタッチ

- タッチした地点が画面の中心になり、 (カーソル)が表示されます。(地図モード画面)



#### ② スクロールしたい方向をしばらくタッチ

- タッチしている間、スクロールします。
- の近くをタッチするとゆっくり、遠くをタッチすると速くスクロール。



#### お知らせ

- リモコンで操作する場合は、ジョイスティックを行きたい方向に倒してください。
- 地図モード画面で地図の向き・縮尺を切り換えても、**現在地** を押すと、元の設定に戻ります。
- 市街地図 (基本編 NAVI P.9) では、走行中にスクロールできません。

### ■ 3Dの地図モード画面を回転させたいとき (タッチ操作のみ)

3Dの地図をスクロールして、

● 地図が時計回りに回転

● 地図が反時計回りに回転

**お知らせ**


● 走行中は回転できません。

## 向きを変える

<ノースアップ・ヘディングアップ>

### ■ ノースアップ (北が上)


### ■ ヘディングアップ (進行方向が上)

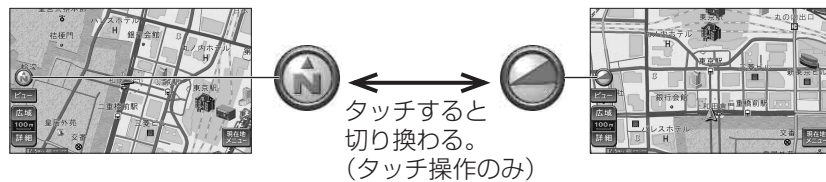

#### お知らせ

- 地図モード画面表示中は、ノースアップからヘディングアップに切り換えできません。
- 3D画面は、ノースアップに切り換えできません。

## 縮尺を切り換える\*

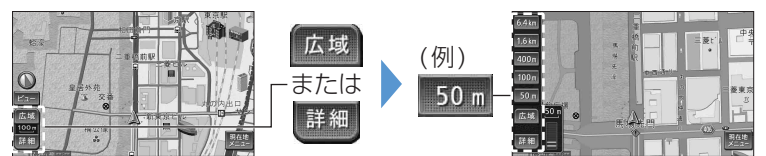

- タッチし続けると、ズームイン/アウトする (走行中は切り換わらない) (リモコン→「広域」「詳細」)
- 「縮尺切換メッセージ表示」(P.127)を「する」にすると、切り換えた縮尺に応じてメッセージを表示します。

## 2画面に切り換える

- ビュー**  
(リモコン→「ビュー」)
- 地図表示変更メニュー**
  - 左が2Dの2画面にするとき
  - 左が3Dの2画面にするとき
  - 右画面を3Dにするとき
  - 右画面を2Dに戻るとき
  - 1画面に切り換えるとき  
 または

#### お知らせ

- 左画面は、1画面のときと同じ操作ができます。
- 右画面は、縮尺と向きのみ切り換えできます。

## 3D画面の傾きを調整する

地図表示変更メニューから (上記)

- 3D調整**  
(リモコン→「▲」)
- 傾きを小さくするとき**  
(リモコン→「▼」)
- 傾きを大きくするとき**  
(リモコン→「▲」)
- 決定**

#### お知らせ

- 傾きを調整できるのは、3D画面のみです。