

都市高マップに切り換える

地図表示変更メニューから (P.25)

1 都市高マップ表示



お知らせ

- ルート案内中に都市高速を走行中のみ表示できます。
- 縮尺200m~1.6km以外の地図が表示されているときは、表示できません。
- 2画面表示のとき、左画面が都市高マップになります。

都市高マップを解除するとき

- 都市高マップ表示 もう一度選択する
- 広域地図 (基本編 NAVI P.9) に切り換わります。


地図表示変更メニューから (P.25)

1 表示設定



ハイウェイマップやルートガイドなどの案内図を表示する (基本編 NAVI P.6) ナビゲーション画面に映像画面を表示する (P.103)

2 設定したい項目を選ぶ

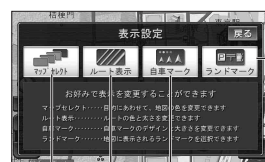

表示したいランドマーク^{*1}を選ぶ (1つずつ、最大5つ)



選択中のランドマークを全て解除

他のマークを表示するときは、「その他」からマークを5つまで選び、「完了」

自転車マークのデザインと大きさ^{*2}を選び、「完了」

ルートの色と太さを選び、「完了」

地図の配色を選び、「完了」

クルージング	ルートが見やすい配色
トラフィック	VICS 情報が見やすい配色
タウン	街区を色分けし、市街情報を際立たせる配色
トワイライト	夕暮れや夜間、トンネル内などで見やすい配色

*1 地図の中心から近い順に半径約10km以内のランドマーク(5種類まで)を最大200件表示します。(お買い上げ時は未設定です)

*2 縮尺1.6km以上では、自転車マークの大きさは「小」で表示されます。

表示設定を変更する

地図上の VICS 情報の表示切り換え

地図表示変更メニューから (P.25)

1 VICS表示切換



2 表示する道路の種類を選ぶ



VICS 情報を表示しない
一般道路の情報のみ表示
高速道路の情報のみ表示

高速道路と、一般道路の情報を表示

現在地メニュー

1 現在地 (リモコン → 「現在地」)



現在地メニュー (リモコン → 「決定」)

VICS 音声案内を出力^{*3}



現在地を中心に周辺施設を検索
現在地をポイントとして登録
ルート確認画面を表示^{*4}

設定ルートに沿って地図画面をスクロール^{*4}
再探索メニューを表示^{*4}

*3 情報がある場合のみ
*4 ルート案内中のみ

地点メニュー

1 地図画面をタッチ (リモコン → ジョイスティックを傾ける)



地点メニュー (リモコン → 「決定」)

カーソル位置を行き先(目的地)に設定し、ルート探索

カーソル位置を経由地(ルート設定されている場合のみ)に設定し、ルート探索 (ルート設定されている場合のみ)

カーソルの位置をポイントとして登録

カーソル位置を中心に周辺施設を検索
施設の情報を表示 (ランドマークにカーソルがある場合のみ)