



オーディオを切り換える

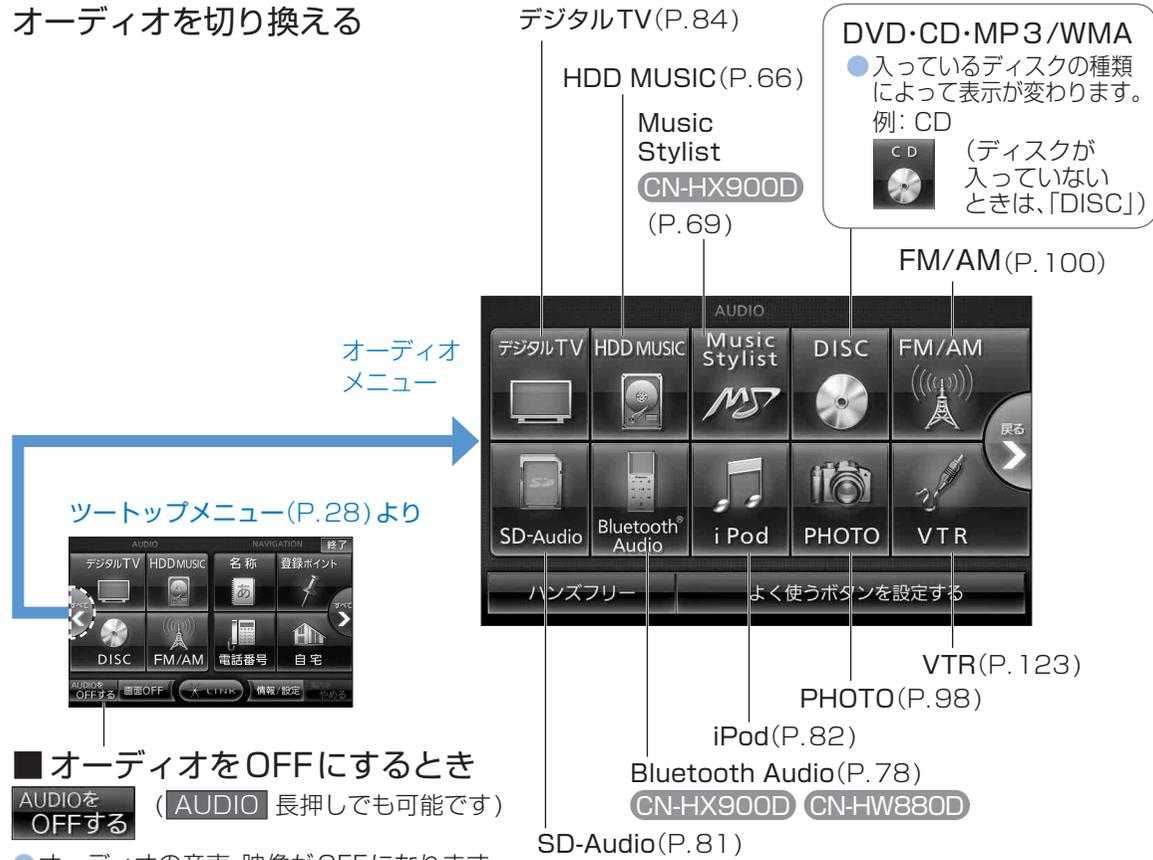

本体ボタンで選ぶとき

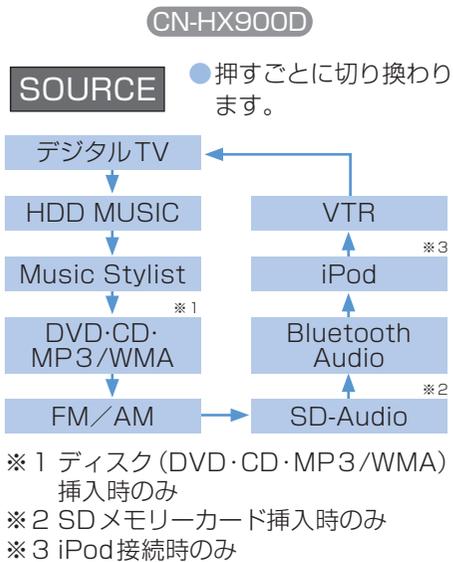

お知らせ

- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、オーディオを切り換えたり、オーディオをOFFにすることができません。
CN-HX900D CN-HW880D

「再生できるディスク」(P.148)を、よくお読みください。

オーディオメニューから(P.62)



CDの基本操作

CD再生画面

録音を開始する/中止する※4



曲のリストを表示

CD設定画面を表示

曲を頭出し(リモコン→「◀」「▶」)

●タッチし続けている間、早送り・早戻し(リモコン→「◀」「▶」押し続ける)

※4 デジタル録音モード(P.65)が「SELECT」のときのみ表示。

CDタイトル表示について

音楽CDを入れると、本機内の音楽データベース(Gracenote音楽認識サービスのデータベースの抜粋)を検索し、情報があれば、アルバム名・曲名などを表示します。

- データベースに一致する情報がない場合、異なるタイトル情報を表示することがあります。そのまま本機のHDDに録音した場合は、手動で入力しなおしてください。(P.72)
- CD-TEXT情報があるCDを入れた場合、データベースに情報があってもCD-TEXT情報を優先してタイトル表示します。
- タイトルを表示して再生するまで、しばらく時間がかかる場合があります。

お知らせ

- 音楽CDを入れると、自動的に本機のHDDにAACファイル形式で録音されます。(P.65「CDダイレクト録音」)
- 自動的に録音しないようにするにはデジタル録音モードを「SELECT」に設定してください。(P.65)
- ナビゲーション画面表示中にCDを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。CDの画面に切り換えるには、「AUDIO」を押してください。

オーディオメニューから(P.62)



MP3/WMAの基本操作

MP3/WMA再生画面

曲情報/フォルダ情報を表示



選曲方法を選んで再生

MP3/WMA設定画面を表示

曲を頭出し(リモコン→「◀」「▶」)

●タッチし続けている間、早送り・早戻し(リモコン→「◀」「▶」押し続ける)


MP3/WMAタイトル表示について

- 挿入したディスクにMP3/WMAのタグ情報がある場合は、「曲情報」を選んでアーティスト名・曲名などを表示できます。
- Gracenote音楽認識サービスを利用したアルバム名・曲名などの検索表示はできません。

MP3/WMAファイルの再生について

- MP3/WMAファイルが入ったフォルダのみ表示されます。
- ライティングソフトがフォルダやファイルを並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。
- 再生の順序は、同一のCDでも、使用する機器(プレーヤー)により異なる場合があります。
- 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせにより、正常な再生や文字の表示ができない場合があります。

階層と再生順序のイメージ(例)

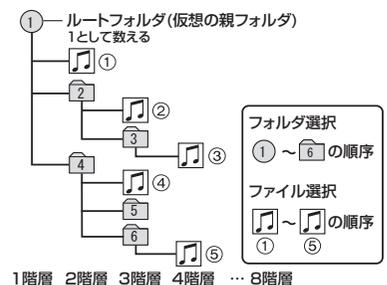

お知らせ

- HDDへの録音はできません。
- ナビゲーション画面表示中にCD-Rを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。MP3/WMAの画面に切り換えるには、「AUDIO」を押してください。