



ボイスコントロールとは

声で本機を操作することをいいます。

- 以下のような場合、認識できません。
 - ・発声が遅い・不明瞭・大きすぎる(小さすぎる)
 - ・「ピッ」音の前に発声した
 - ・発声単語の間隔が長い
- 音が似ている単語は、間違っ て認識することがあります。(例:滋賀県と千葉県など)

お知らせ

- モニターを立ち上げた状態でないと使用できません。

音声コマンドの認識率をよくするために

- コマンドは、はっきりと発声してください。
- 車の窓を閉めてください。(周囲の雑音による誤認識を防ぐため)
- 同乗者に会話を控えてもらってください。(同乗者の声による誤認識を防ぐため)
- 「ピッ」音のあと、早めに発声してください。(しばらく(約6秒)発声がないときは、音声認識を中断しますが、再度「発話」を押すと続きから発声できます。)

コマンドについて

ボイスコントロールで本機が認識できる言葉をコマンドといいます。(P.162、163)

■ マルチコマンド

コマンドには言い換えができるものがあります。
 例: 100mスケール(ひやくめーとるすけーる)
 →ひやくめーとる
 オーディオ(おーでいお)→おーでいおおん
 トラックアップ(とらっくあっぷ)→つぎのきょく


■ ジャンル/施設名などは

正式名称以外の通称で言い換えられる施設もあります。
 例: 東京ドーム→ビッグエッグ
 コンビニエンスストア→コンビニ

基本操作

音声コマンドを入力するには、発声する前に「発話」を押してください。

- 1 発話 押す
(リモコン→「発話」)
- 2 音声ガイドの後の「ピッ」という音に続けて
コマンドを発声する

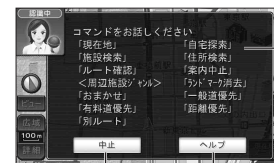

コマンド一覧(音声認識モードが「標準」時のみ)

操作がわからないとき「ヘルプ」(または、「発話」▶「ヘルプ」発声)
 ● ヘルプ画面を表示(下記)

ボイスコントロールを中止するとき
 「中止」(リモコン→「ビュー」を1秒以上押す)
 「発話」を1秒以上押すか、音声で「中止」と発声しても中止できます。

- 3 音声ガイドを聞いて、
認識したコマンドを確認する

■ 間違ったコマンドを認識したとき

音声ガイド中に「発話」を押し、言い直す

- 4 続いて、
音声ガイドに従って
繰り返す

「発話」▶音声コマンド

音声認識モードを切り換える

本機が認識できるコマンドの項目数を変更できます。
 メニュー画面「設定」から(P.29)



- 1 各種設定
- 2 システム設定
を選ぶ
- 3 標準 / 拡張
を選び、「完了」

- 標準 ナビゲーションの基本操作のコマンドのみ認識(お買い上げ時の設定)
オーディオのコマンドは認識されません。
- 拡張 すべてのコマンドを認識
- 標準 / 拡張で認識できるコマンドについては、ジャンル一覧表(P.162、163)

通話先の音声認識を設定する

ハンズフリー画面から(P.109)

- 1 電話帳
- 2 通話先を選ぶ
- 3 詳細
を選ぶ



- 4 音声認識
- 5 音声認識で電話をかけたい電話番号を選ぶ
- 6 完了
● 音声認識の読みを修正するとき
「認識読み修正」▶
読みを入力して
「完了」▶「完了」
音声でのハンズフリー
通話のしかたは
(P.120)

ヘルプ画面について

認識できる音声コマンドやボイスコントロールの操作方法を確認することができます。

- ヘルプ画面には、以下の2種類があります。
 - ・音声認識コマンド一覧画面
認識できるコマンドの一覧を表示。
 - ・音声認識操作ヘルプ画面
音声認識の操作方法を表示。
- ヘルプ画面は、声では操作できません。
- ヘルプ機能を使うと、音声認識は中止されます。

● 操作のしかた
ヘルプ画面の種類の切り換え
(リモコン→「ビュー」)



表示項目を切り換え

「ページを切り換え」
(例: 音声認識コマンド一覧表)



住所から

例：神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目2番地3号の場合
ピッと鳴ったら
お話してください

発話

住所検索

発話

神奈川県川崎市
麻生区万福寺

- 町名までを
発声する。

神奈川県川崎市麻生区万
福寺の続きの住所をどうぞ

発話

1の2の3

発話

目的地をセットするには
「セット」とお話ください

発話

セット

- 政令指定都市の場合、県名は省略できます。
- 住所を途中まで発声したときや正確に検索できないときは、認識できた住所までの地図を表示します。
- 正しく認識されないときは、都道府県から号までを区切って発声してください。

電話番号から※1

ピッと鳴ったら
お話してください

発話

電話番号検索

発話

00-0000
-0000

- 区切らずに発声する。

目的地を検索するには
「検索」とお話ください

発話

検索

発話

セット

- 電話番号は、1桁の数字の集まりとして発声してください。
例：「123」のとき
○「いちにさん」
×「ひゃくにじゅうさん」
- 個人宅の番号のとき：ボイスコントロールを中止し、名字入力画面が表示されます。名字を入力し「完了」を選ぶと、地図が表示されます。（P.35「電話番号で探す」の手順③へ）

郵便番号から※1

ピッと鳴ったら
お話してください

発話

郵便番号検索

発話

000-0000

目的地を検索するには
「検索」とお話ください

発話

検索

発話

セット

目的地をセットするには
「セット」とお話ください

発話
(リモコン→「発話」)

ジャンルから※1

例：東京都にある井の頭公園の場合
ピッと鳴ったら
お話してください

発話

ジャンル検索

発話

公園

ジャンル名をどうぞ

- ジャンル名は、ジャンル一覧表(P.162,163)の
- 付きの項目(施設ジャンル)から選べます。

公園の都道府県名を
どうぞ

発話

東京都

発話

公園の施設名称を
どうぞ

井の頭公園

発話

セット

目的地をセットするには
「セット」とお話ください

周辺施設から

ピッと鳴ったら
お話してください

発話

近くのコンビニ※2

発話

セット※3

目的地をセットするには
「セット」とお話ください

※2 下記の6ジャンルのみ検索できます。

- ガソリンスタンド
- 駐車場
- コンビニエンスストア
- 銀行
- レストラン
- 郵便局

※3 違う地点を検索したとき：「次候補」と発声。

施設名から

例：東京都としまえんの場合
ピッと鳴ったら
お話してください

発話

施設検索

発話

東京都
としまえん

都道府県名と施設名を
続けてどうぞ

目的地をセットするには
「セット」とお話ください

発話

セット

- 違う地点を検索したとき：「次候補」と発声。

地図から

目的地や経由地に
設定したい場所の
地図を表示させる

発話

行き先設定

ピッと鳴ったら
お話ください

目的地をセットするには
「セット」とお話ください

発話

セット

- 地点が有料道路付近などの場合、「〇〇上に目的地を設定しますか？」と表示されます。そのときは、タッチ操作で「設定する」/「他の道路」を選んでください。

※1 音声認識モード
(P.117)が「拡張」時
のみ。

お知らせ

- ルート設定済みのときは、最後の手順で「セット」ではなく、「行き先設定」/「経由地設定」のどちらかを発声してください。
(経由地に設定したときは、次の経由地になります)

音声で操作する

CN-HX900D

ナビゲーション

地図を切り換える※1	例: ノースアップ→ヘディングアップに切り換える 例: ハイウェイマップに切り換える	発話: ピット鳴ったらお話しください ヘディングアップ 発話: ピット鳴ったらお話しください ハイウェイマップ表示
ポイントを登録する※1	準備: 登録したい場所の地図を表示する ■ 現在地を登録するとき 現在地を表示させる。 ■ 現在地以外の場所を登録するとき 登録したい場所にカーソルを合わせる。	発話: ピット鳴ったらお話しください ポイント登録
登録ポイント呼び出す※1 登録ポイントに読みを登録する必要があります。	ピット鳴ったらお話しください 目的地をセットするには「セット」とお話しください	発話: ママの勤め先※2 発話: セット※3 ※2 登録ポイントに登録した読み(P.53)
ルート確認画面を表示する	● ルート確認画面(P.42)が表示され音声認識が解除されます。タッチでルート確認画面を操作してください。	発話: ピット鳴ったらお話しください ルート確認
VICS情報を表示する※1	● VICS情報を受信していなかったり、情報がない場合は表示されません。	発話: ピット鳴ったらお話しください VICS(ピックス)表示
知りたいインフォを使う※1	知りたい情報を既定のコマンドで質問すると、答えを音声でお知らせします。 ● コマンドの種類は(P.165)	例: 現在時刻を確認する 例: 目的地までの時間を確認する 発話: ピット鳴ったらお話しください 今、何時ですか? 発話: ピット鳴ったらお話しください 何時に着くの?
ランドマークを表示する	● ランドマークに関するコマンドは(P.162~163)	ピット鳴ったらお話しください ランドマークのジャンル名をお話しください 発話: ランドマーク表示 発話: スペイン料理

ハンズフリー

電話帳から電話をかける	準備: 通話先の音声認識を設定する(P.117)	ピット鳴ったらお話しください 電話帳に登録されている名称をお話しください 「発信」で電話をかけます
		発話: 電話をかける 発話: ○山○夫 発話: 発信

※3 ルート設定済みのときは、最後の手順で「セット」ではなく、「行き先設定」/「経由地設定」のどちらかを発声してください。(経由地に設定したときは、次の経由地になります)

オーディオ

画面を切り換える※1	■ オーディオ画面にするとき ■ ナビゲーション画面にするとき	発話: ピット鳴ったらお話しください デジタルTV※4 発話: ピット鳴ったらお話しください 現在地
TVのチャンネルを変える※1	※4 テレビ以外に切り換えたいときは FMラジオ・AMラジオ・CD・DVD・HDD Music・MUSIC Stylist・SD-Audio・Bluetooth Audio・iPod・PHOTO・VTR	発話: ピット鳴ったらお話しください チャンネルアップ※5 ※5 逆順にチャンネルを変えたいときは「チャンネルダウン」
ラジオのチャンネルを変える※1	■ 順送りを選ぶとき ■ 放送局名で選ぶとき	ピット鳴ったらお話しください ピット鳴ったらお話しください 発話: シークアップ※6 ※6 逆順にチャンネルを変えたいときは「シークダウン」 発話: NHK-FM
DVDのチャプターを頭出しする※1	※7 前のチャプターを頭出しするときは「トラックダウン」	発話: ピット鳴ったらお話しください トラックアップ※7
音楽再生時に操作する※1	■ 曲を頭出しするとき (CD・MP3/WMA・HDD MUSIC・Music Stylist・SD-Audio・Bluetooth Audio・iPod再生中のみ) ■ アルバムやプレイリストを頭出しするとき (HDD MUSIC再生中のみ) ■ アーティストの名称や愛称で曲を切り換えるとき (HDD MUSIC再生中のみ)	ピット鳴ったらお話しください ピット鳴ったらお話しください ピット鳴ったらお話しください トラックアップ※8 ※8 前の曲を頭出しするときは「トラックダウン」 発話: ピット鳴ったらお話しください アルバム(プレイリスト)アップ※9 ※9 前のアルバムやプレイリストを頭出しするときは「アルバム(プレイリスト)ダウン」 発話: ピット鳴ったらお話しください ○△バンド※10 (アーティスト名) ※10 曲の情報に登録されているアーティストの読みまたは愛称読みを発声してください。
交通情報に切り換える※1	■ 交通情報をOFFにして元の画面に戻るとき 再度「発話」を押し、「交通情報」と発声する	発話: ピット鳴ったらお話しください 交通情報

※1 音声認識モード(P.117)が「拡張」の場合のみ

音声認識

音声で操作する