


■ PHOTOの基本操作

PHOTO画面

(P.98「静止画を再生する」)

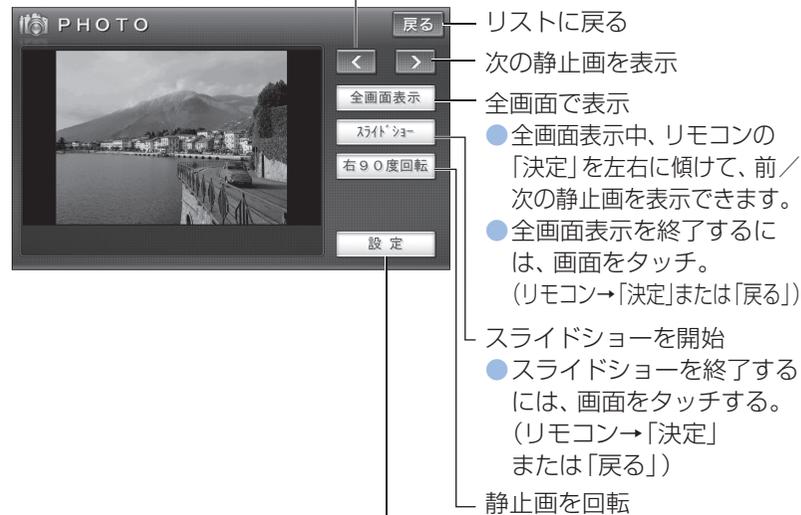

静止画をオープニング時に表示する

- 1 オープニングに設定したい静止画を表示させ、**設定**
- 2 オープニング画像にする
- 3 表示のさせかたを選び、**登録**
- 4 はい

- 静止画の縦横比はそのまま、上下幅を画面サイズに合わせて表示 **上下合わせ**
- 静止画の縦横比はそのまま、左右幅を画面サイズに合わせて表示 **左右合わせ**
- 静止画を右に90度回転 **右90度回転**
- 選ぶごとに、表示時間を変更(4秒→7秒→10秒) **表示時間変更**

お知らせ

- お買い上げ時の画面に戻すには、HDDのフォルダ画面(P.98)からオープニングフォルダを選び、静止画を選びなおしてオープニング画像に設定してください。

オーディオメニューから(P.62)



BAND

(リモコン→「 \wedge 」/ \vee)

FM/AMを切り換える

- 押すごとに切り換わります。

お知らせ

- AMステレオには対応していません。

※1 FM/AM各6局まで、受信できる放送局を自動的に探して記憶します。

※2 エリアモード時はプリセットメモリーできません。

・地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名や、周波数のみが表示される場合があります。

ラジオ (FM/AM) を聴く

リストから選んで聴く

リストをタッチして放送局を選ぶ

(本体ボタンでの操作は \ll \gg)
(リモコン→「 \ll 」/ \gg 」)

- 選んだ放送局に切り換わる。
- 状態に応じてリストの内容は異なります。

エリアモード時:

自車位置の地域に応じた放送局

エリアモード解除時:

オートプリセット・プリセットメモリーで記憶させた放送局

周波数を選んで聴く
(手動選局)

\ll \gg (タッチ操作のみ)

- 周波数が切り換わる。
- 1秒以上タッチすると選局を始め、受信すると止まる。(シーク選局)

放送局を記憶させる

■ 自動で記憶させる

(オートプリセットメモリー※1)

オート (1秒以上)

- 受信状態の良い放送局から順に上書きされ、記憶される。
- 受信できる放送局がないときは、1周してもとの放送局に戻る。
- オート操作を中止するときは **オート**

■ 手動で記憶させる

(プリセットメモリー※2)

受信中の放送局をリストに記憶する

- ① \ll \gg で記憶させたい放送局を選局する。
- ② 記憶させたいリストの番号を1秒以上タッチする。(リモコン→「決定」1秒以上押す)(受信中の放送局がその番号に記憶される。)

自車位置に応じて放送局を切り換える
(エリアモード)

エリア (タッチ操作のみ)

- 自車位置の地域に応じた放送局のリストが表示される。
- エリアモードを解除するときは、再度 **エリア** を選ぶ
- オートプリセットすると、エリアモードは解除されます。

交通情報(TI)を聴く



- 交通情報の音声が出力されません。
- オーディオ画面表示中は、交通情報画面が表示されます。
- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は切り換えられません。

CN-HX900D CN-HW880D

■ 交通情報(TI)をOFFにするには、再度 **TI**

■ 交通情報(TI)の周波数を変更するには

準備: AMラジオに切り換える。

- 1 変更したい周波数に合わせる(左記)

- 2 **TI** 1秒以上押す

- 受信している周波数が記憶されます。