

モニターを閉じたまま、オーディオの音声を楽しめます。

## 頭出しする

### ■ アルバム／フォルダ／プレイリストの頭出し

(MP3/WMA、HDD MUSIC、SD-Audioのとき)



### ■ チャプター／曲の頭出し



● タッチし続けると早送り・早戻し (SD-Audioは除く) となります。

### ■ プログラム／プレイリストの頭出し

(DVD-VRのとき)



## 電話に出る

(ハンズフリー接続中)



● 切るときは、1秒以上押す。



## FM/AMを選ぶ



● 押すごとに切り換わります。

## 記憶させた放送局を選ぶ


FM/AM、デジタルTVのとき



## オーディオを切り換える



● 押すごとに切り換わります。

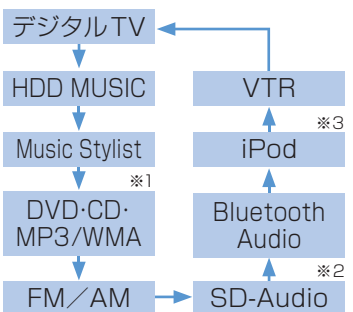

● ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えられません。

※1 ディスク(DVD・CD・MP3/WMA)挿入時のみ  
 ※2 SDメモリーカード挿入時のみ  
 ※3 iPod接続時のみ

## サブディスプレイ表示の例

### CD

再生している曲番号  
 REP1: 1曲リピート  
 RAND: ランダム再生  
 SCAN: スキャン再生

### MP3 WMA HDD MUSIC SD-Audio

再生している曲番号

REP1: 1曲リピート  
 REP: フォルダリピート (MP3/WMA、HDD MUSIC)/プレイリストリピート (SD-Audioのみ)  
 RAND: ランダム再生  
 SCAN: スキャン再生

### DVD

再生しているタイトル番号

### Music Stylist

再生している曲番号

### iPod Bluetooth Audio

再生している曲番号

再生している曲番号

● 曲情報・フォルダ情報は表示されません。

### お知らせ

● その他、操作によって以下のように表示されます。  
 例) PAUSE: 一時停止  
 FF: 早送り など

### デジタルTV

視聴しているチャンネル番号

デジタルTV表示例

### ラジオ

受信周波数

FM 82.5

受信中のバンド(AM/FM)

### TI (交通情報)

設定したTI受信周波数

TI 1620

### VTR

VTR表示例

### ハンズフリー

HF DIAL (点滅): 発信中  
 HF CALL (点滅): 着信中  
 HF TALK: 通話中

ハンズフリー表示例

### 音量調整

VOL 01

オーディオの音量を表示

MUTE

ミュート(消音)

ATT

アッテネートで出力

### オーディオOFF

オーディオOFF表示例

(3秒間表示)

### 時計表示

18:25

現在時刻を表示

● サブディスプレイ表示設定を「時計」にしてください。(P.130)

ナビゲーションの地図画面に、デジタルTV、DVD、VTRの映像(以下、オーディオ映像)を表示できます。

## 地図画面から (基本編NAVI P.7)




(リモコン「ビュー」)

● 手順③で「表示しない」を選ぶと、オーディオ映像は表示されません。

### お知らせ

- 走行中は、オーディオ映像は消去され、地図画面のみ表示されます。
- オーディオ映像を表示させるときは、安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。
- 拡大図表示中や地図モード画面では、オーディオ映像は表示されません。
- 案内図表示中は、「1/2画面左」、「1/2画面右」は表示されません。

## 画面表示例

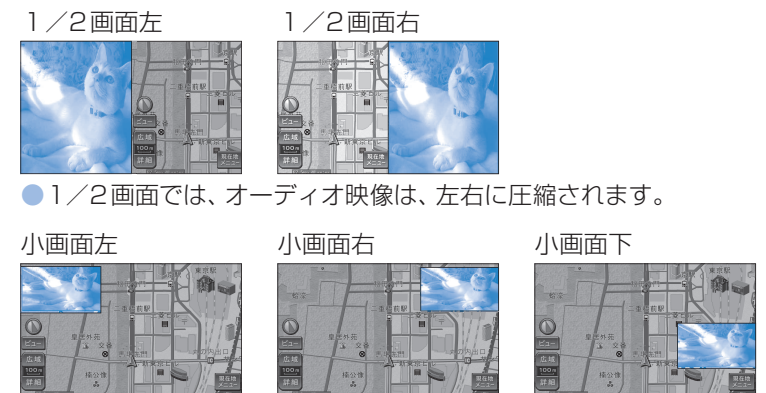

- 1/2画面では、オーディオ映像は、左右に圧縮されます。
- 小画面では、オーディオ映像は16:9で表示されます。
- 4:3の画面は左右に引き伸ばされます。

### お知らせ

- オーディオ映像に隠れた地図画面のタッチキーは、操作できません。
- 上記画面では、オーディオはタッチ操作できません。本体ボタンまたはリモコンで操作してください。オーディオ映像が表示されている部分をタッチすると、オーディオ映像が全画面で表示されます。
- 「1/2画面左」、「1/2画面右」に設定後、別の画面表示を選ぶと、地図は2画面になります。手動で1画面に戻してください。(P.25)、(基本編NAVI P.6)